

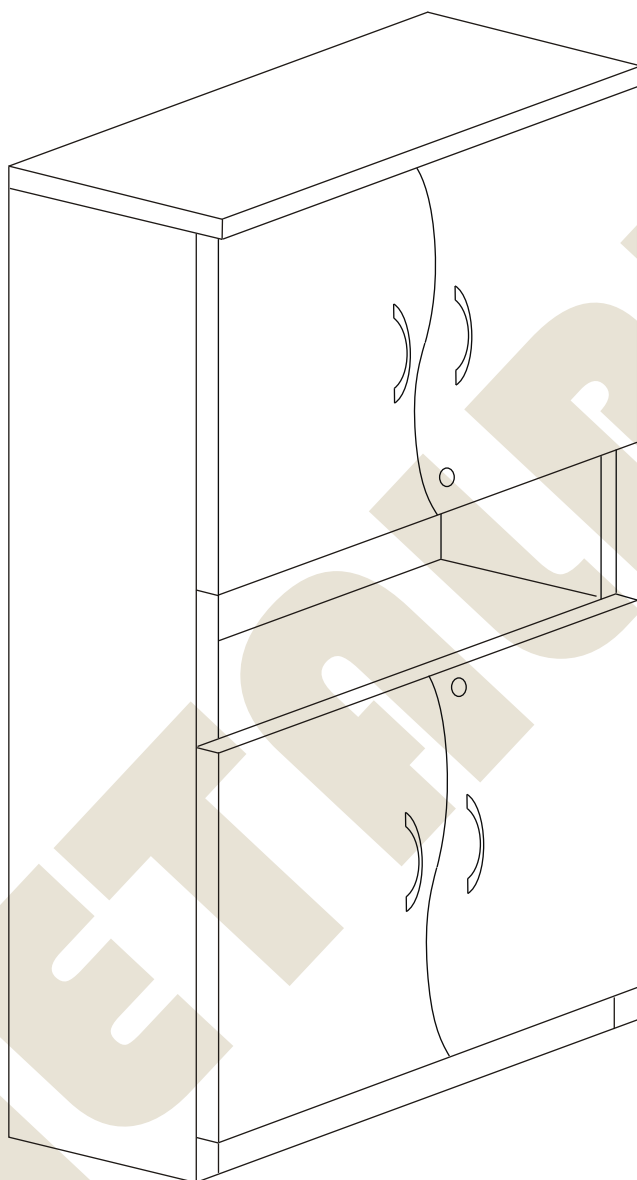





Instrukcja montażu FALA 4 1850x900x400



Instrukcja montażu FALA 4 1850x900x400

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka | - 864 x 377 |
| 4a - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - plecy gr 3 mm | - 1764 x 888 |
| 7 - drzwi górne | - 691 x 447 |
| 8 - drzwi dolne | - 691 x 447 |

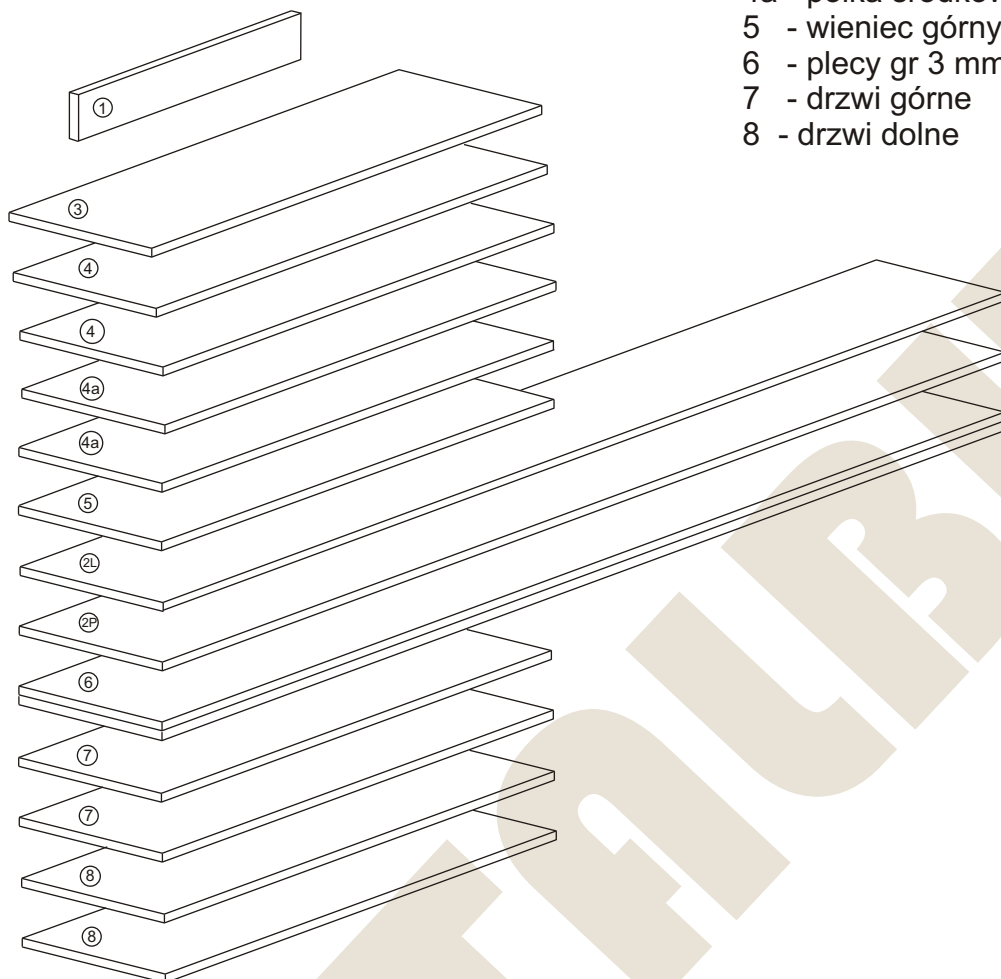


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40
B	Prowadnik zawiasu	8
C	Zawias wpuszczany	8
D	Wkręt prowadnika	16
E	Kołek drewn 8x35	21
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G	G1 Zasułka	2
H	H1 Zamek	2
I	Wkręt 3x13	8
J	Zacisk mimośrod	16
K	Kołek mimośrod	16
L	Wkręt 3x20	12

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	16
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	8
P	Uchwyt	4
R		
S	Regulator	4
T		


Instrukcja montażu FALA 4 1850x900x400

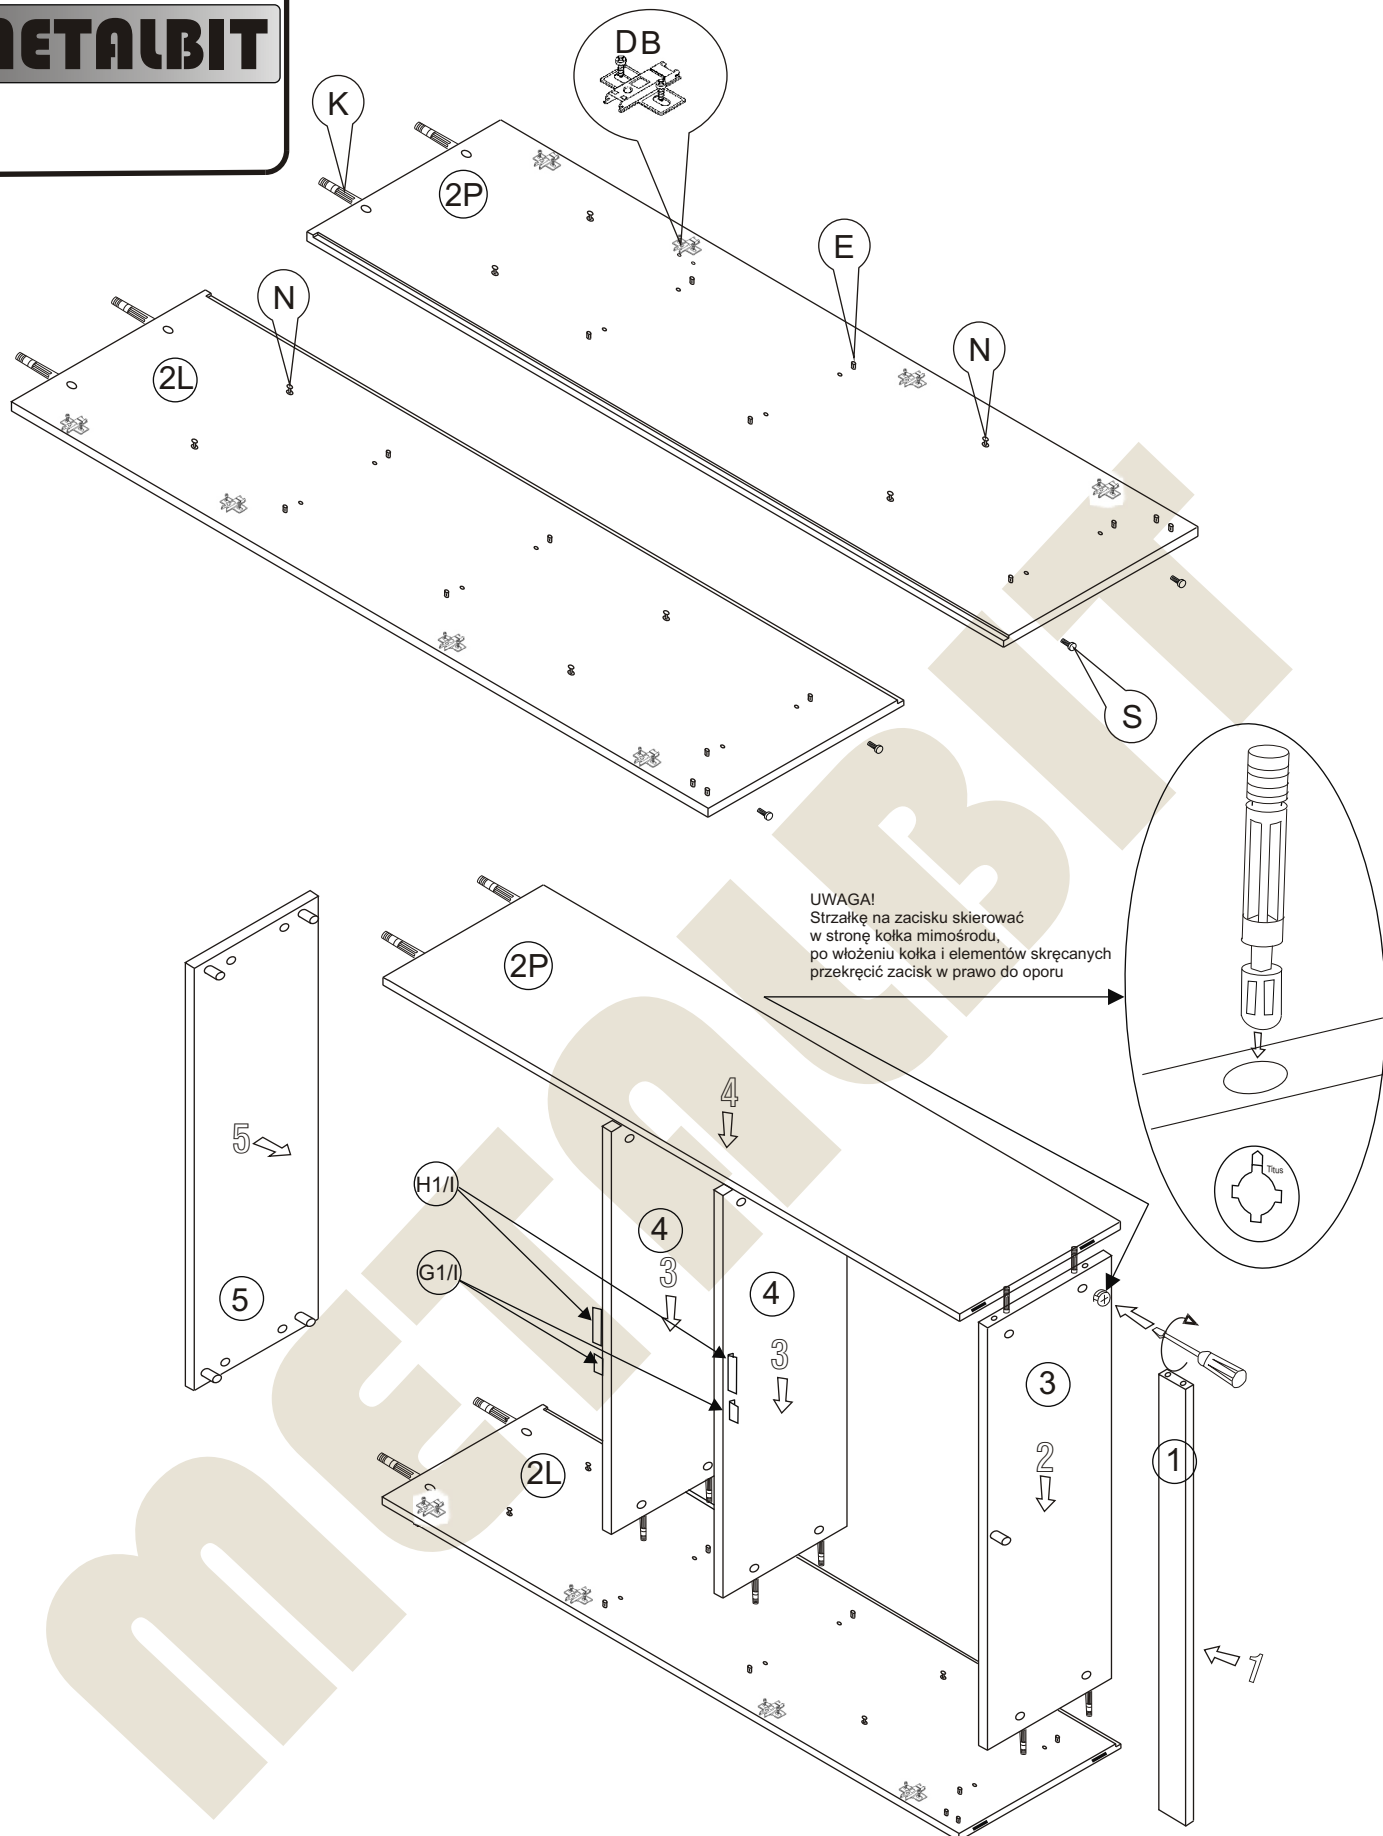


Instrukcja montażu FALA 4 1850x900x400

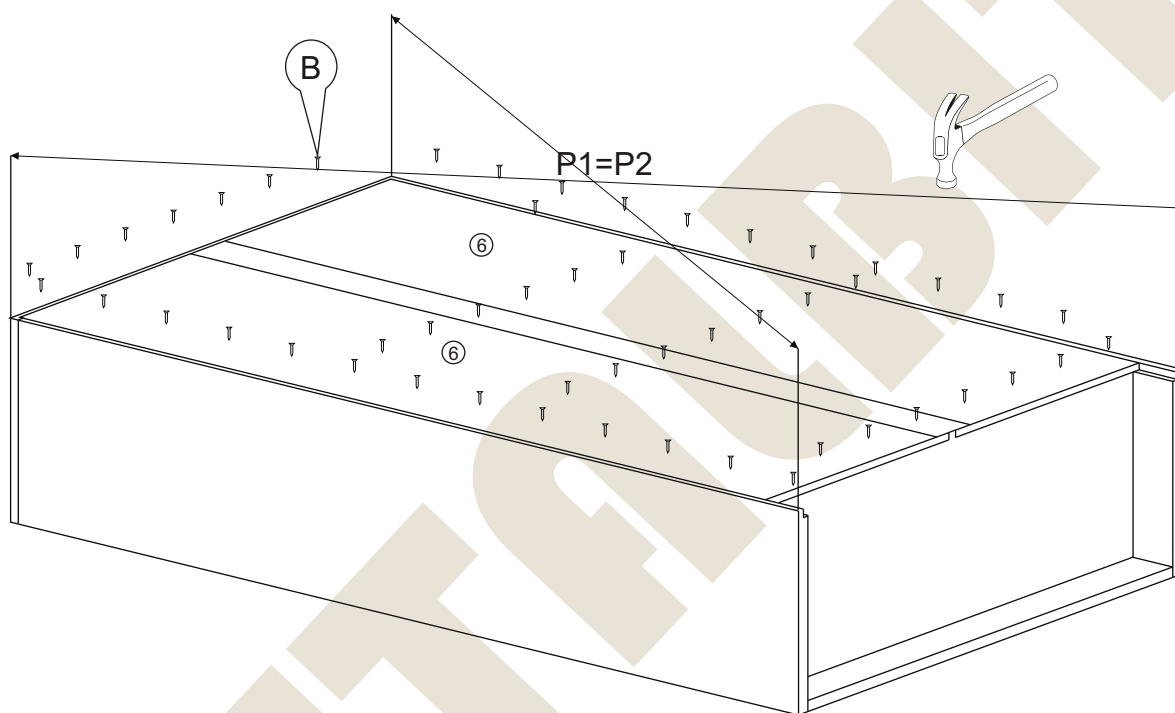

Instrukcja montażu **FALA 4 1850x900x400**

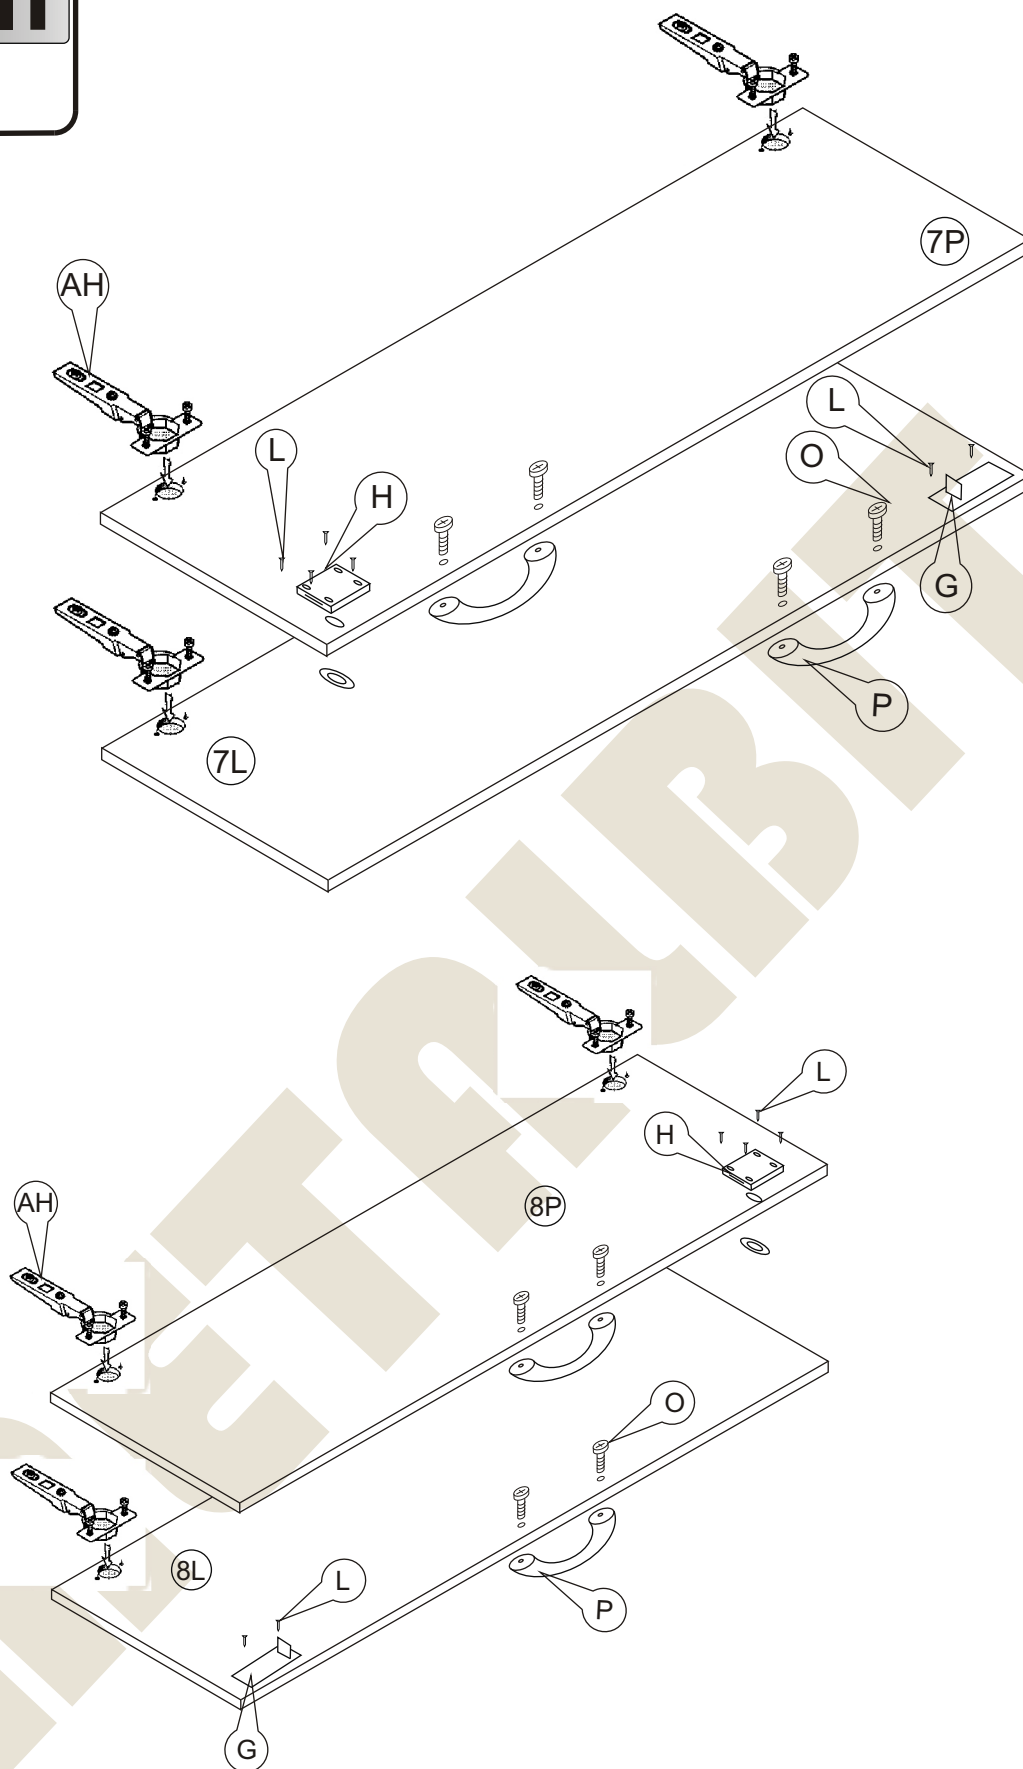

Instrukcja montażu FALA 4 1850x900x400

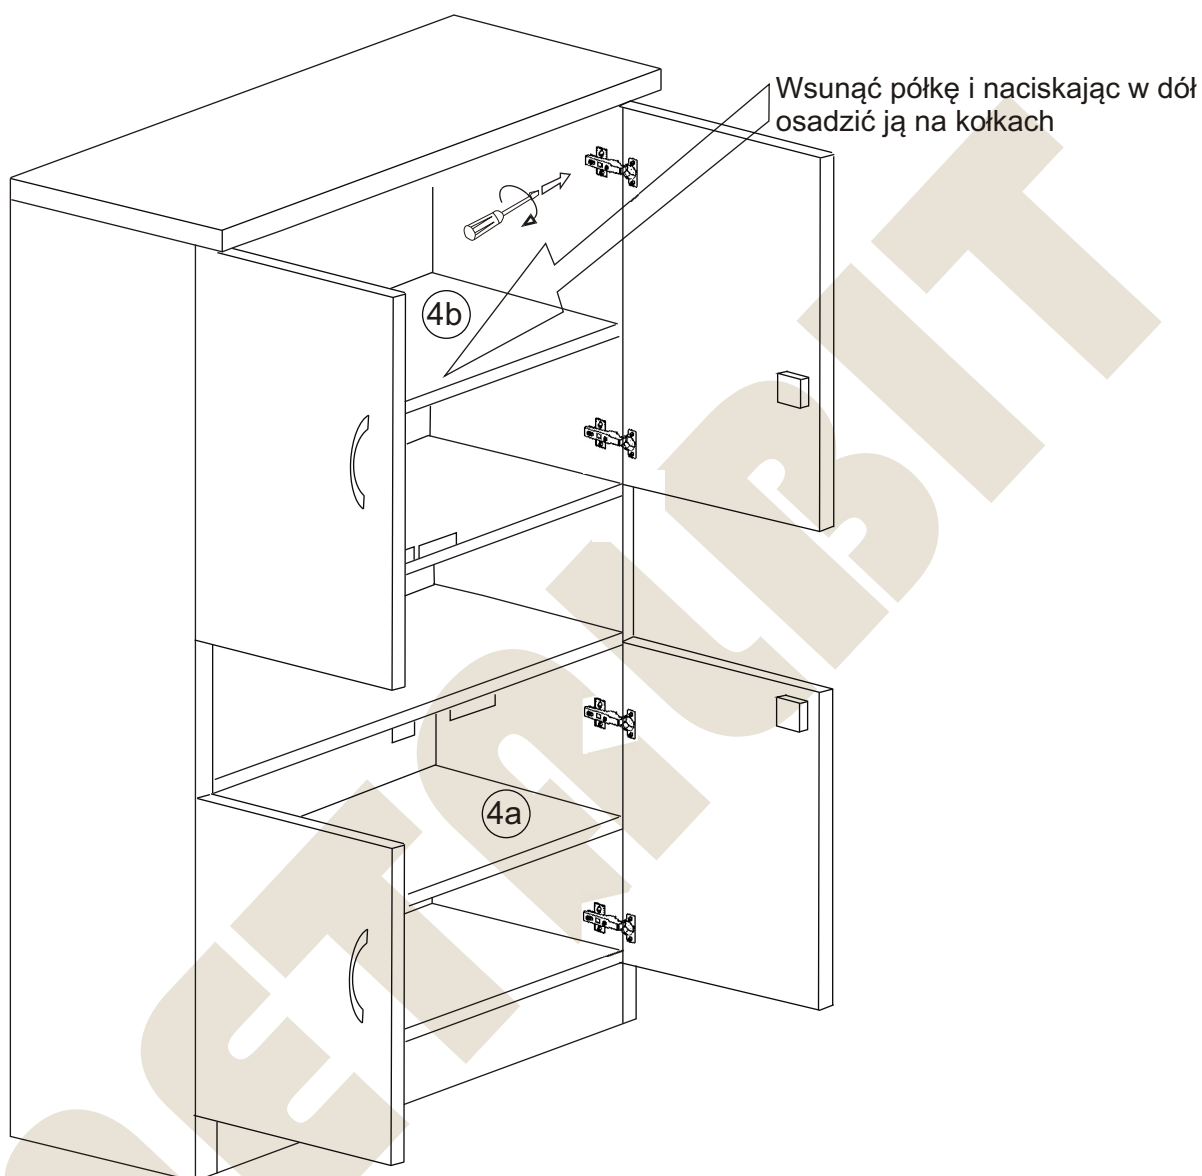

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95