


INSTRUKCJA MONTAŻU KACPER KOMPUTEROWY



METALBIT
Producent mebli szkolnych

	A		ŚRUBA WKI M8x60	2
	B		PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	2
	C		WKREŢ 4,8x16	4
	D		ŚRUBA M4x6 (CZARNA)	4
	E		WKREŢ 4x16 (CZARNY)	12

W pierwszym kroku przykręcamy prowadniki z plastikową półką za pomocą 4 wkrętów 4x16 (E).

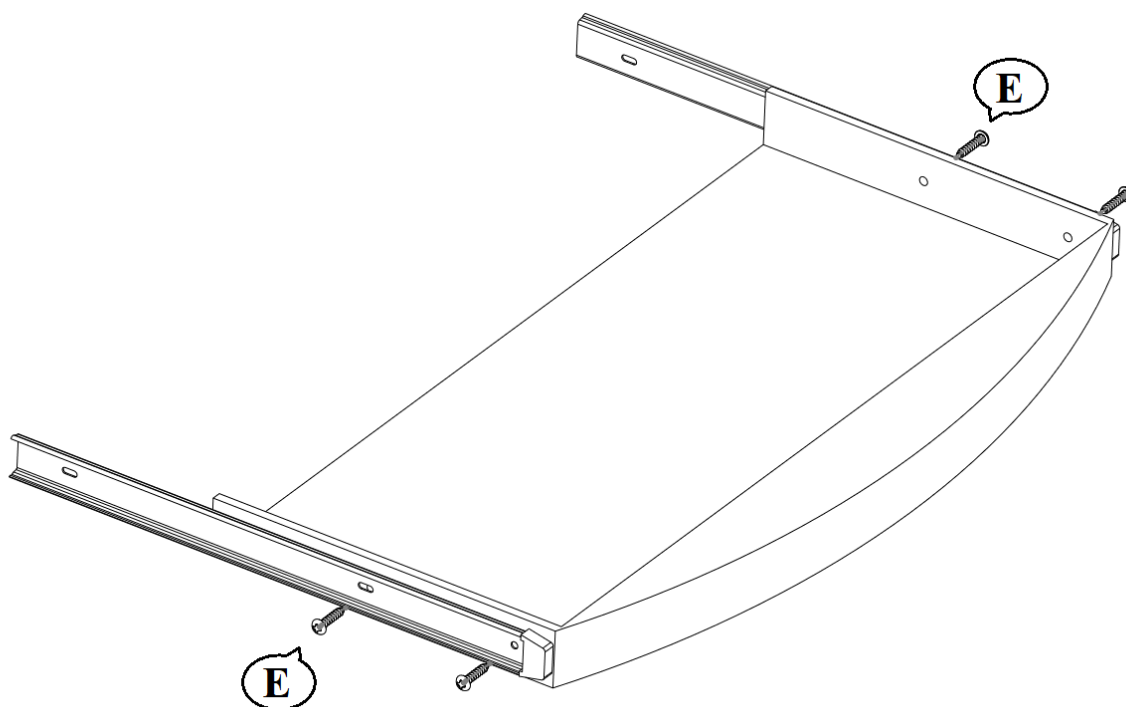


INSTRUKCJA MONTAŻU KACPER KOMPUTEROWY




METALBIT
Producent mebli szkolnych

Następnie używając śrub M4x6 (D) przymocujemy blachy montażowe (4szt.) do prowadników.

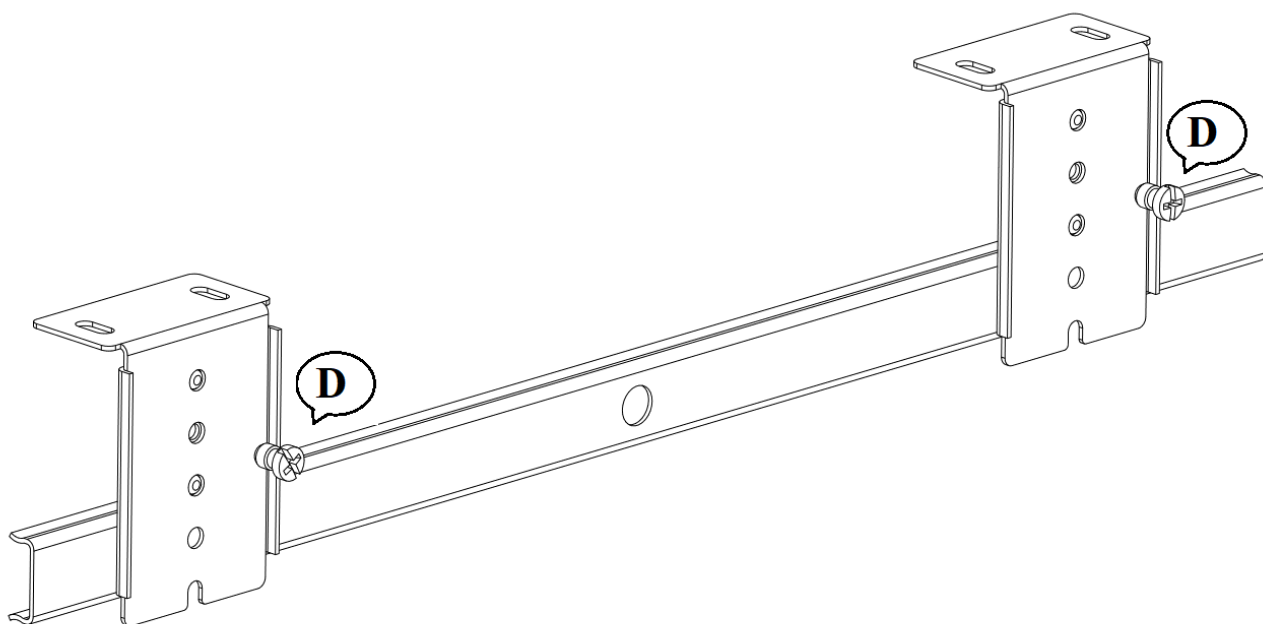

Łączymy 2 części prowadnic w następujący sposób:

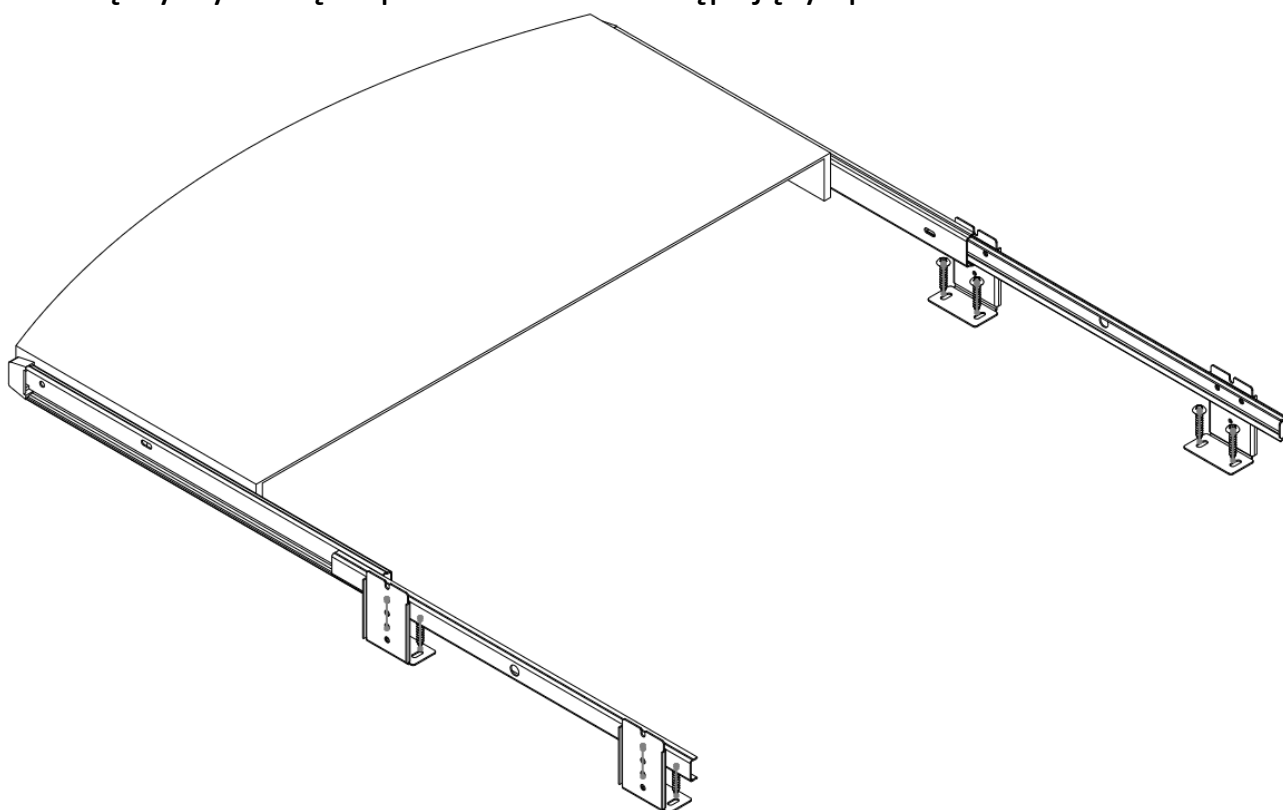


INSTRUKCJA MONTAŻU KACPER KOMPUTEROWY




METALBIT
Producent mebli szkolnych

Przykręcamy prowadnice z półką na klawiaturę do blatu używając wkrętów 4x16 (E) umieszczając je na środku.

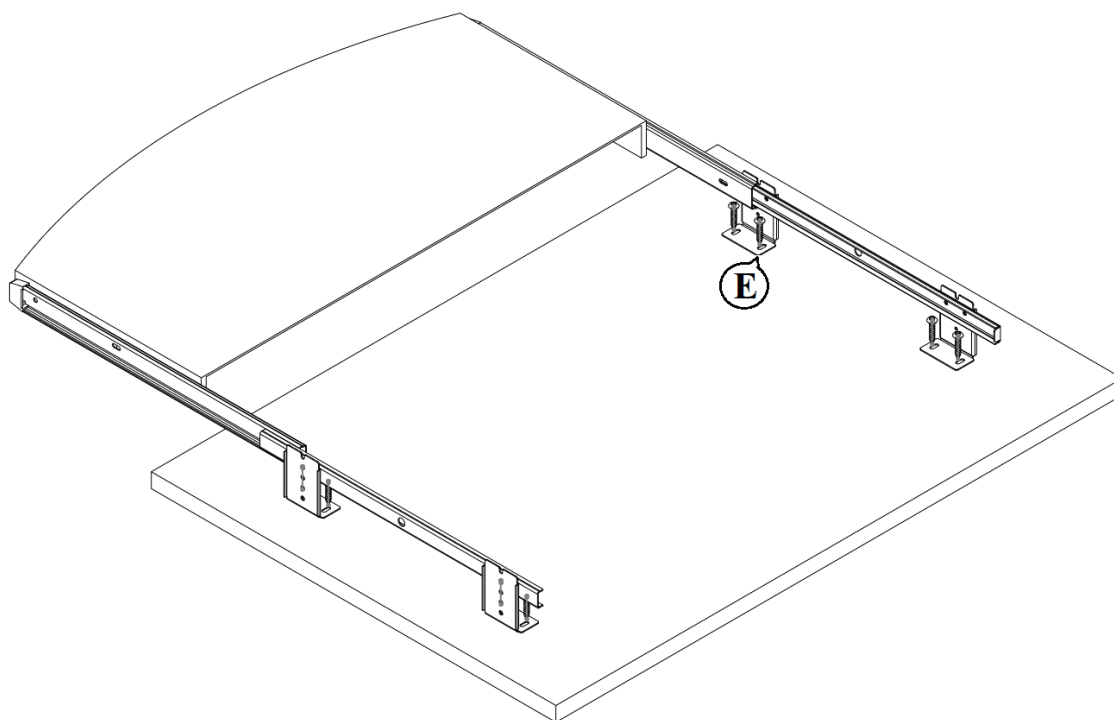

Za pomocą łączyny przymocujemy ze sobą dwie nogi używając dwóch śrub M8x60 (A) i dwóch podkładek sprężynujących (B).

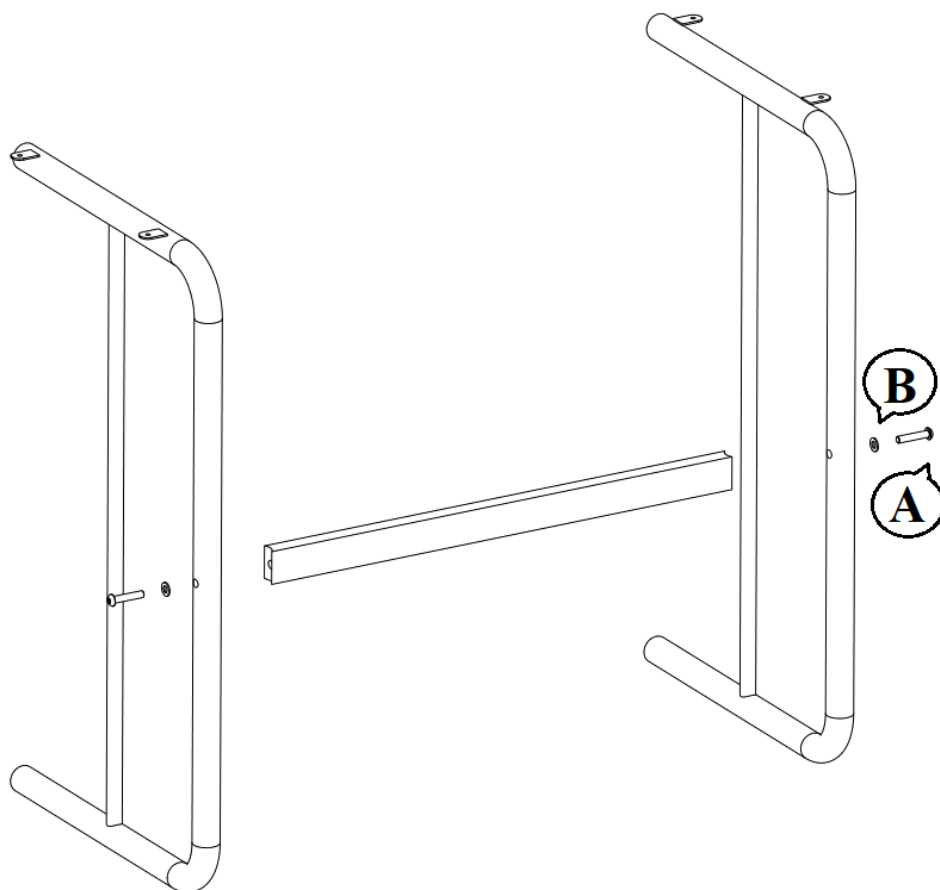

INSTRUKCJA MONTAŻU KACPER KOMPUTEROWY



METALBIT
Producent mebli szkolnych

Skręconą konstrukcję układamy na blacie stołu (rysunek poniżej), zwracając uwagę na równe ułożenie konstrukcji od brzegów blatu, należy użyć do tego celu miary. Po ułożeniu stołu przykręcić konstrukcję do blatu za pomocą wkrętów 4,8x16 (C).

