

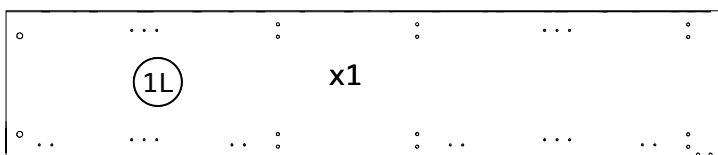



Instrukcja montażu Szafa szkolna Kujawiak 4 1850x900x400




x1

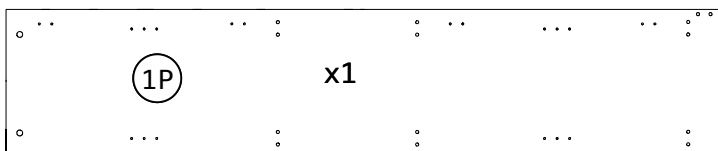


x1

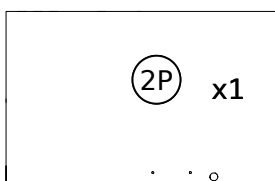


x1

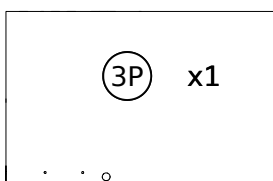


x1

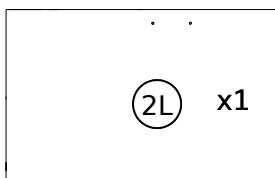


x1

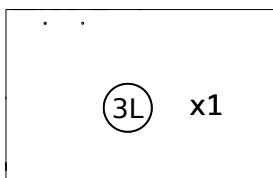


x1

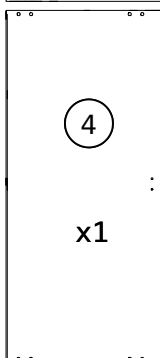


x1

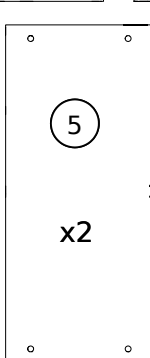


x2

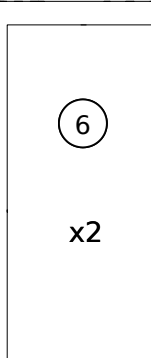


x2

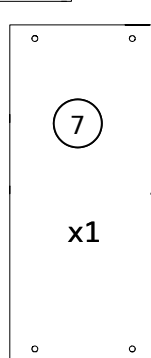

x1















x1

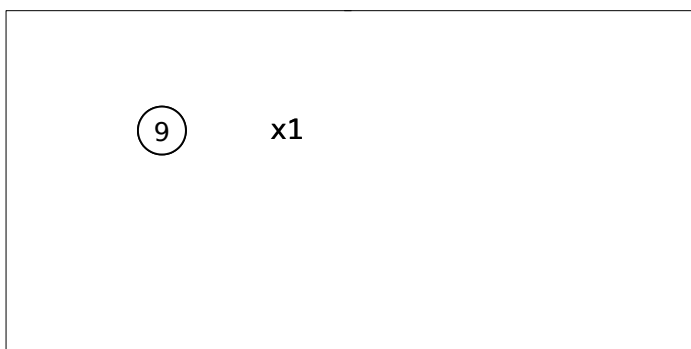


x1

1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2L - drzwi lewe	691x447 mm
2P - drzwi prawe	691x447 mm
3L - drzwi lewe	691x447 mm
3P - drzwi prawe	691x447 mm
4 - wieniec górny	901x400 mm
5 - półka	864x377 mm
6 - półka	864x377 mm
7 - wieniec dolny	864x377 mm
8 - cokół	864x80 mm
9 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		G1	Zawias	8		L	Blaszka	2	
B	Zacisk mimośrodowy	16		G2	Prowadnik	8		M1	Wkręt 4x16	16	
C	Zaślepka	16		H	Zamek prawy	2		M2	Wkręt 3x20	12	
D	Kółek drewniany	21		I	Dystans zamka	2		M3	Śruba M4x25	8	
E	Stopka	4		J	Zasułka	2		M4	Wkręt 3x13	4	
F	Uchwyt	4		K	Podpórka półki	8		N	Gwóźdź/Wkręt	40	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

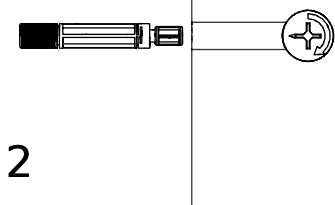


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

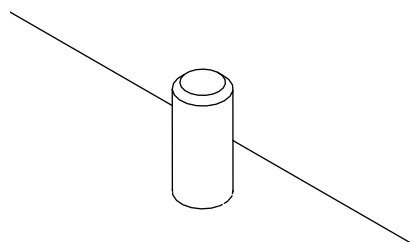

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

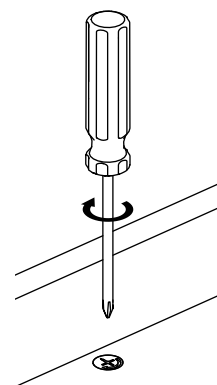

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

