
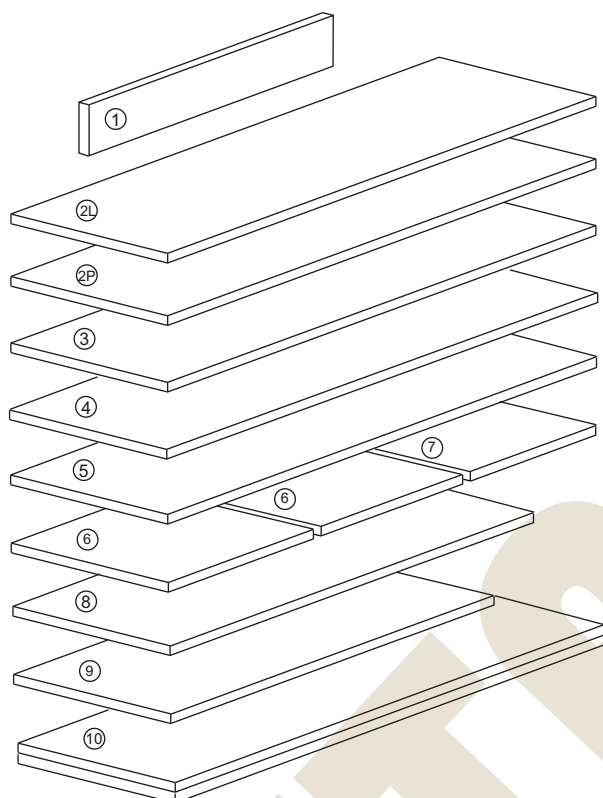


Instrukcja montażu GUCIO E 870x900x400

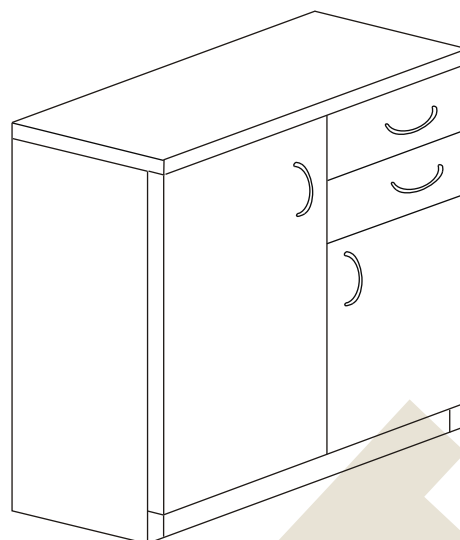



- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 844 x 410 |
| 2P - bok prawy | - 844 x 410 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 407 |
| 4 - wieniec górny | - 901 x 430 |
| 5 - przegroda | - 746 x 407 |
| 6 - półka | - 423 x 407 |
| 7 - półka środkowa | - 423 x 407 |
| 8 - drzwi L | - 753 x 446 |
| 9 - drzwi P | - 452 x 446 |
| 10 - plecy HDF 3 | - 776 x 886 |

Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	8
B		Wkręt 2,5x20	30
C		Wkręt 4x25	8
D		Uchwyt	2
E		Kołek drewn 8x35	21
F		Zaślepka mimośrod	6



Nr			Il.szt
G		Prowadnik zawiasu	4
H		Zawias	4
I		Wkręt 6x13 prowadnika	8
J		Zacisk mimośrod	16
K		Kołek mimośrod	16
L		Eurowkręt 6x9,5	12

Nr			Il.szt
M		Wkręt snapfix	8
N		Złącze snapfix	8
O			
P			
R			
S		Ślizgacz	4

Instrukcja montażu **GUCIO E 870x900x400**

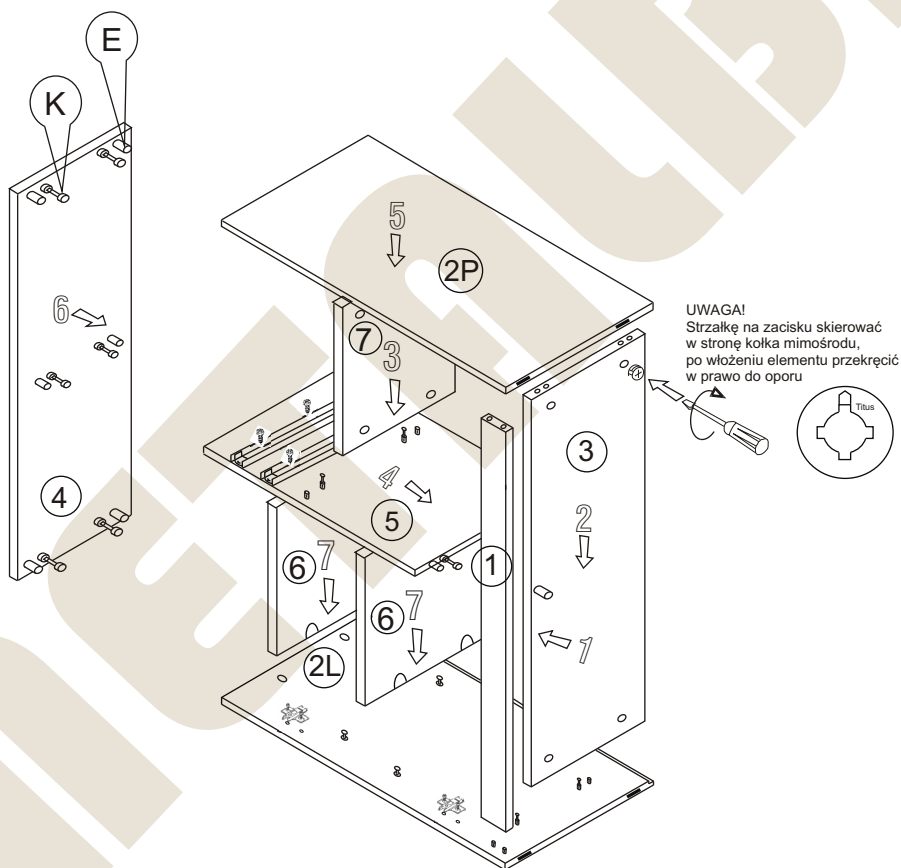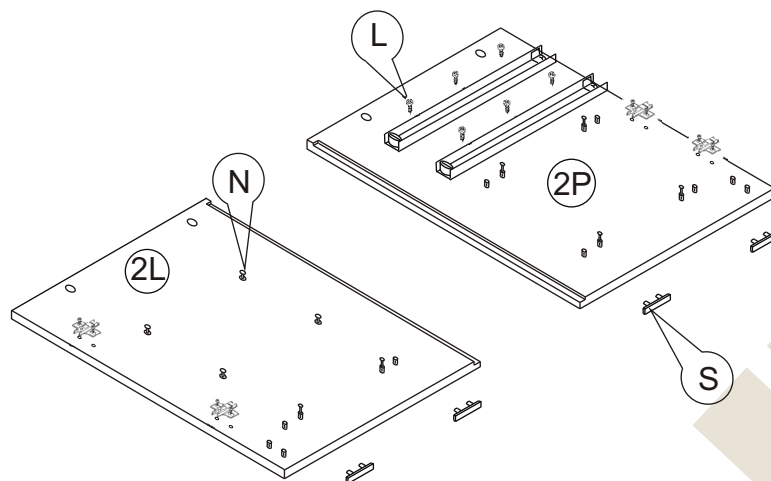

Instrukcja montażu GUCIO E 870x900x400

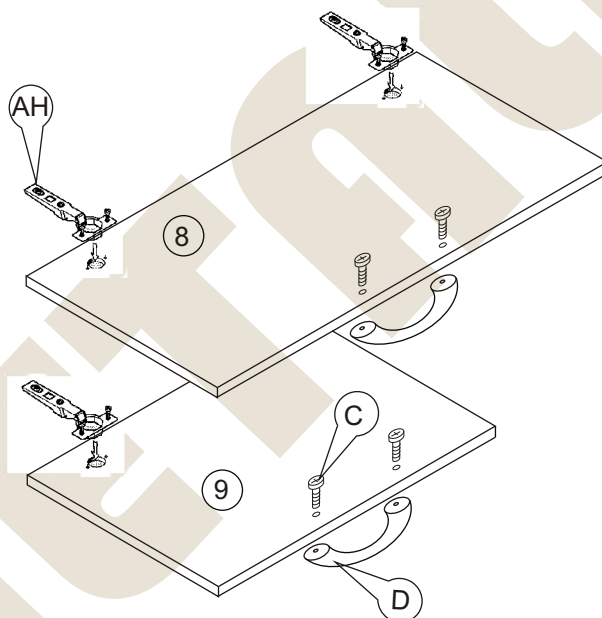
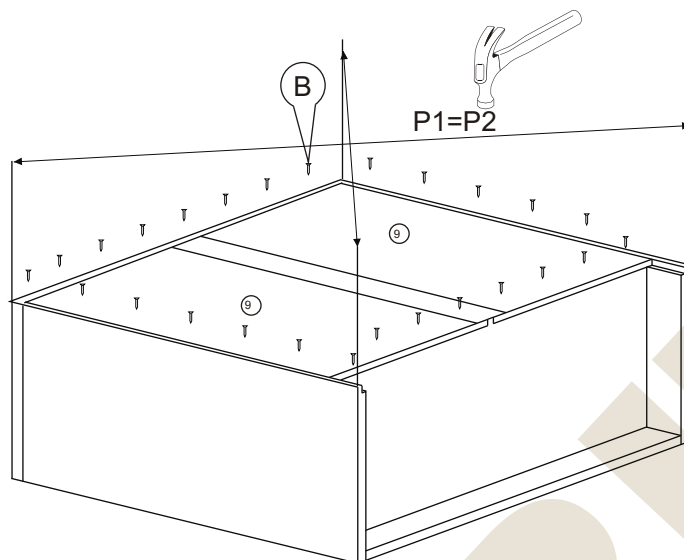


Instrukcja montażu GUCIO E 870x900x400



Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 148 x 446
 2 - dno szuflady - 394 x 381 gr 3
 3 - tył szuflady - 366 x 120
 4 boki szuflad L/P x 2 - 401 x 120

Nr		Il.szt
A	 Kolek drow 8x35	8
B	 Zacisk mimośrodowy	16
C	 Kolek mimośrodu	16
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2

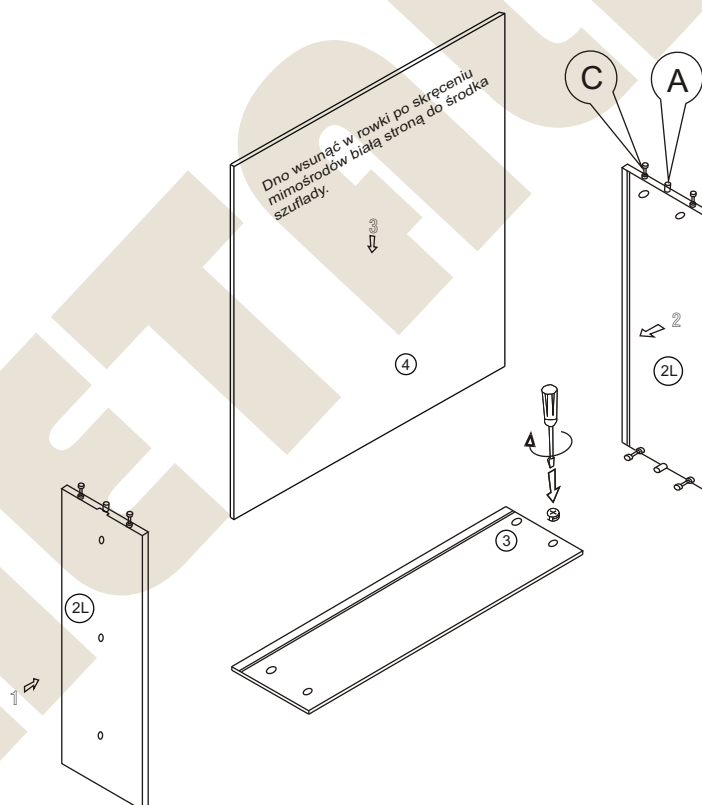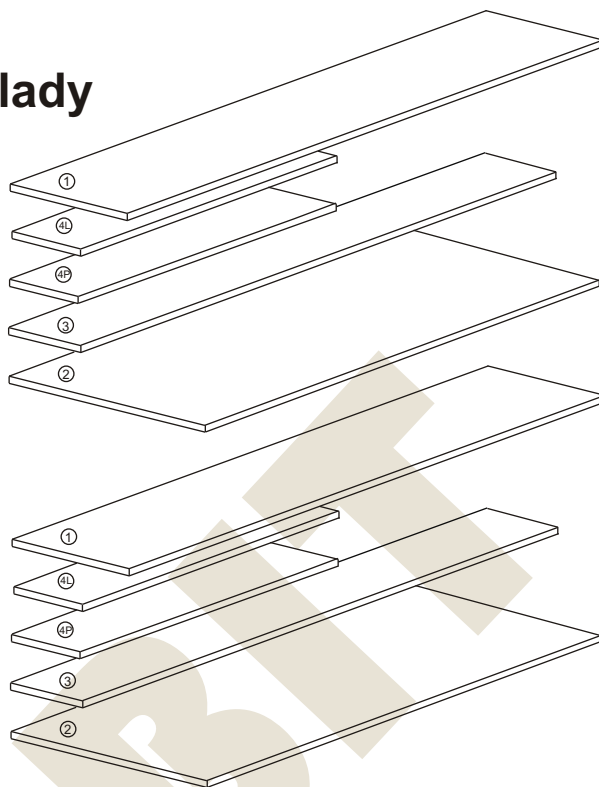


Instrukcja montażu GUCIO E 870x900x400

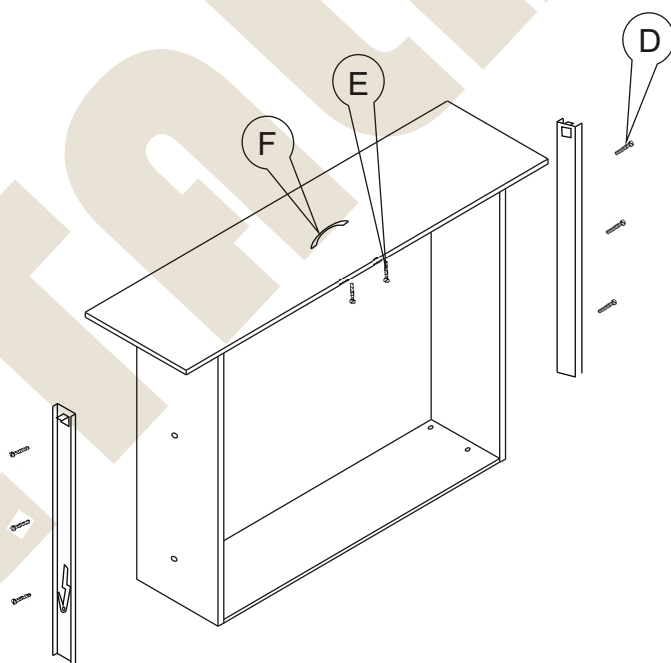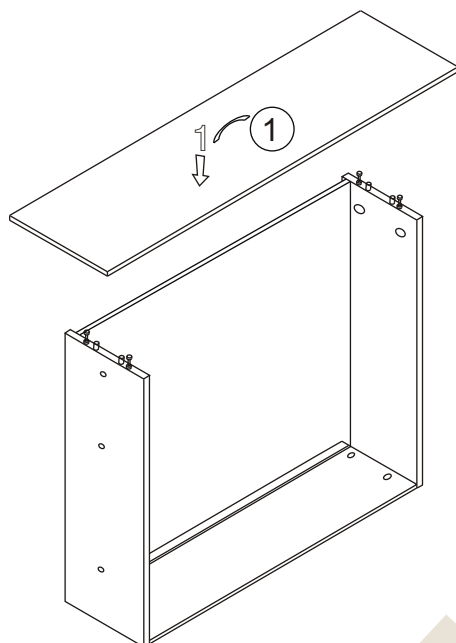

Instrukcja montażu GUCIO E 870x900x400


Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na wkładkach

Przed włożeniem szuflad
łożyska prowadnic przesunąć
do przodu szafy

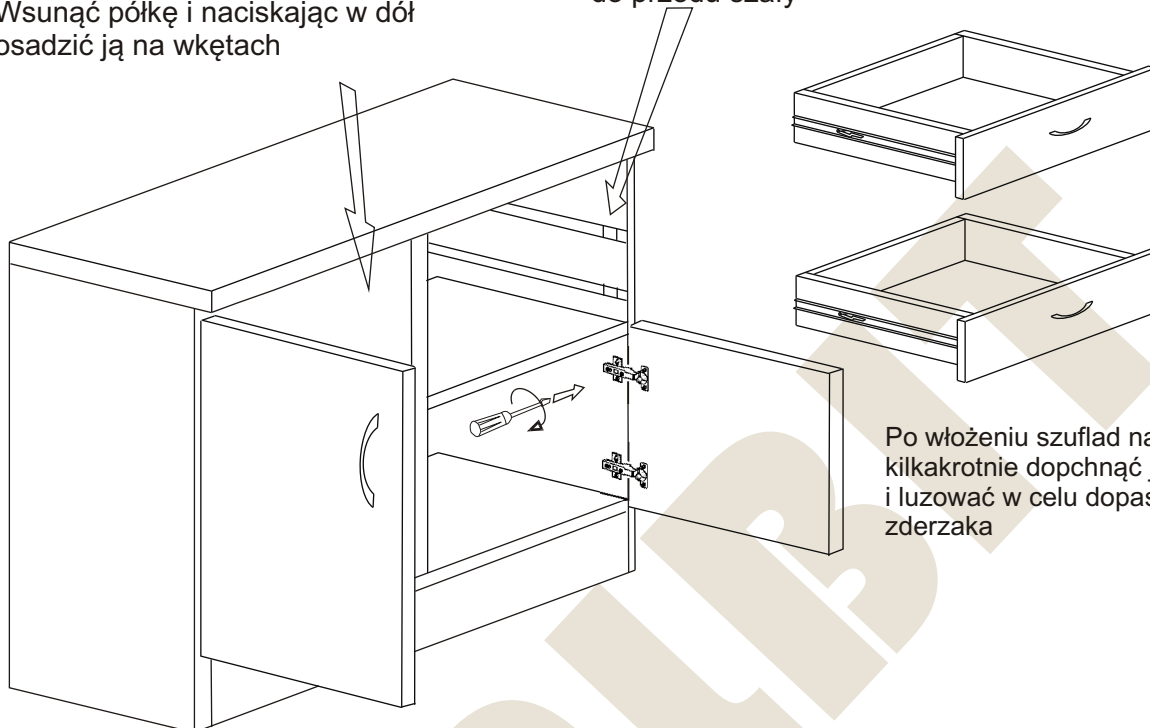

Po włożeniu szuflad należy
kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu
i luzować w celu dopasowania
zderzaka

REGULACJA DRZWI

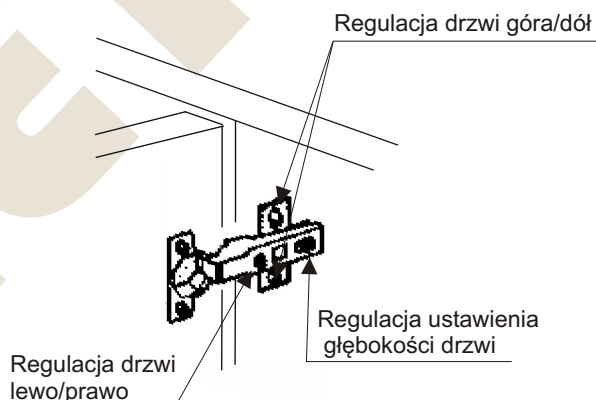

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95