

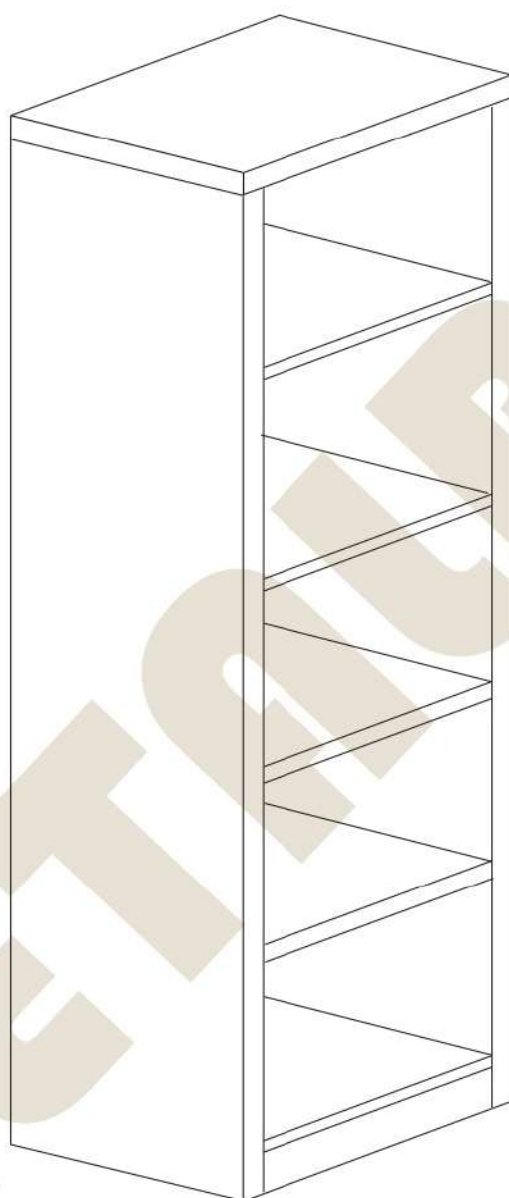




Instrukcja montażu




- 1 - cokół
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - wieniec dolny
- 4 - półka
- 5 - wieniec górny
- 6 - plecy

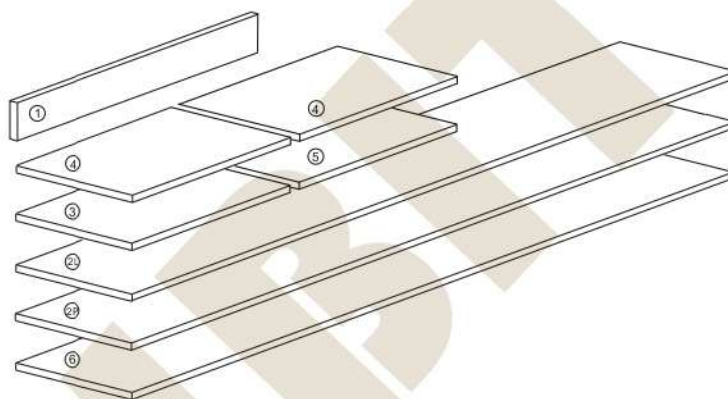



Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kółek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kółek dREW 8x35	11
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Zaślepka mimośrodowa	4
I		
K		
L		
M		
N		
O		

Instrukcja montażu

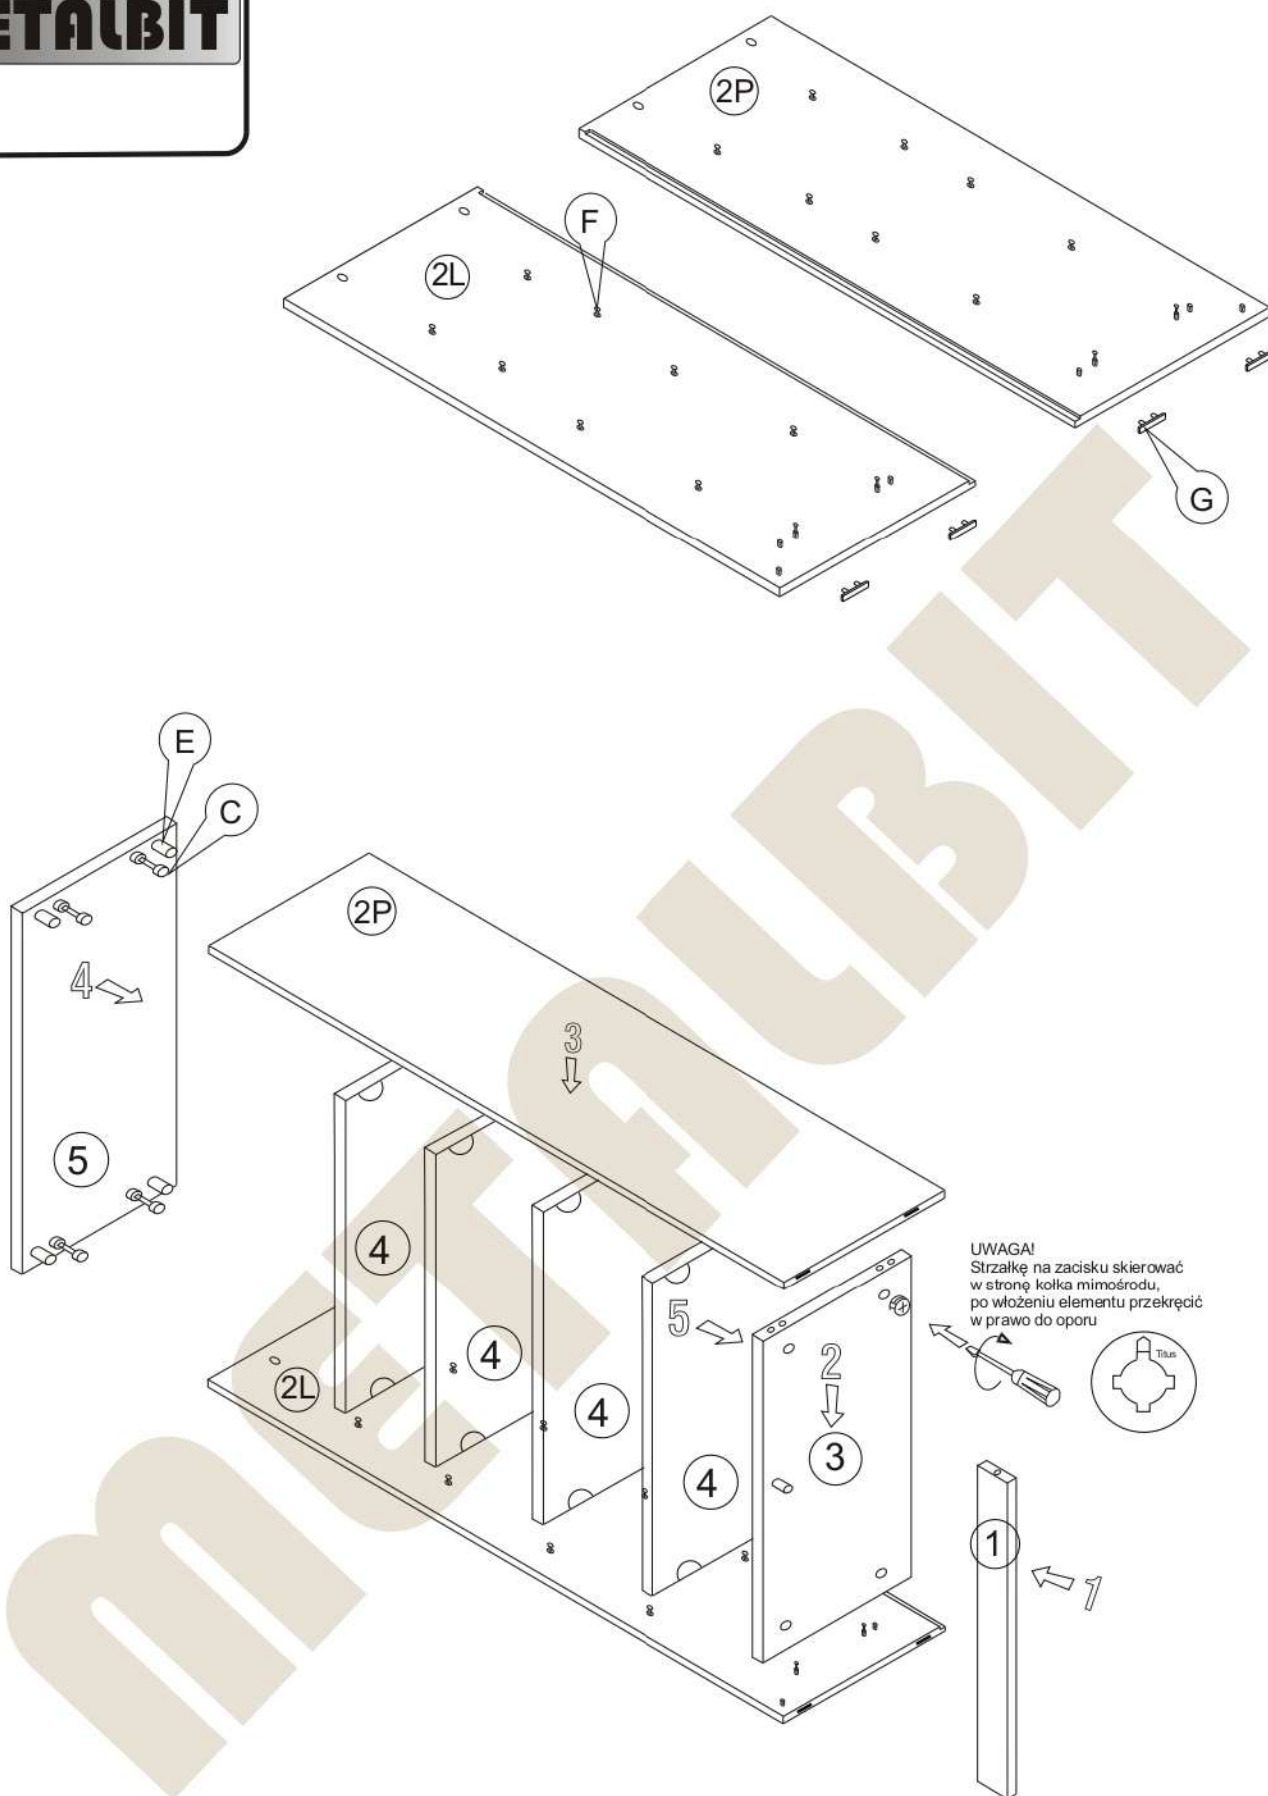

Instrukcja montażu

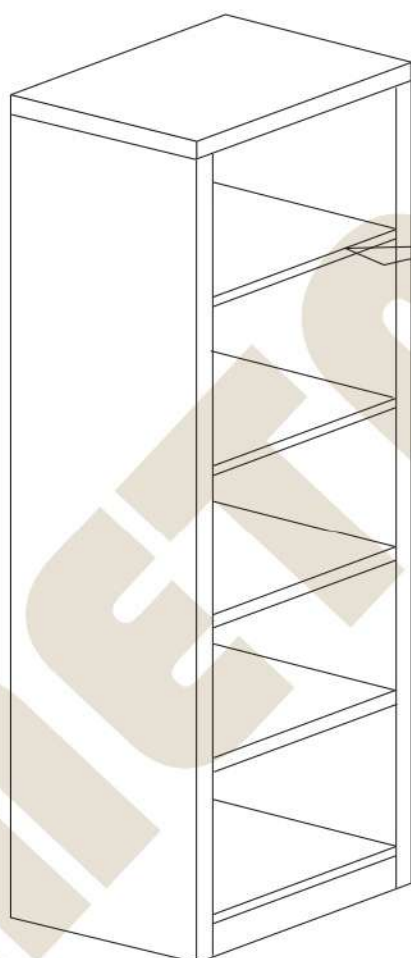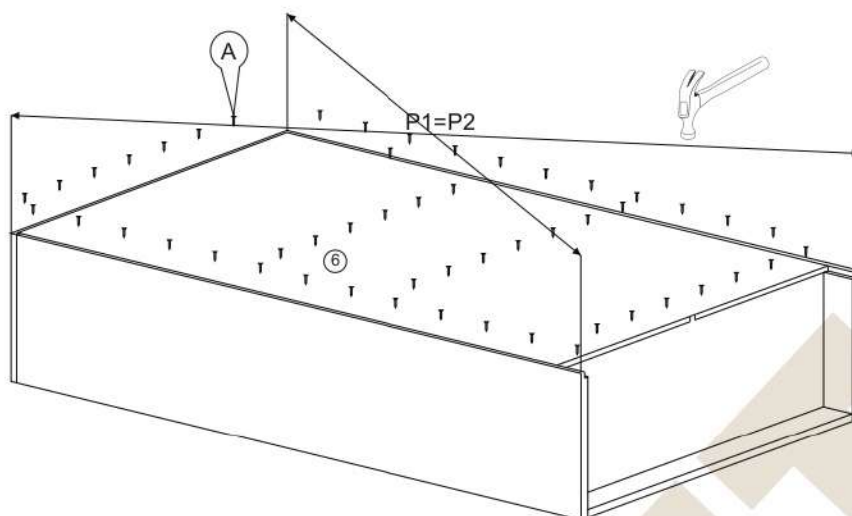

Wsunąć półki środkowe i naciskając w dół osadzić ją na wkrętach złącza snapfix

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95