

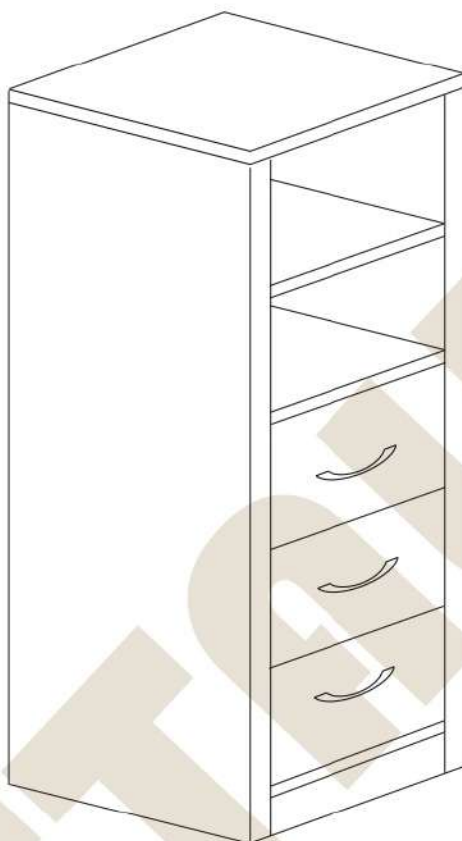





Instrukcja montażu

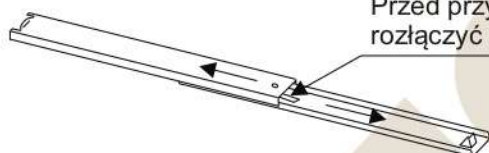

Instrukcja montażu

- 1 - cokół
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - wieniec dolny
- 4 - półka
- 5 - wieniec górny
- 6 - plecy gr3
- 7 - prowadnice

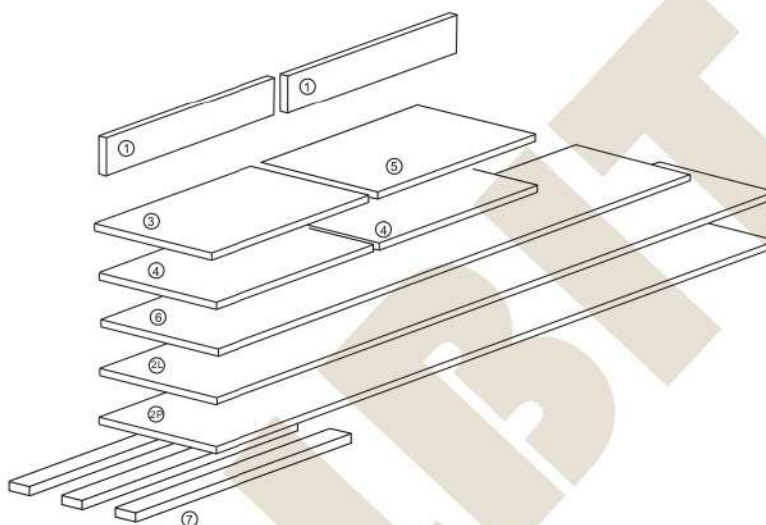


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Regulator	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6,5x9	18
O	Zaślepka mimośrodowa	8


Instrukcja montażu

Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do montażu prowadnicy

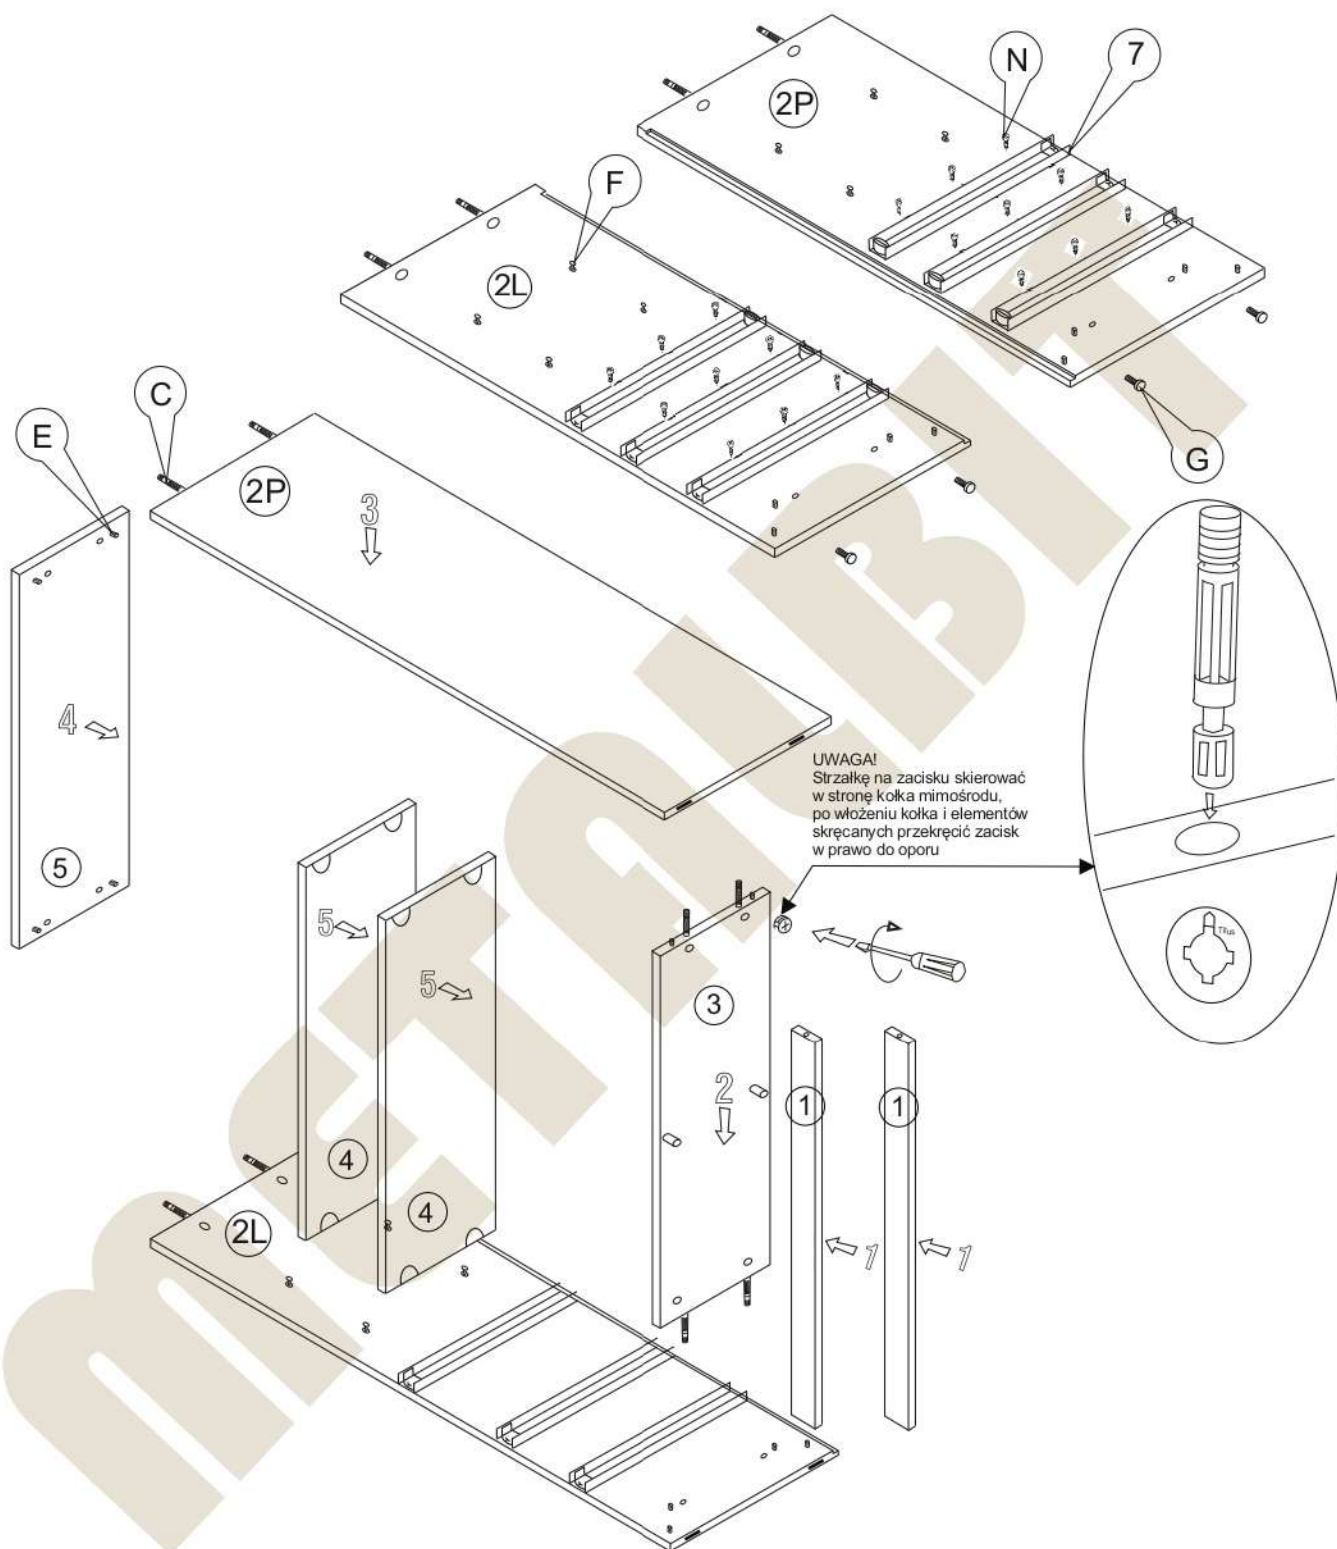

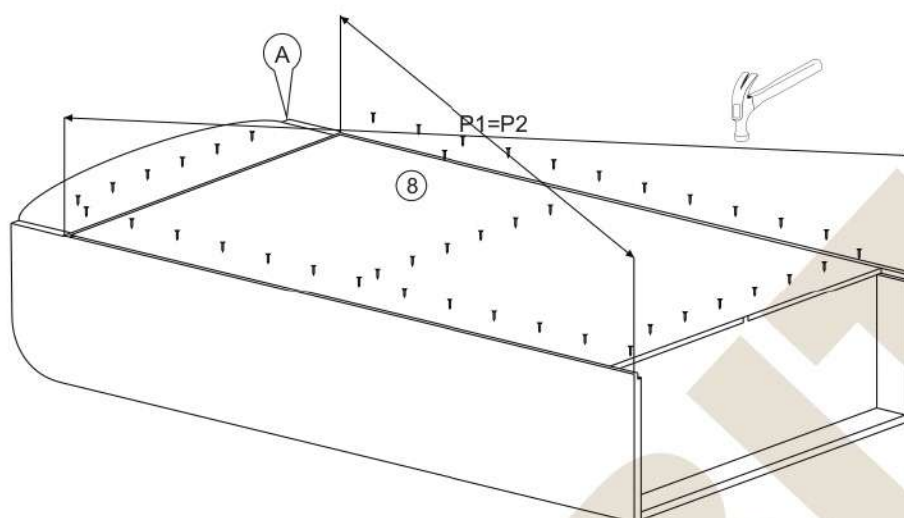

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu

Montaż szuflady

3 kpl.

- 1 - czoło szuflady
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - tył szuflady
- 4 - dno szuflady gr 3mm

Nr		Il.szt
A	Kolek drew 8x35	24
B	Zacisk mimośrodowy	24
C	Kolek mimośrodowy	24
D	Wkręt 6x9,5	18
E	Wkręt M4 x 25	6
F	Uchwyt	3
G	Zasłepka mimośrodowa	24

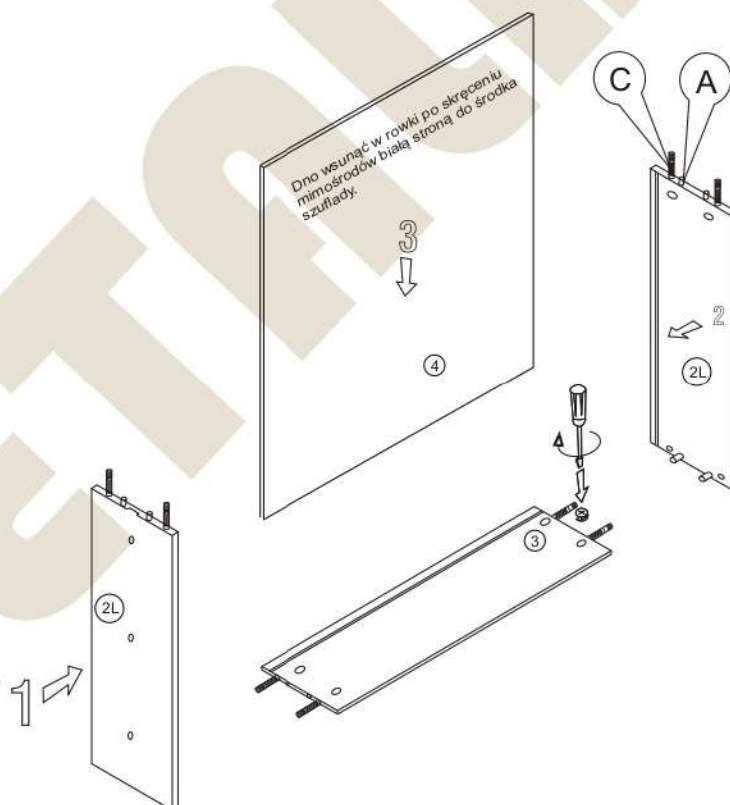
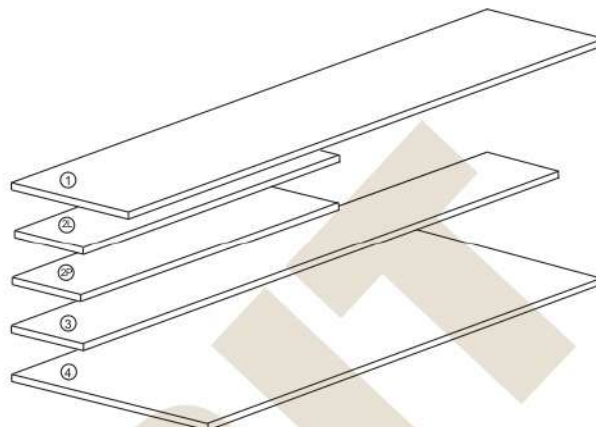


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu


Montaż szuflady

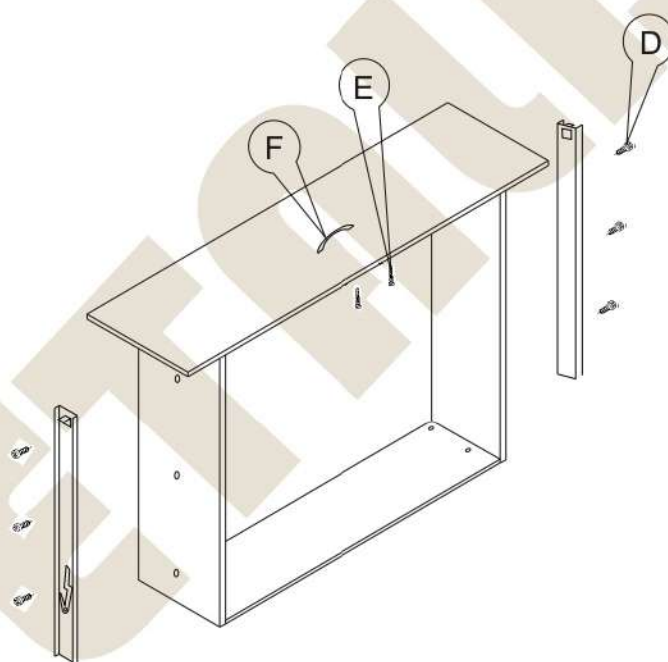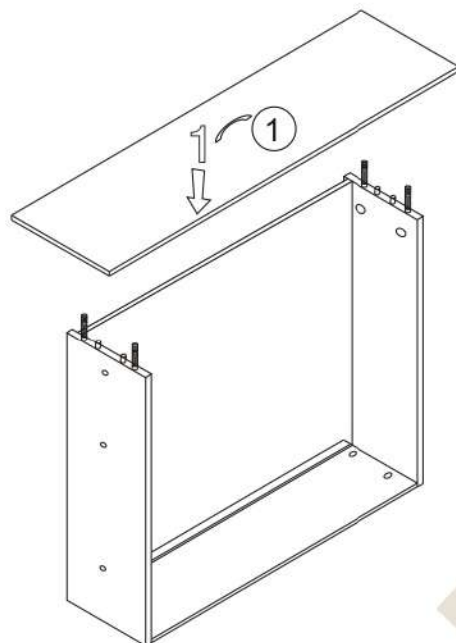

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu

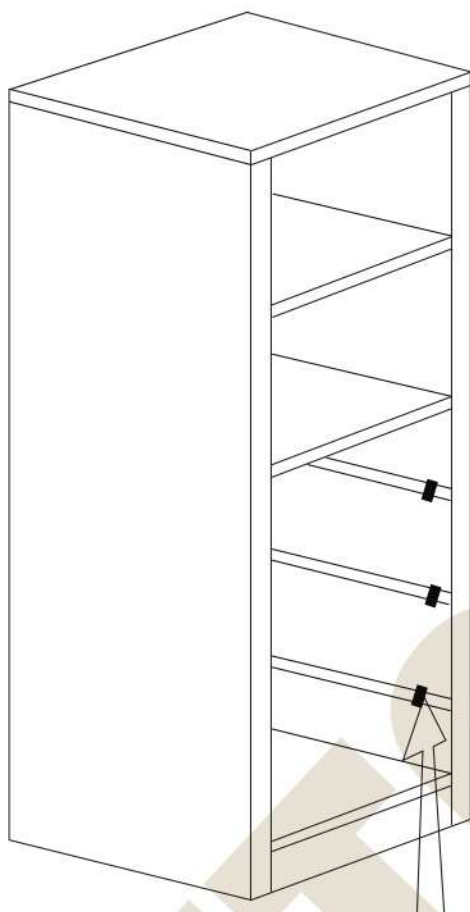

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

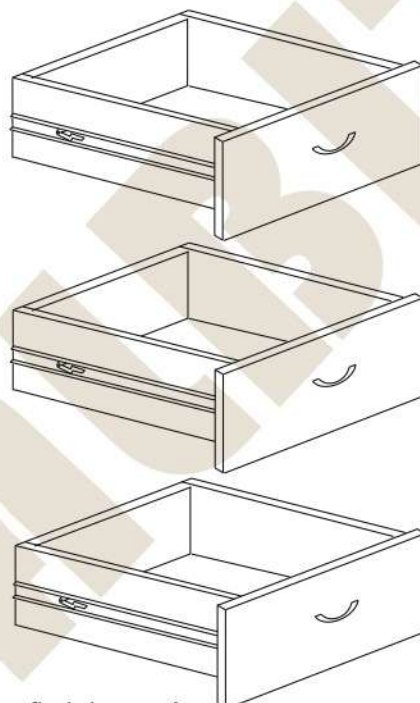

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95