

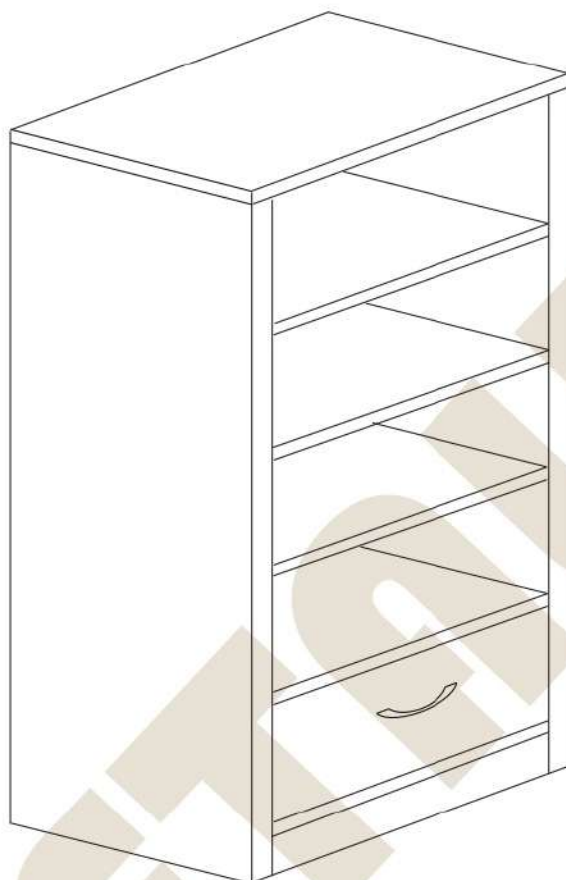





Instrukcja montażu

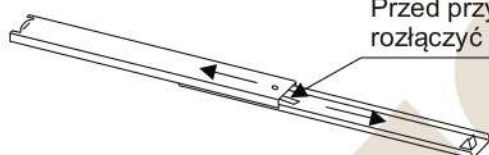

Instrukcja montażu

- 1 - cokół
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - wieniec dolny
- 4 - półka
- 5 - wieniec górny
- 6 - plecy gr 3 mm
- 7 - prowadnice

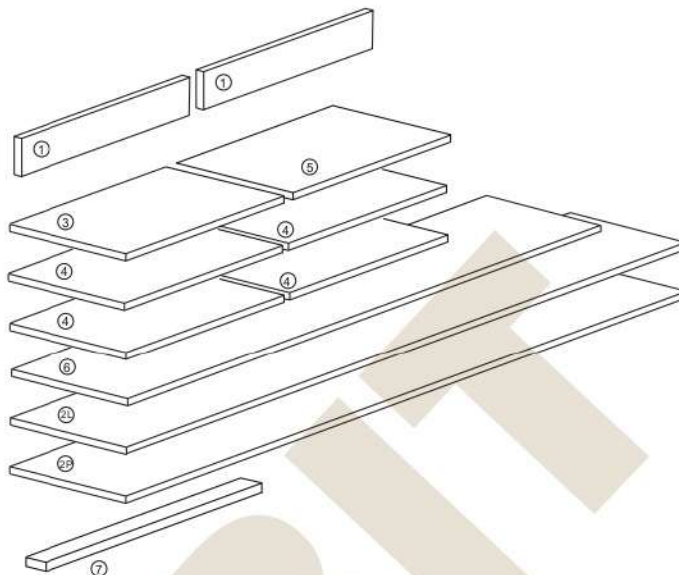


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il. szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	16
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	16
G	Regulator	4


Nr		Il. szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6,5x9	6
O	Zaślepka mimośrodowa	8


Instrukcja montażu

Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do montażu prowadnicy

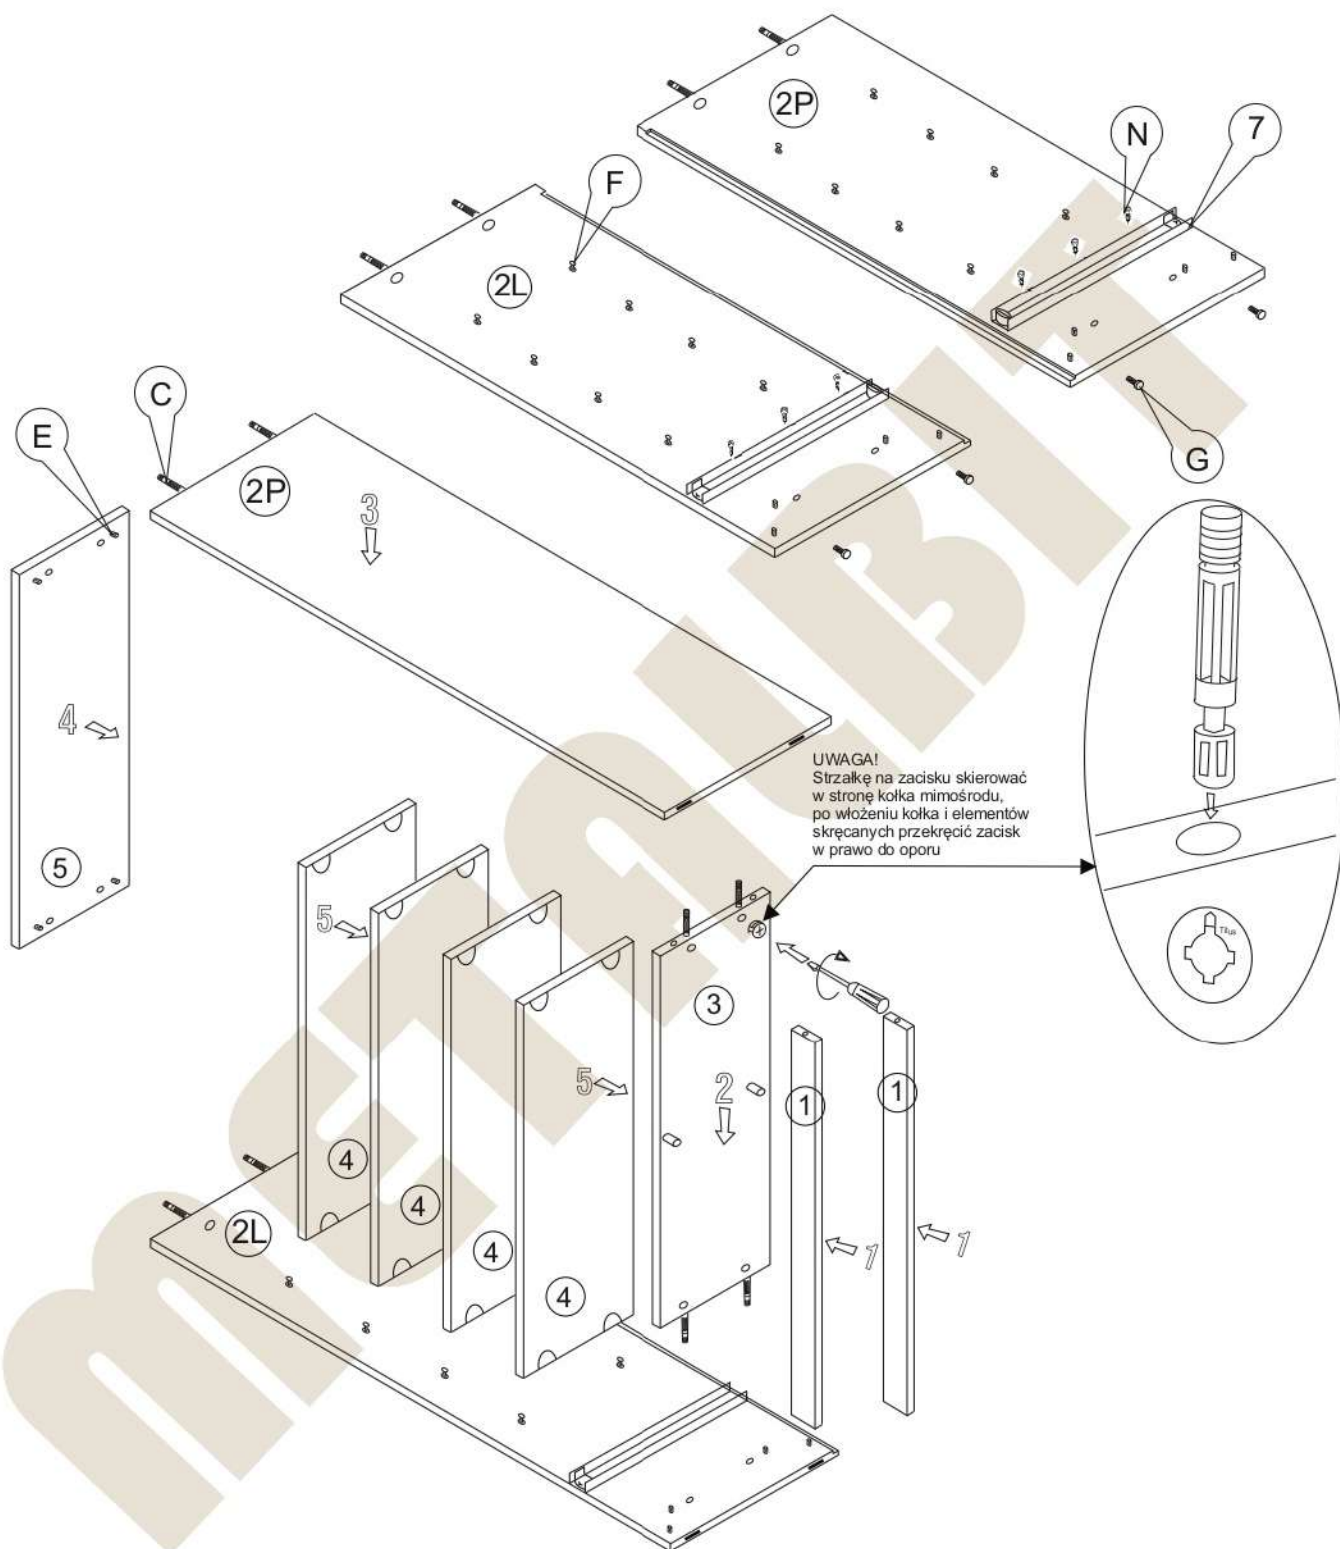

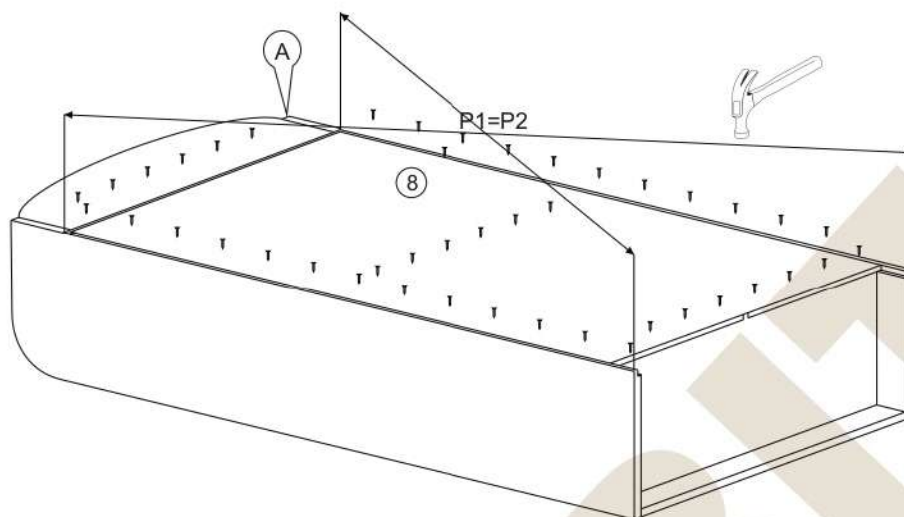

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 195 1268x704x450

Montaż szuflady 1 kpl.

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 658 x 231,5 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 170 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 170 |
| 3 | - tył szuflady | - 607 x 170 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 622 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |

Nr		Il.szt
A	 Kolek drow 8x35	8
B	 Zacisk mimośrodowy	12
C	 Kolek mimośrodowy	12
D	 Wkręt 6x9,5	6
E	 Wkręt M4 x 25	2
F	 Uchwyt	1
G	 Zasłepka mimośrodowa	12

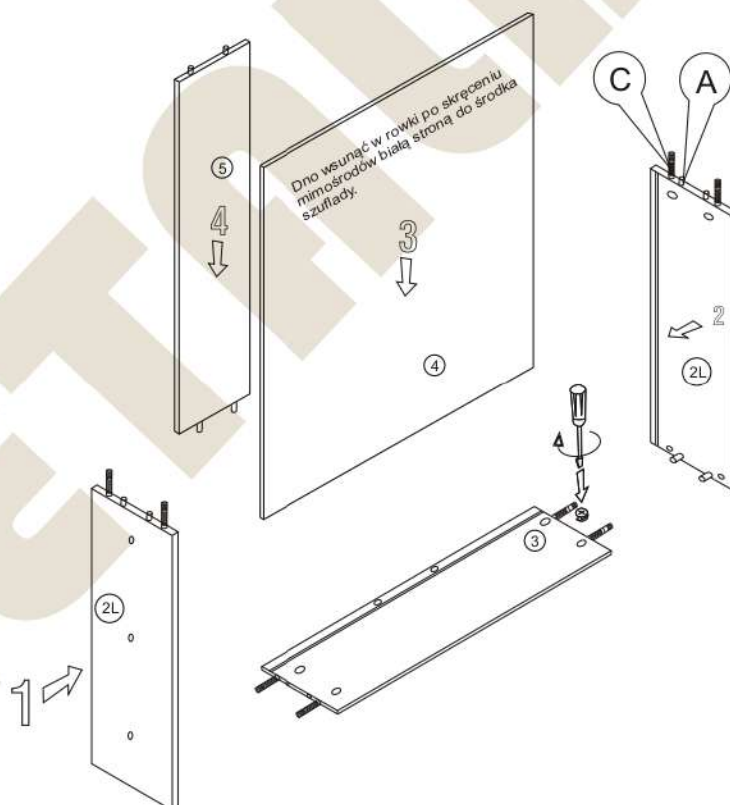
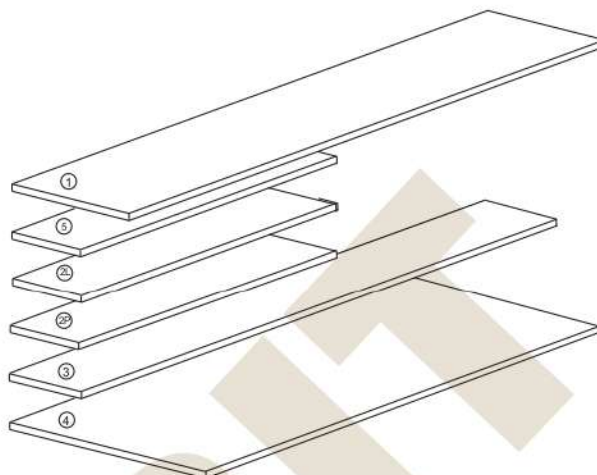


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu

Montaż szuflady

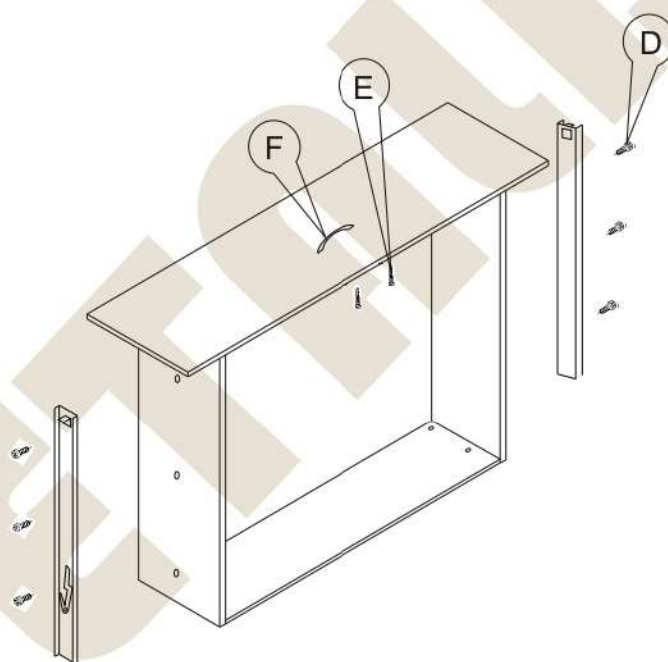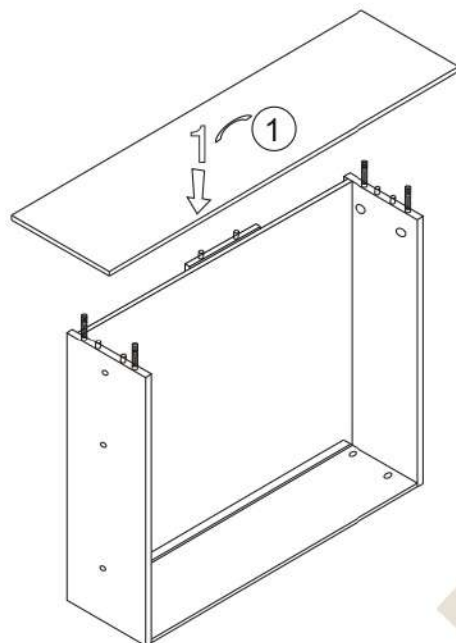

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

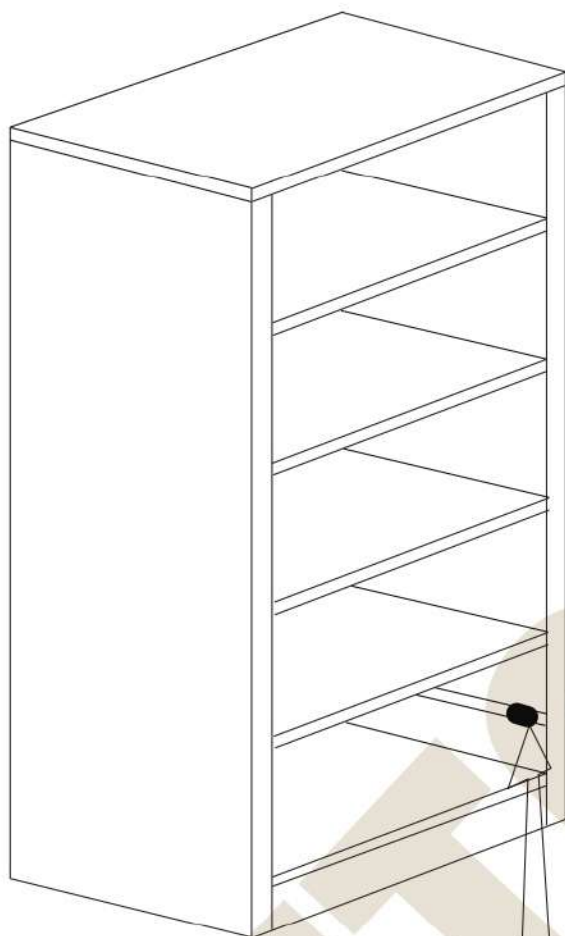

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka



Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95