

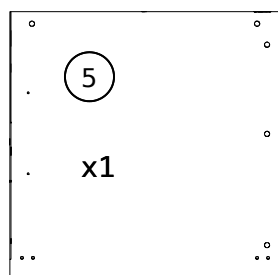
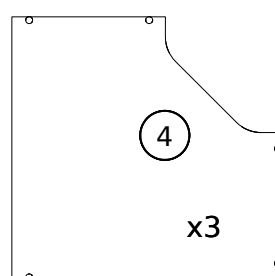
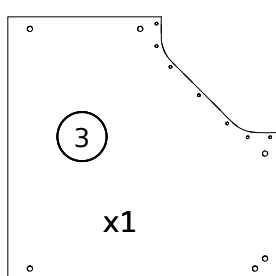
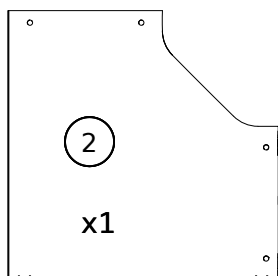
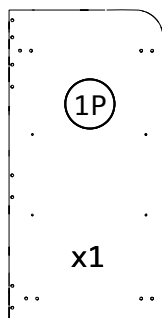
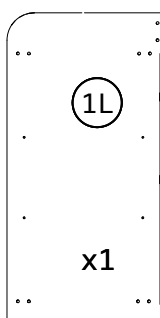




# Instrukcja montażu

## Regał przedszkolny narożny Primo 169


### 1050x802x802mm



8 x2





9 x1

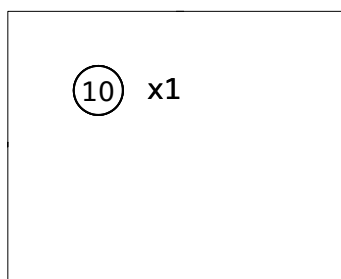


- 1L – bok lewy
- 1P – bok prawy
- 2 – wieniec górny
- 3 – wieniec dolny
- 4 – półka
- 5 – tył
- 6 – aplikacja
- 7 – aplikacja
- 8 – cokół
- 9 – cokół
- 10 – płyta HDF

- 903x451 mm
- 903x451 mm
- 782x782 mm
- 779x764 mm
- 779x764 mm
- 782x775 mm
- 782x252 mm
- 763x252 mm
- 105x50 mm
- 332x50 mm
- 972x788 mm

| Nr. | Opis                | Ilość |                                                                                   | Nr. | Opis                | Ilość |                                                                                    | Nr. | Opis            | Ilość |                                                                                     |
|-----|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Trzpień mimośrodowy | 30    |  | D   | Kółko drewniane     | 18    |   | G   | Złącze Snapfiks | 10    |  |
| B   | Zacisk mimośrodowy  | 30    |  | E   | Stopka              | 6     |   | H   | Wkręt/Gwóźdź    | 40    |  |
| C   | Zaślepka            | 30    |  | F   | Wkręt Snapfiks 5x11 | 10    |  |     |                 |       |                                                                                     |


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

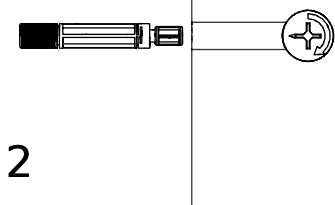


### UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

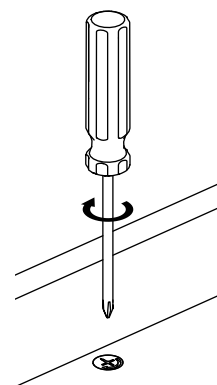

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

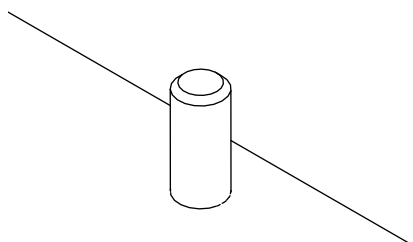

### UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

