
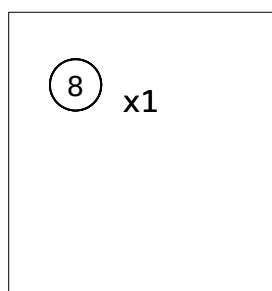

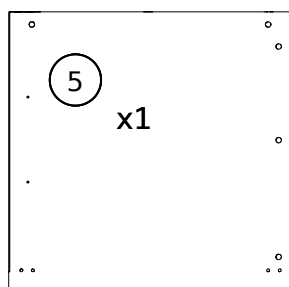
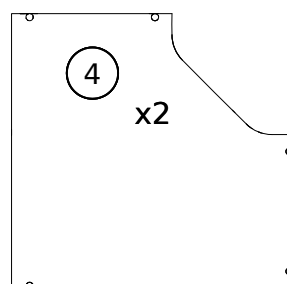
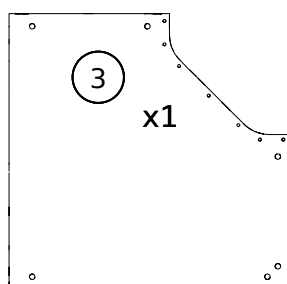
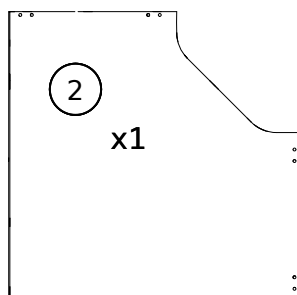
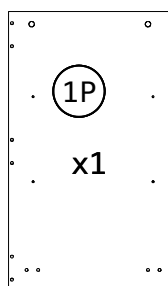
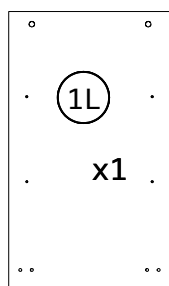




Instrukcja montażu

Regał przedszkolny narożny Primo 97

798x802x802mm

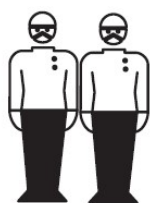


1L - bok lewy	775x451 mm
1P - bok prawy	775x451 mm
2 - wieniec górny	802x802 mm
3 - wieniec dolny	779x764 mm
4 - półka	779x764 mm
5 - tył	782x775 mm
6 - cokół	105x50 mm
7 - cokół	332x50 mm
8 - płyta HDF	788x737 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	22		D	Kółko drewniane	15		G	Złącze Snapfiks	10	
B	Zacisk mimośrodowy	22		E	Stopka	6		H	Wkręt/Gwóźdź	40	
C	Zaślepka	22		F	Wkręt Snapfiks 5x11	10					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

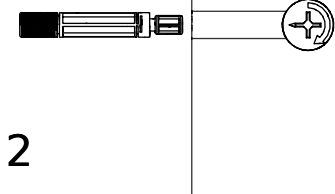


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

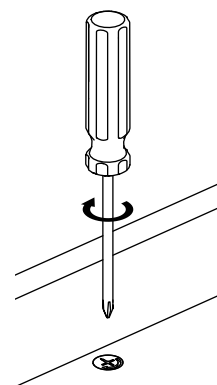

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

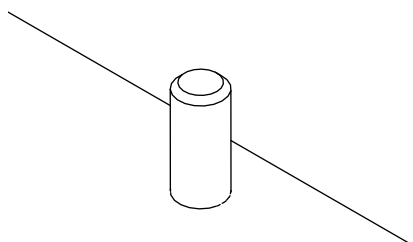

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

