

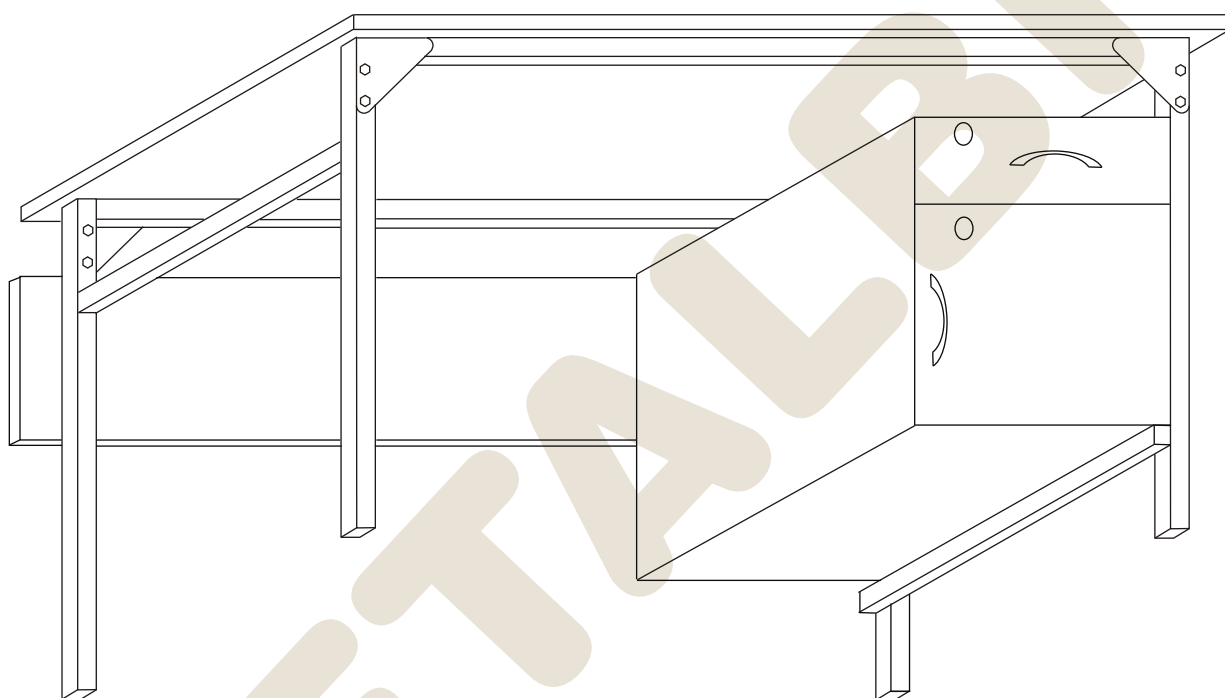


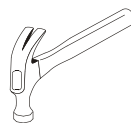



METALBIT

Instrukcja montażu Biurko LEON

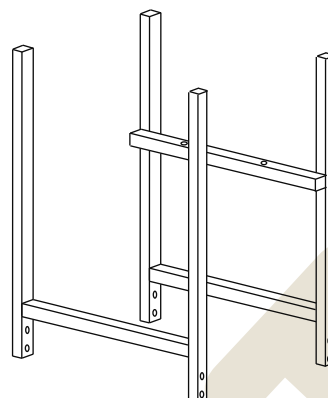


Instrukcja montażu Biurko LEON

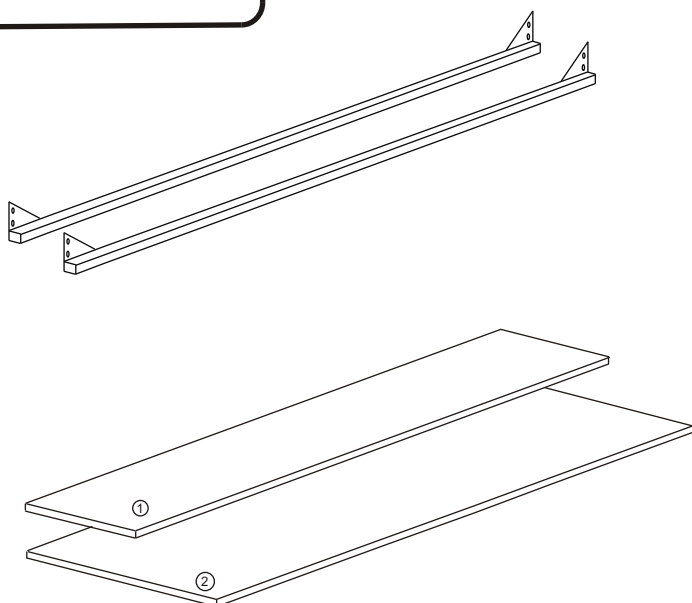

- 1 - Blenda - 350 x 1300
- 2 - Błat - 1300 x 650
- 3 - Łączyna - 2 szt
- 4 - Noga L/P - 1+1 szt





Nr		Il.szt
A	Wkręt 5x35	8
B	Nakrętka Erixon M6	2
C	Śruba imb M6x35	2
D	Wkręt walcowy 5x16	5
E	Nakrętka M6	8
F	Śruba M6x35	8
G		
H		

Instrukcja montażu Biurko LEON




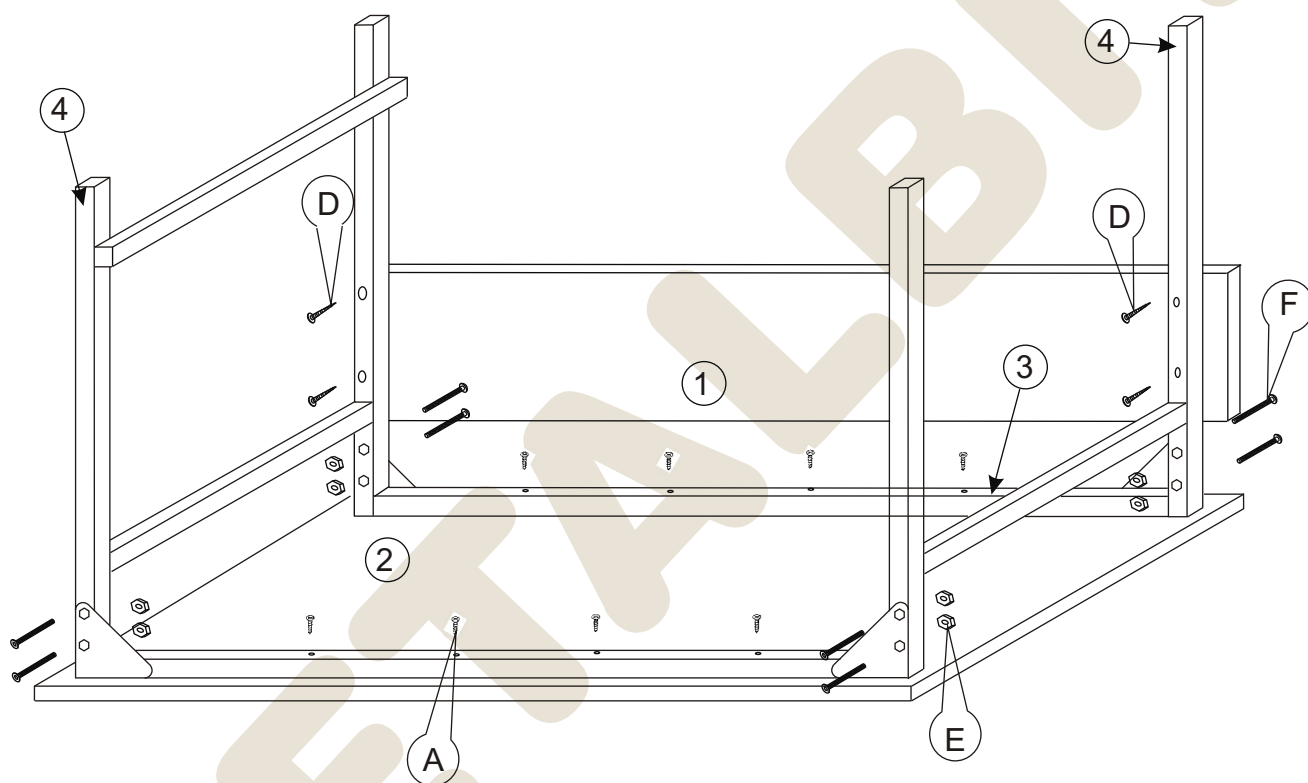


METALBIT


Instrukcja montażu Biuurko LEON Kontenerek

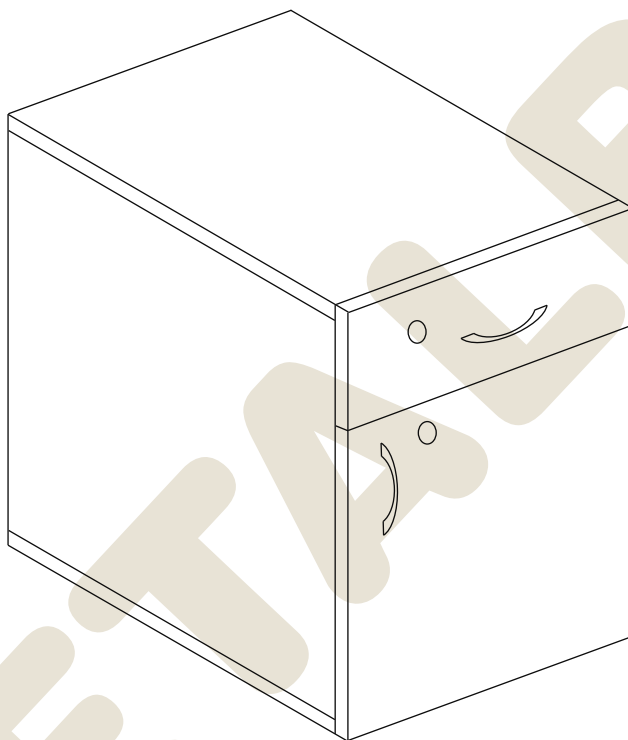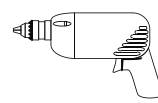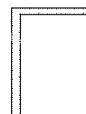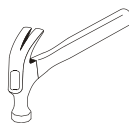

Instrukcja montażu Biurko LEON Kontenerek

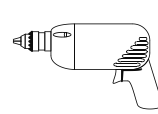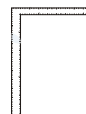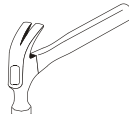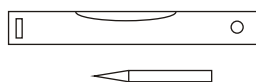


- 1 - wieniec górny - 401 x 501
- 2 - wieniec dolny - 401 x 501
- 3L - bok lewy - 436 x 501
- 3P - bok prawy - 436 x 501
- 4 - półka - 397 x 332
- 5 - drzwi - 296 x 391
- 6 - plecy - 436 x 363

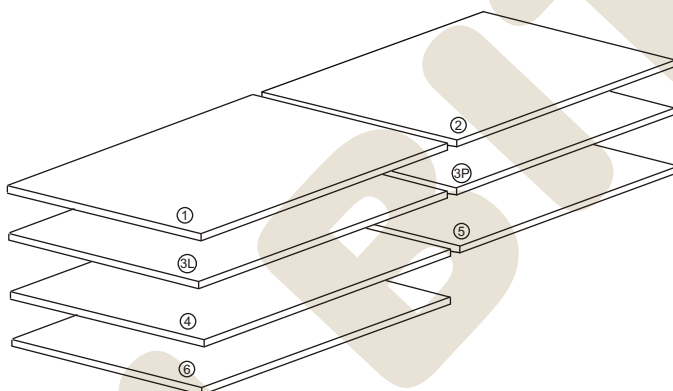


Nr		Il.szt
A	Wkręt 3x13	4
B	Zacisk mimośrodowy	16
C	Kołek mimośrodowy	16
D	Wkręt 3x20	8
E	Kołek dREW 8x35	14
F		
G	Zamek	2
H	Wkręt 4x16	18

Nr		Il.szt
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L	Prowadnik zawiasu	2
L1	Wkręt prowadnika	4
M	Zawias prosty	2
N	Wkręt 6x9,5	6
O	Zaślepka mimośrodowa	16
P		


Instrukcja montażu Biurko LEON Kontener

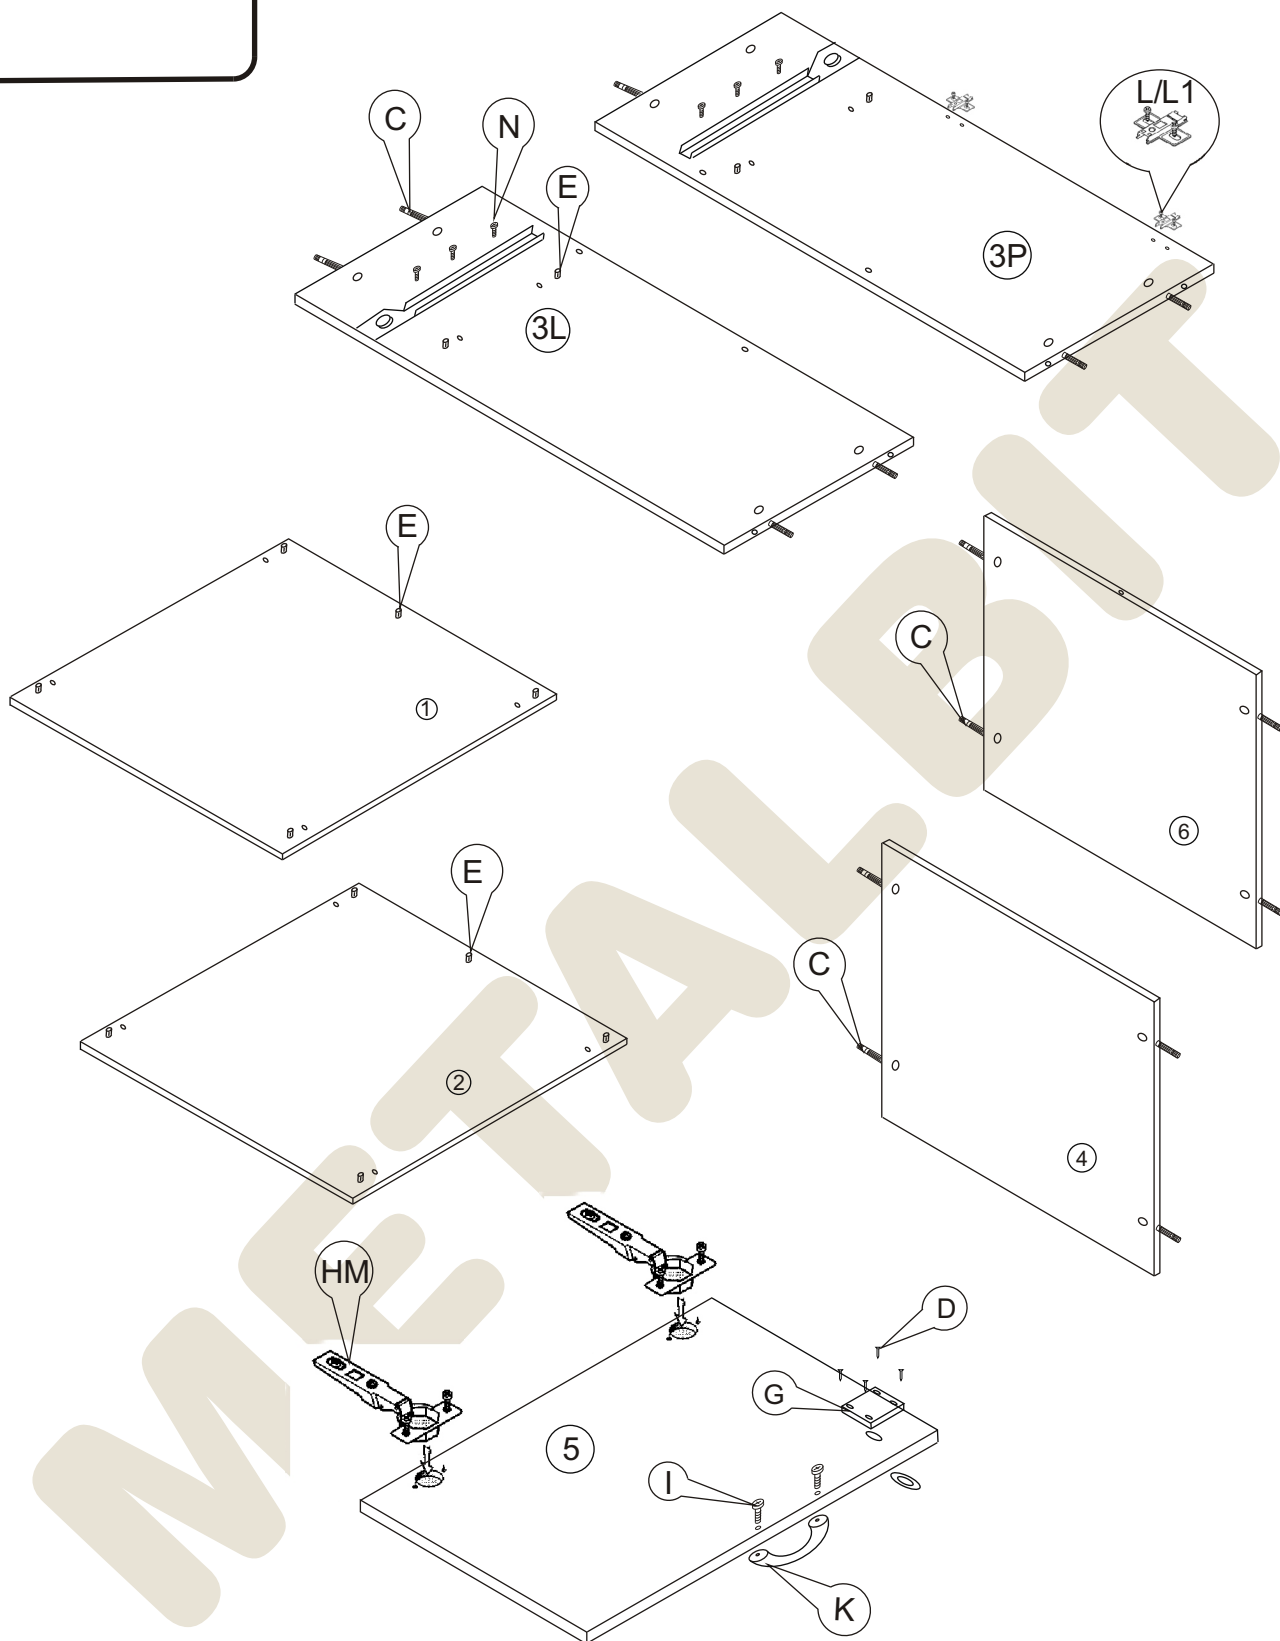


Instrukcja montażu Biurko LEON Kontener

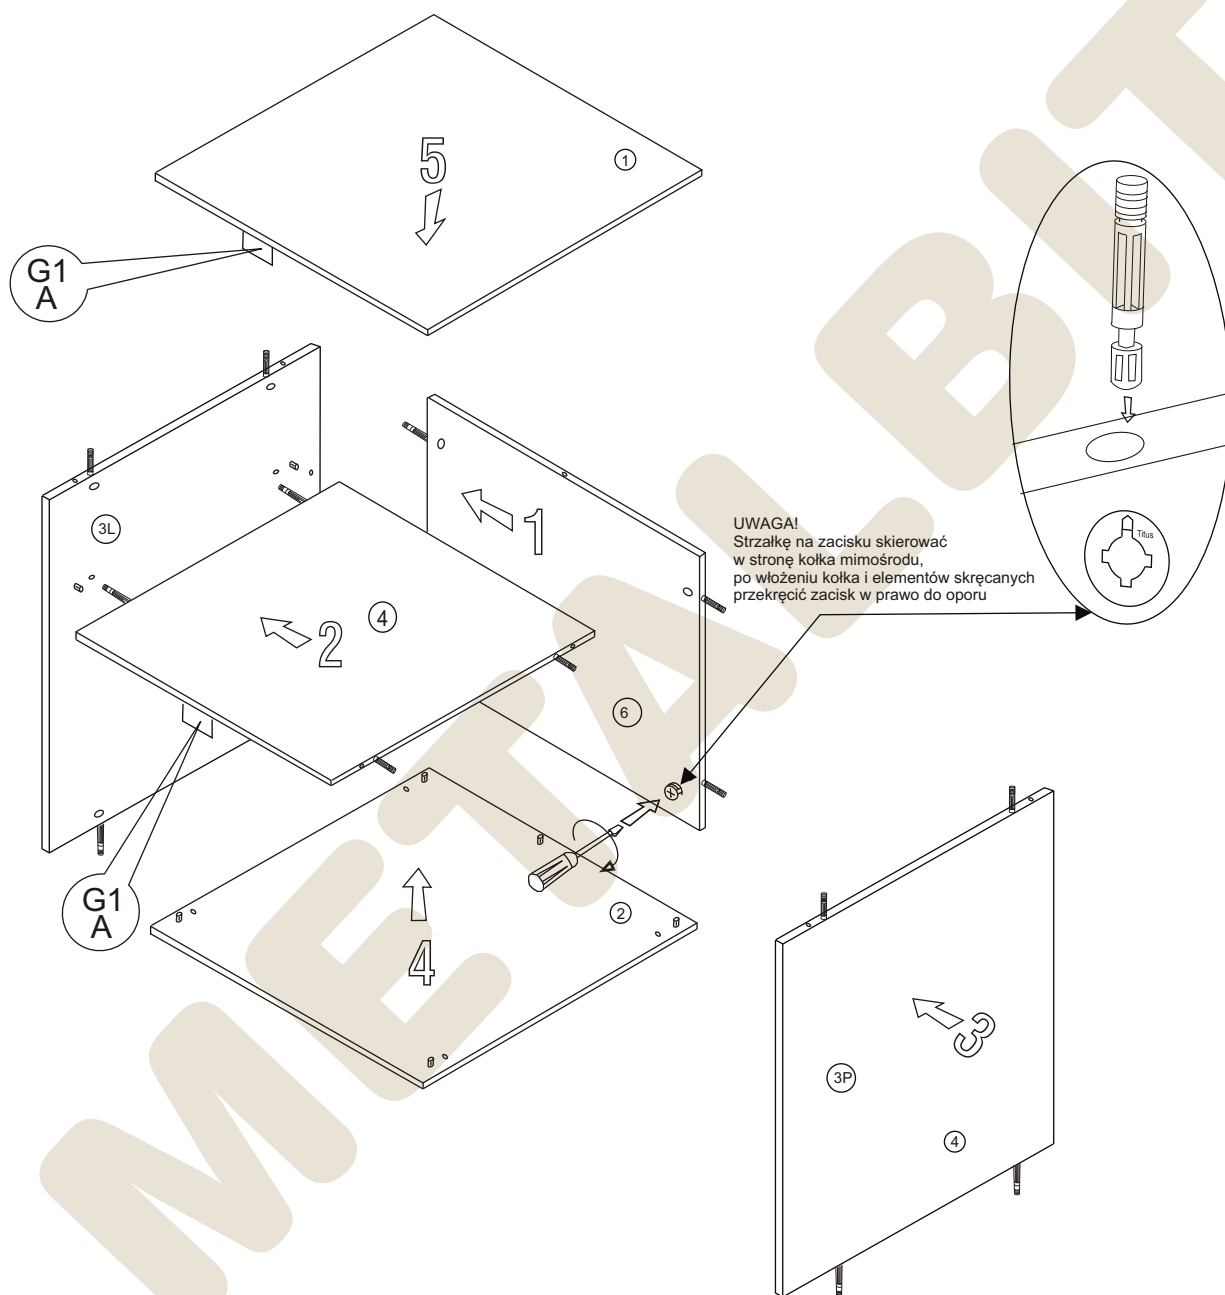



Instrukcja montażu Biuurko LEON Kontener

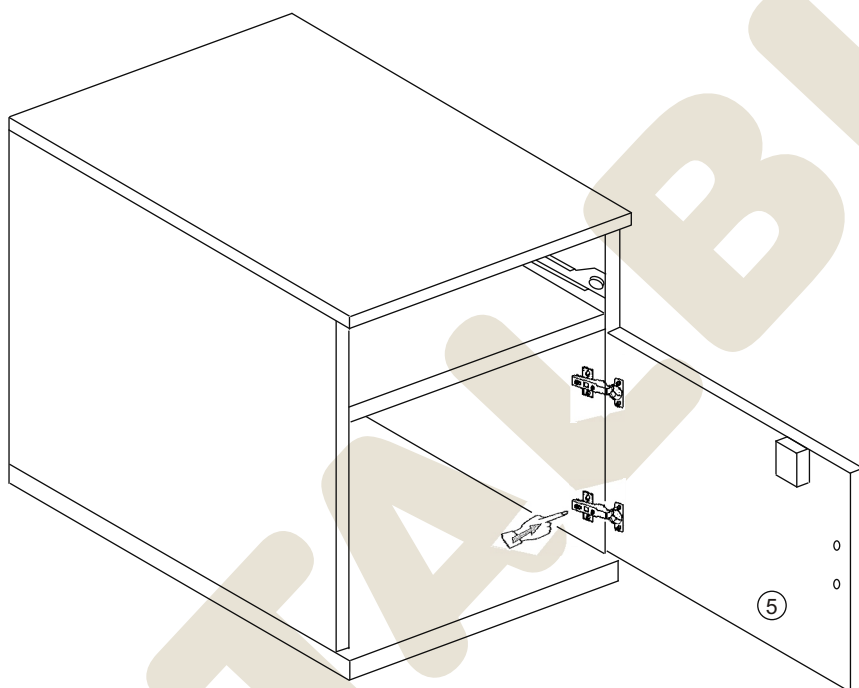


Instrukcja montażu Biurko LEON Kontener

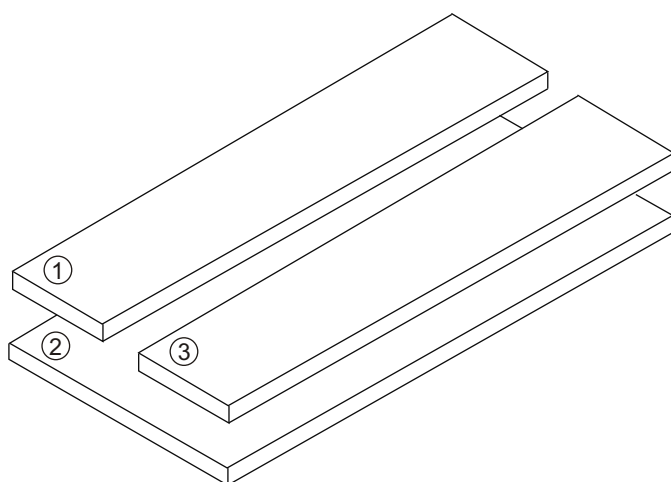

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1 - czoło szuflady | - 157 x 391 |
| 2 - dno szuflady | - 397x 332 |
| 3 - tył szuflady | - 65 x 332 |
| 4 - boki szuflad L/P x 2 | - 86 x 400 |

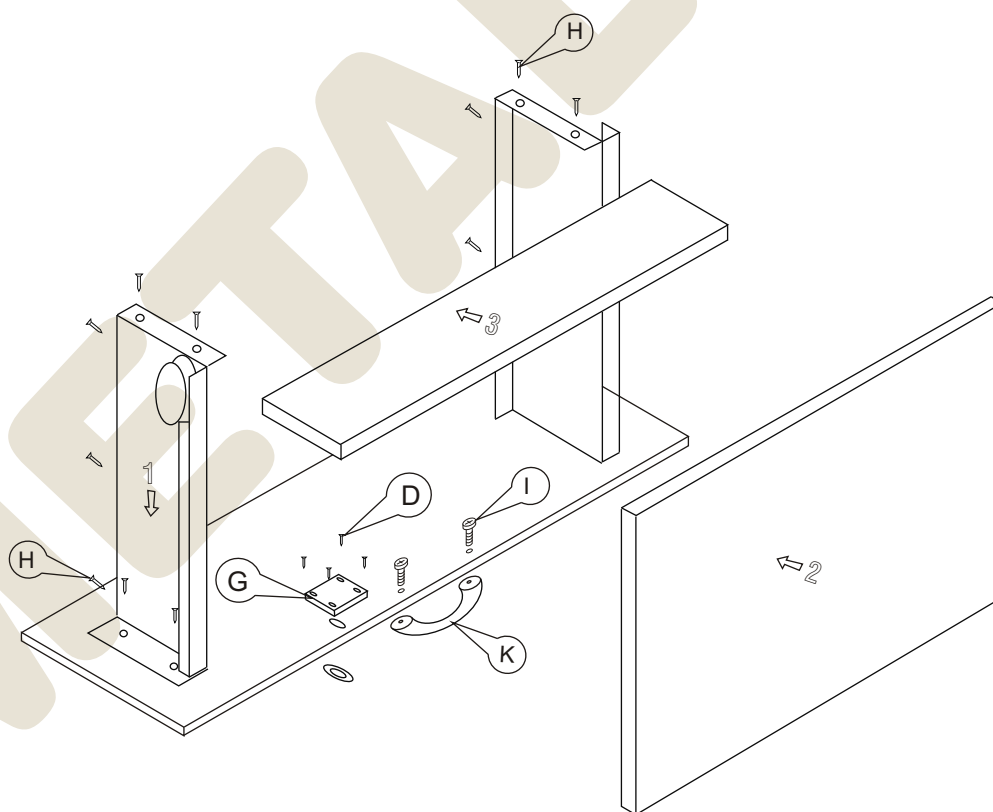
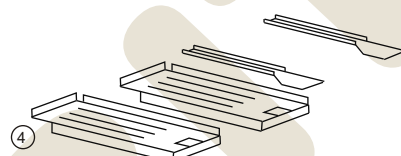


Instrukcja montażu Biurko LEON Kontener

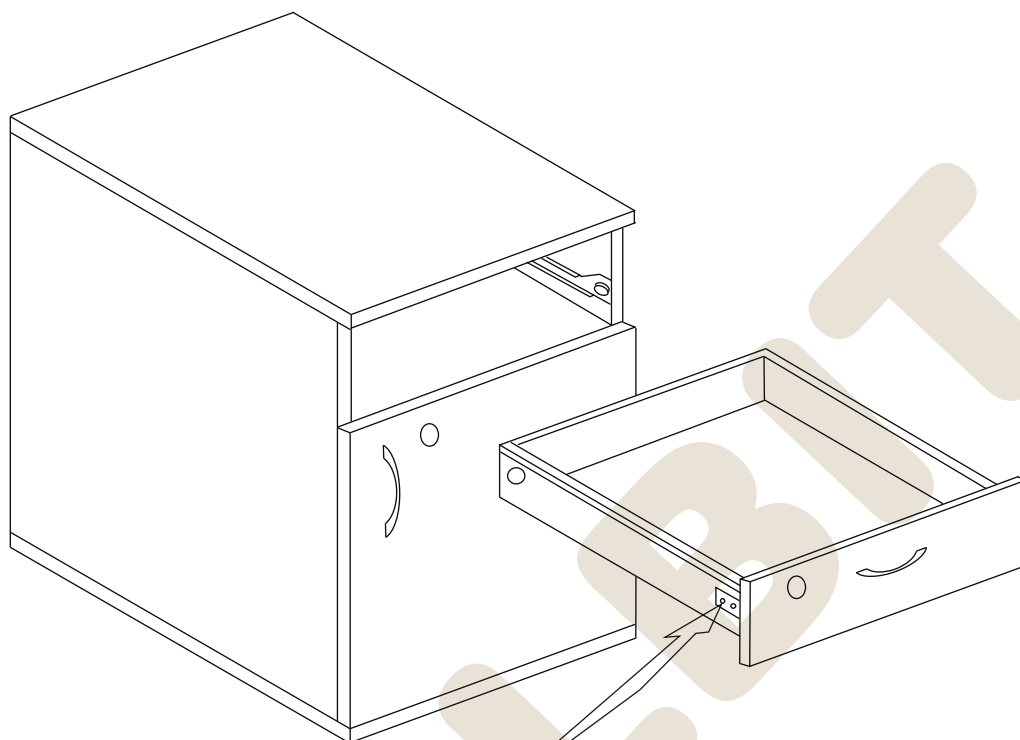

Po założeniu szuflad dokonać regulacji poziomej za pomocą wewnętrznego wkręta

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

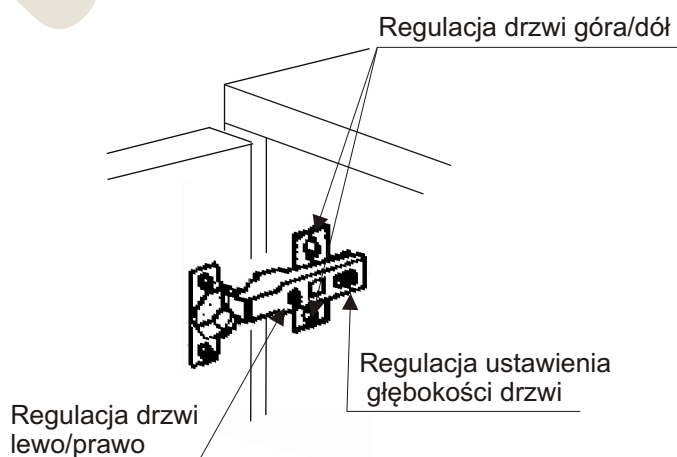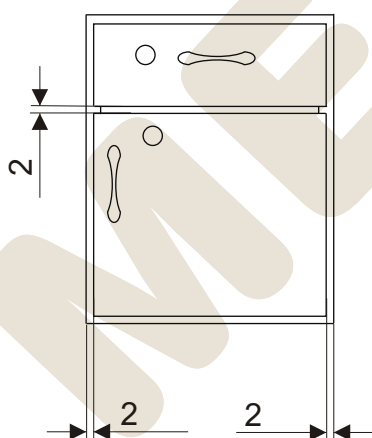

Instrukcja montażu Biurko LEON

