
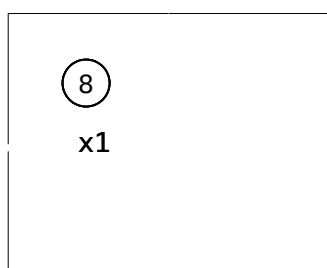

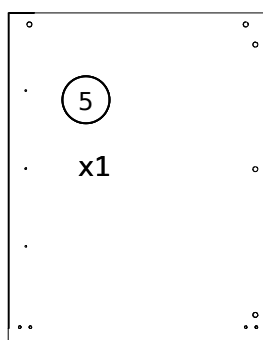
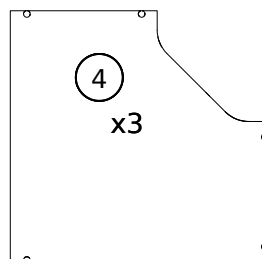
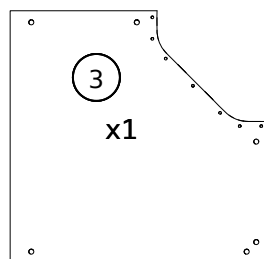
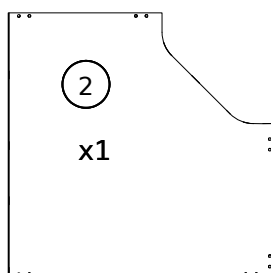
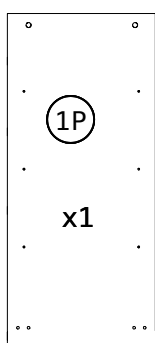
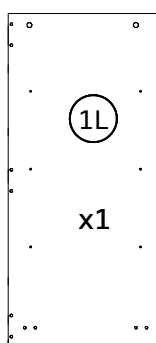
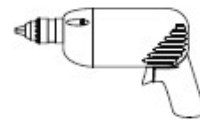
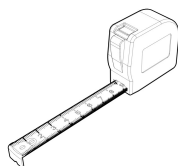




Instrukcja montażu

Regał przedszkolny narożny Primo 131

1033x802x802mm

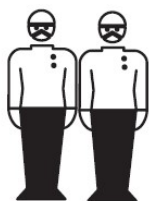


1L – bok lewy	1010x451 mm
1P – bok prawy	1010x451 mm
2 – wieniec górny	802x802 mm
3 – wieniec dolny	779x764 mm
4 – półka	779x764 mm
5 – tył	1010x782 mm
6 – cokół	105x50 mm
7 – cokół	332x50 mm
8 – płyta HDF	972x788 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	22		D	Kółko drewniane	15		G	Złącze Snapfiks	15	
B	Zacisk mimośrodowy	22		E	Stopka	6		H	Wkręt/Gwóźdź	40	
C	Zaślepka	22		F	Wkręt Snapfiks 5x11	15					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

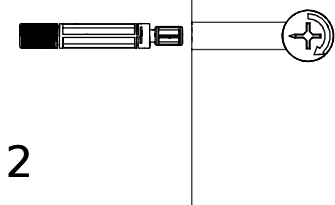


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

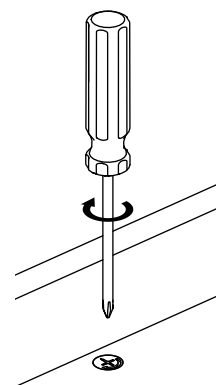

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

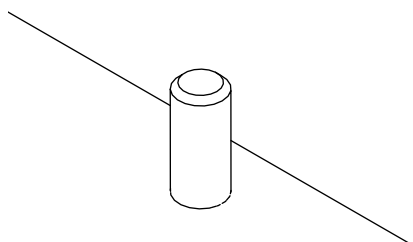

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

