
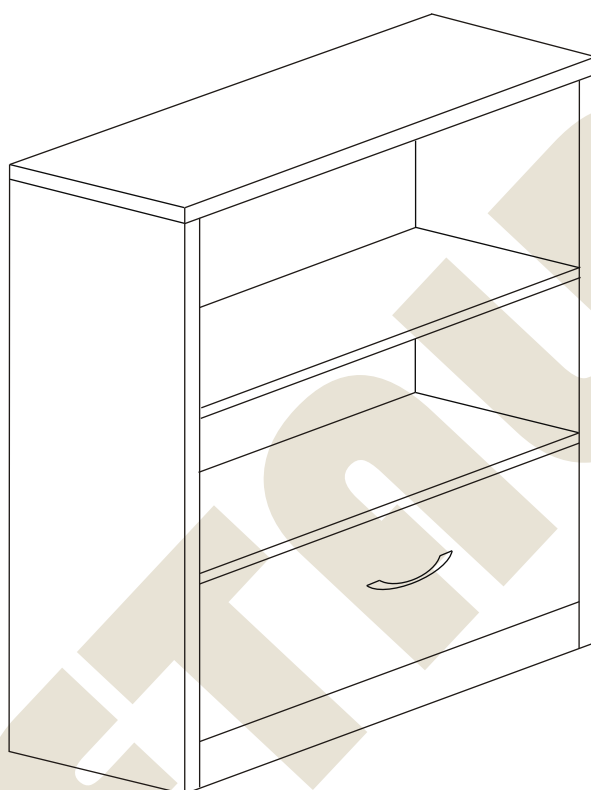






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

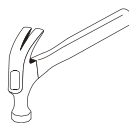

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 775 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 775 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 704 x 450 |
| 6 - plecy | - 737x686 |
| 7 - prowadnica szuflady LP | |

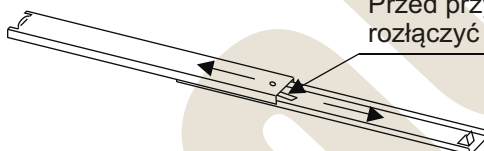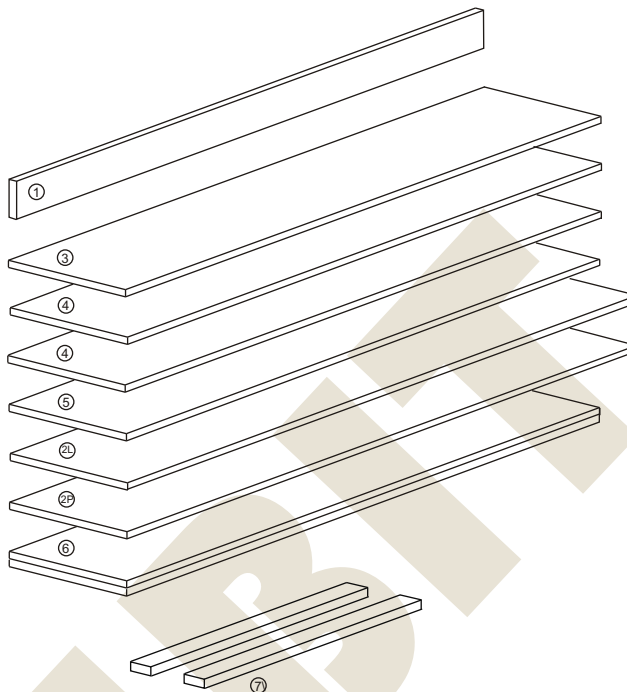


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drew 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 6x9,5	6
I	Zaślepka mimośrodowa	8
K		
L		
M		
N		
O		

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

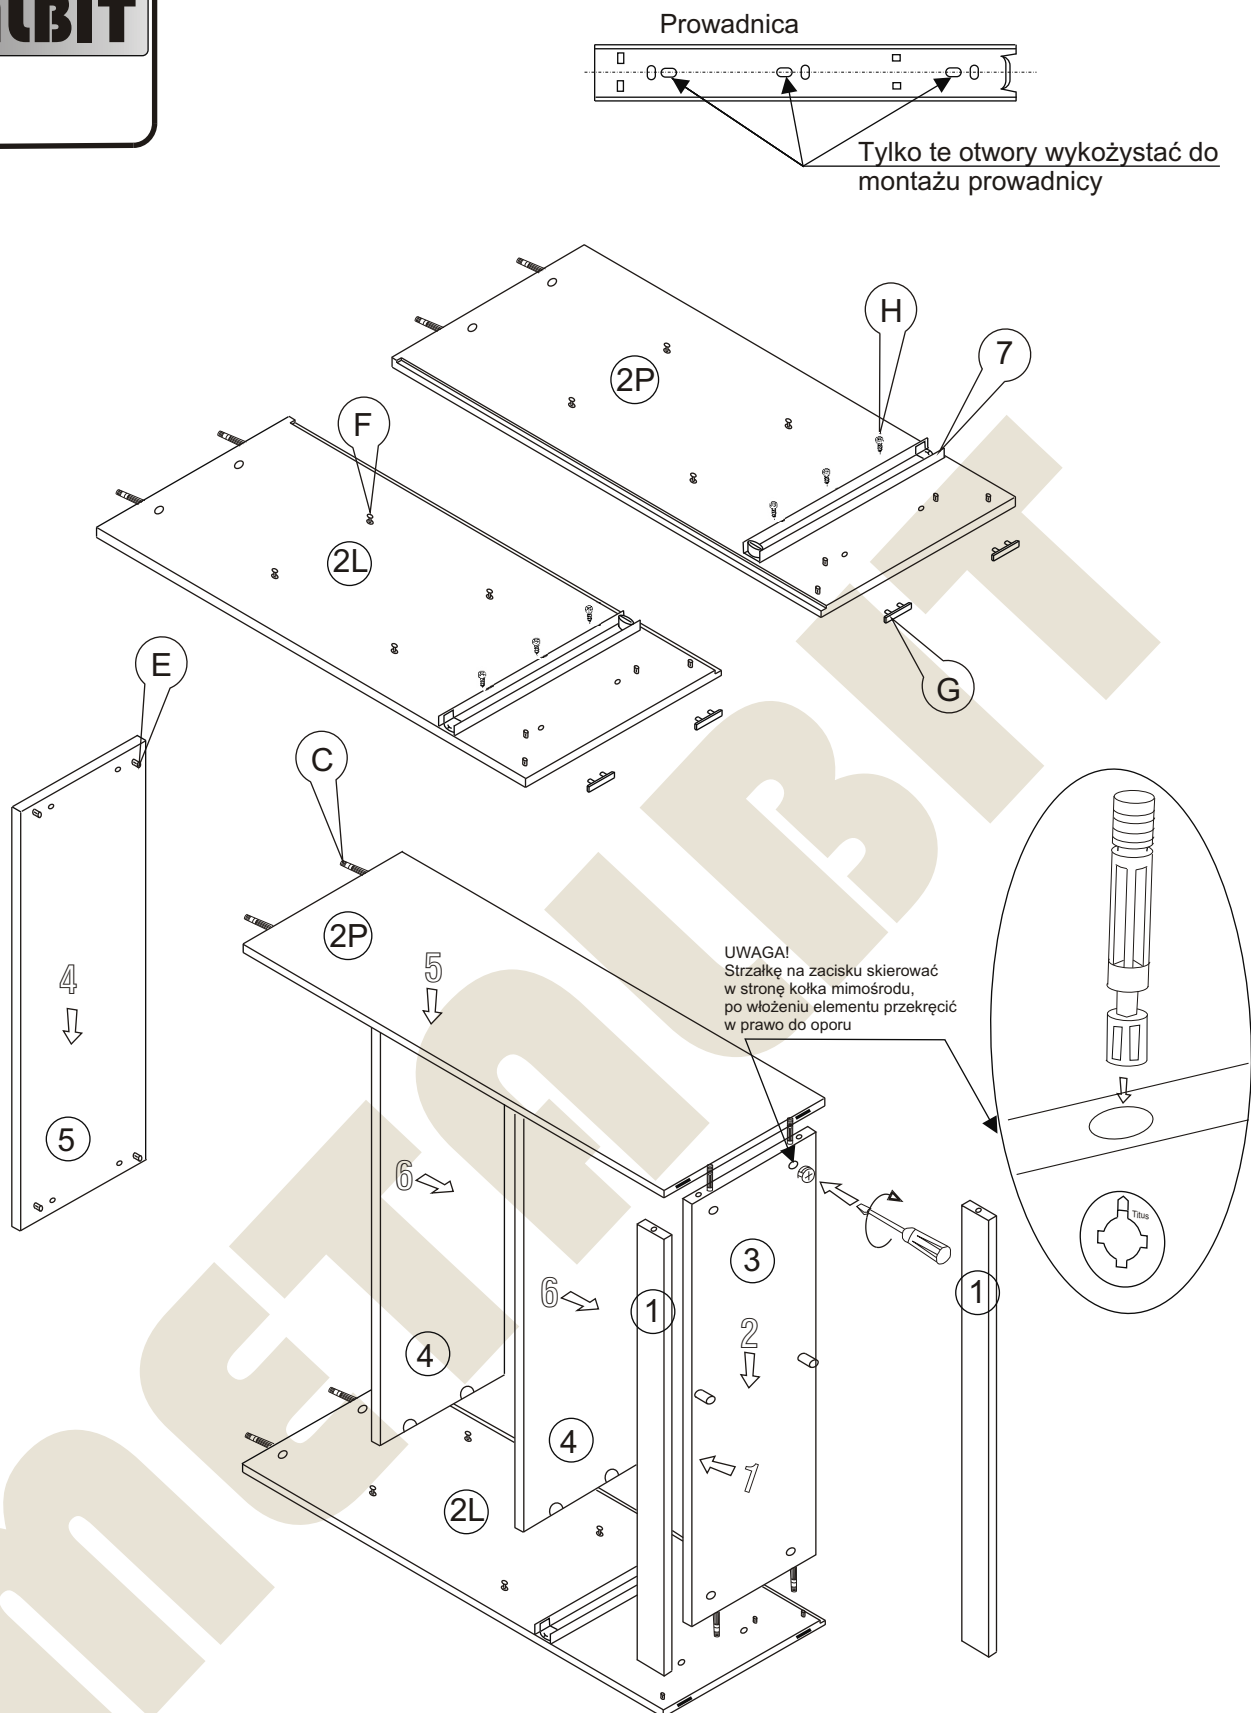

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

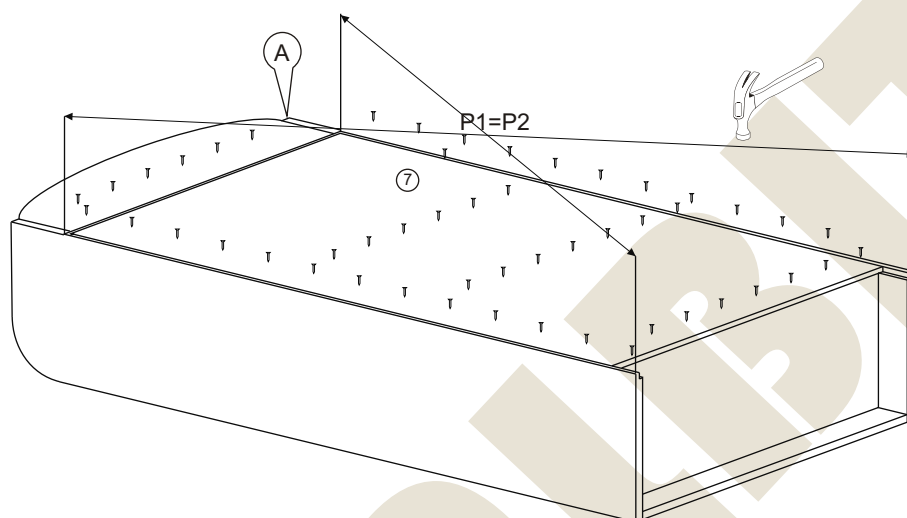

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

Montaż szuflady

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 231x658 |
| 2L | - bok lewy | - 401x170 |
| 2P | - bok prawy | - 401x170 |
| 3 | - tył szuflady | - 607x170 |
| 4 | - dno szuflady | - 394x622 gr3 |
| 5 | - listwa | - 382x120 |

Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	8
B	 Zacisk mimośrodowy	12
C	 Kołek mimośrodowy	12
D	 Wkręt 6x9,5	6
E	 Wkręt M4 x 25	2
F	 Uchwyt	1
F	 Zasłepka mimośrodowa	12

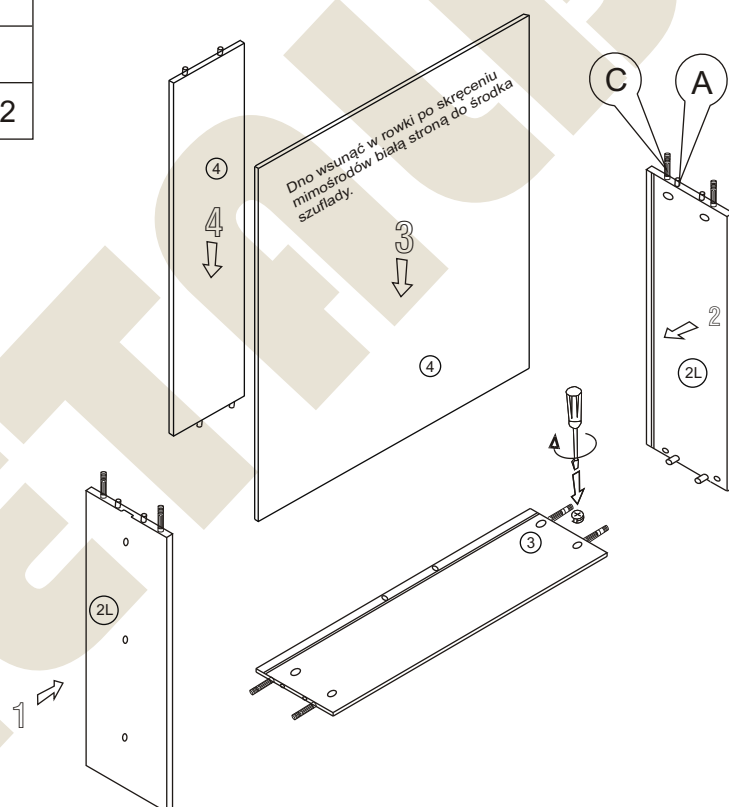
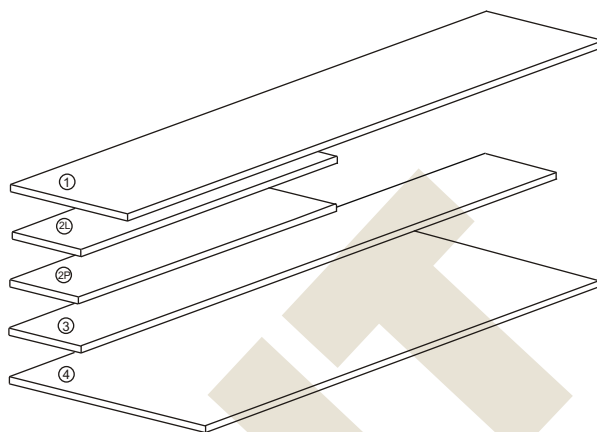


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450


Montaż szuflady

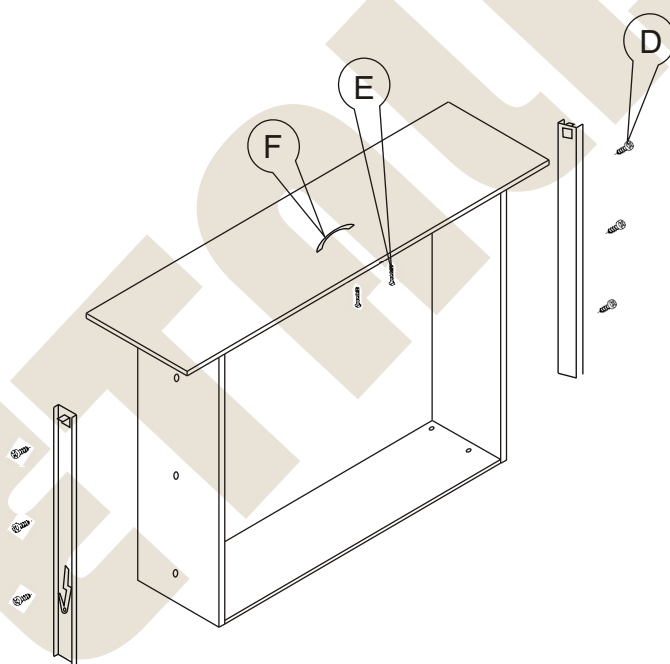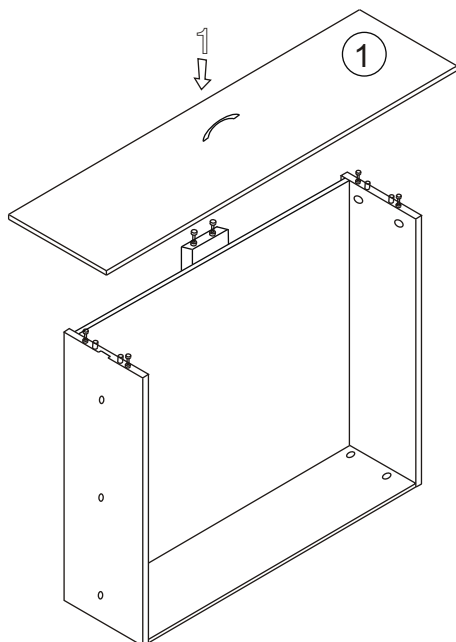


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 120 798x704x450

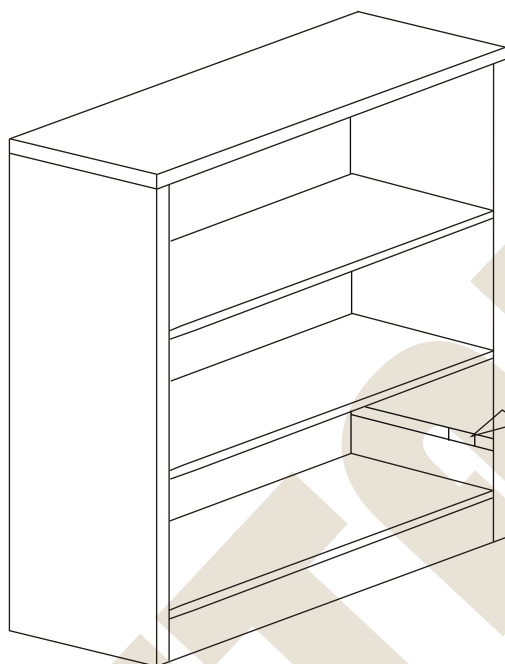

Przed włożeniem szuflady łożyska prowadnic przesunąć do przodu szafy.

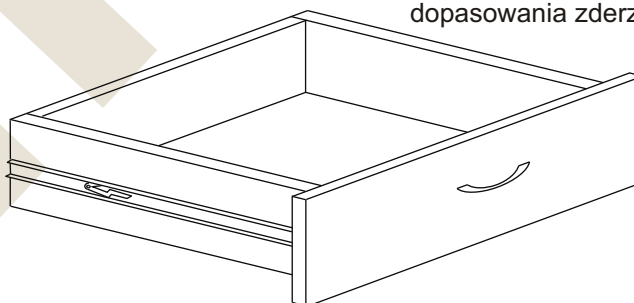

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95