
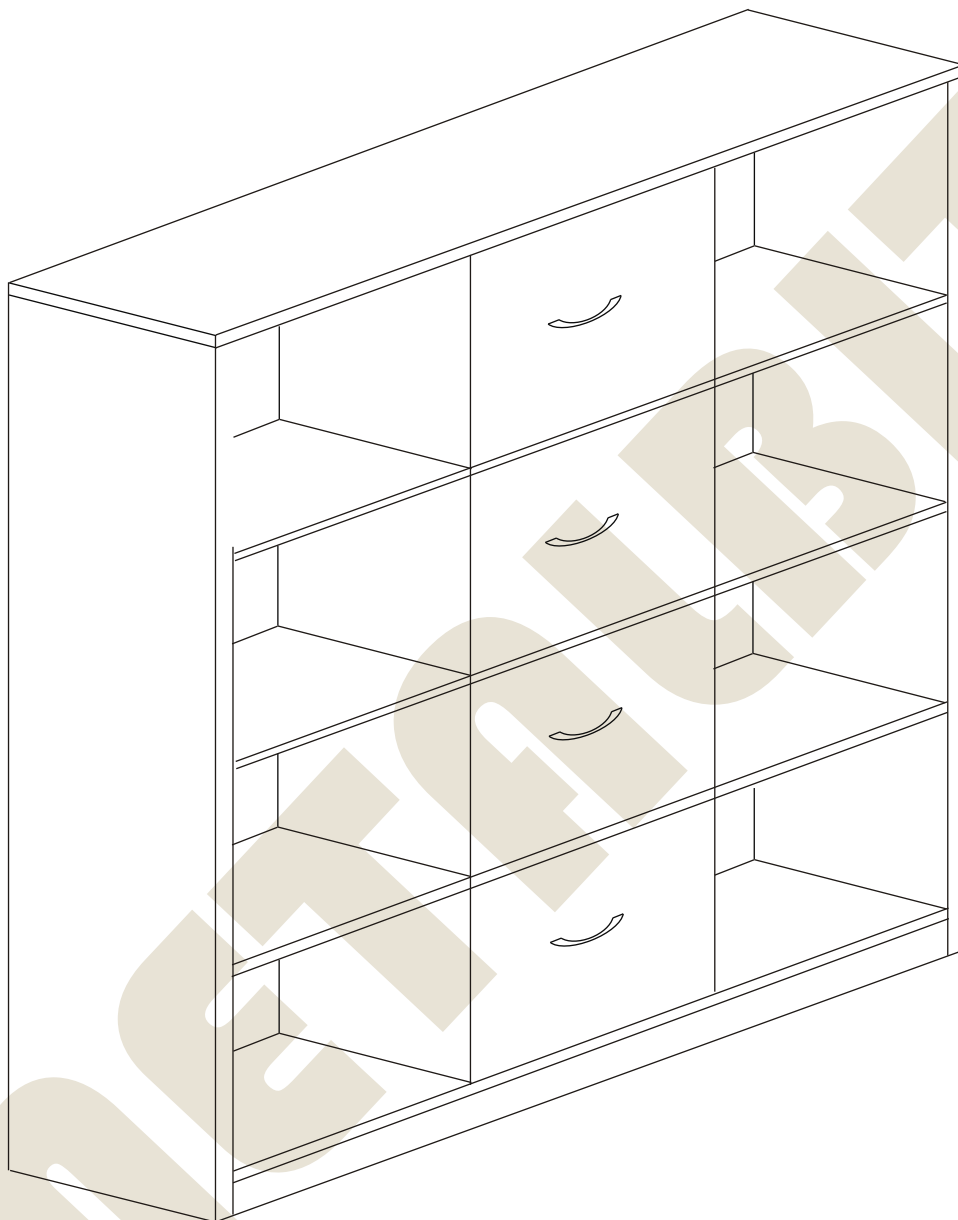





METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450

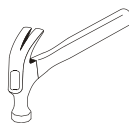


Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1010 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1010 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 942 x 447 |
| 5 - półka | - 323 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - plecy | - 972 x 1027 |
| 8 - półka środkowa | - 323 x 300 |
| 9 - prowadnica szuflady - 4 kpl | |

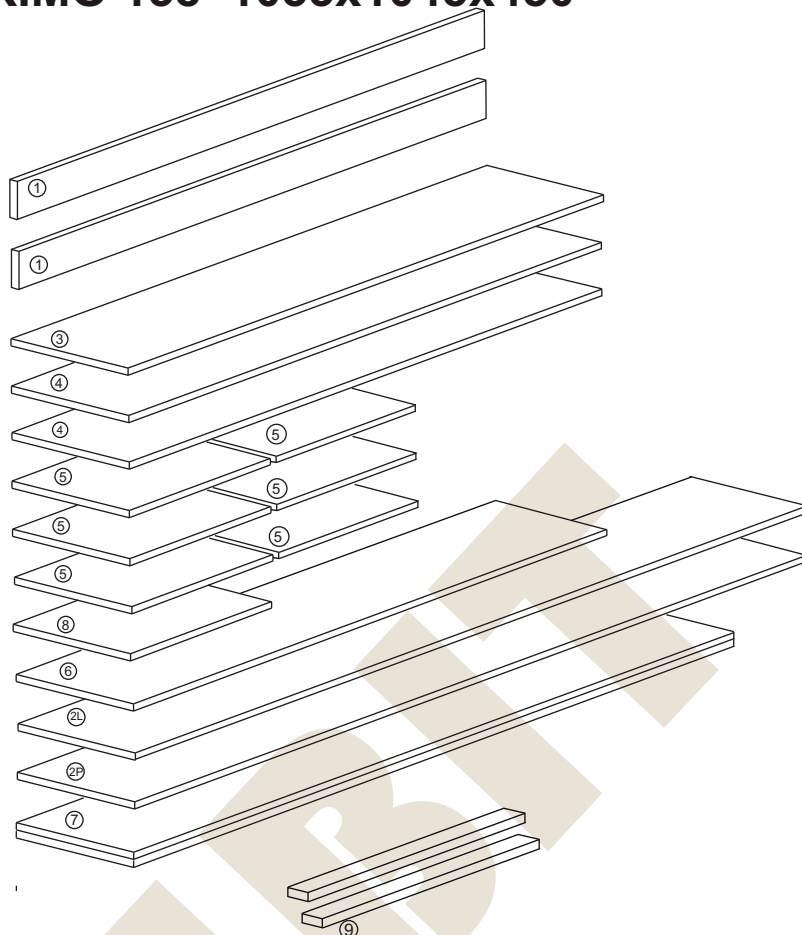


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

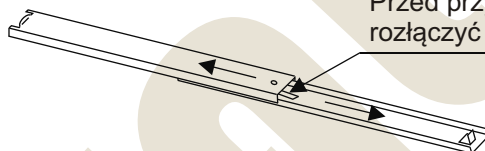




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	20
C	Kołek mimośrodowy	20
D	Wkręt 6x9,5	24
E	Kołek drewn 8x35	28
F	Zaślepka mimośrodowa	12
G	Regulator	4
H	Złącze snapfix	24
I	Wkręt złącza snapfix	24

Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450

Prowadnica




Tylko te otwory wykorzystać do montażu prowadnicy

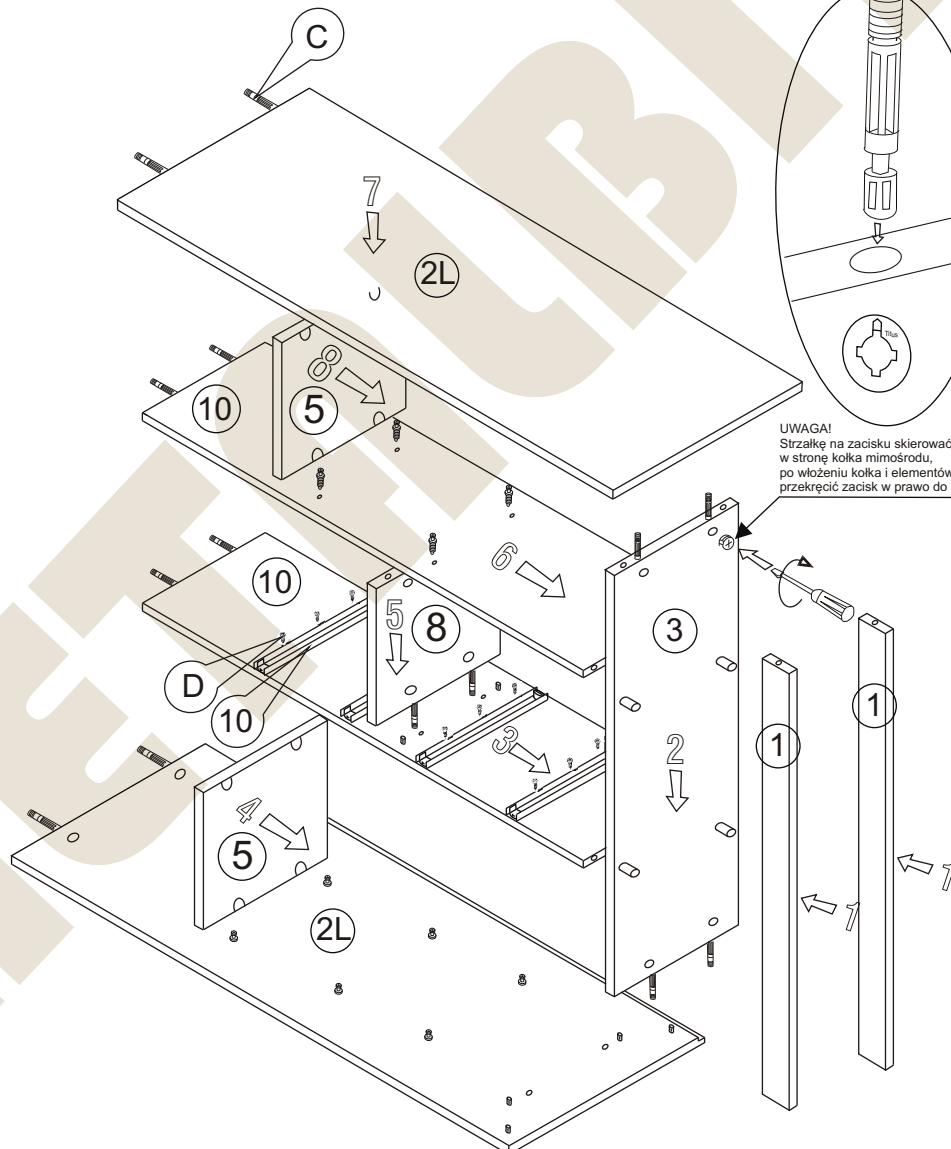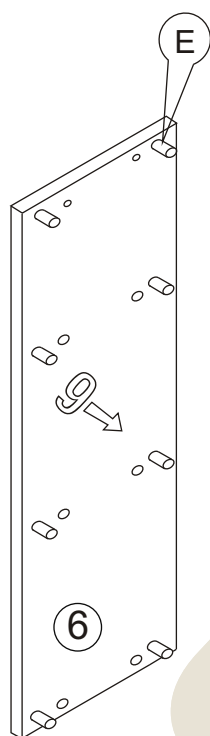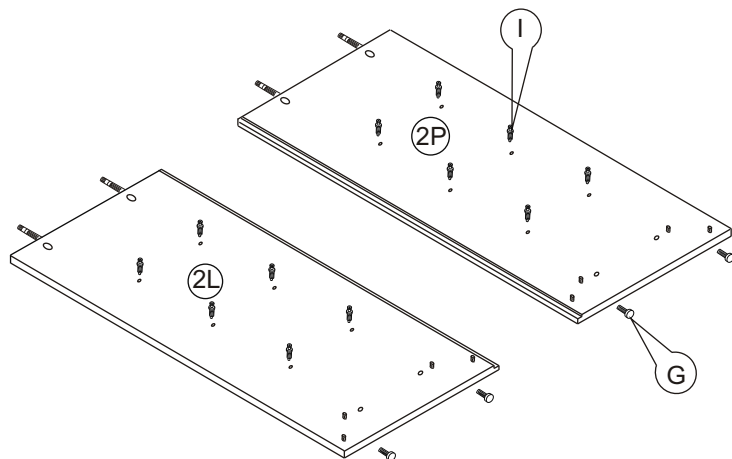

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu kołka i elementów skręcających
przekręcić zacisk w prawo do oporu

Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450

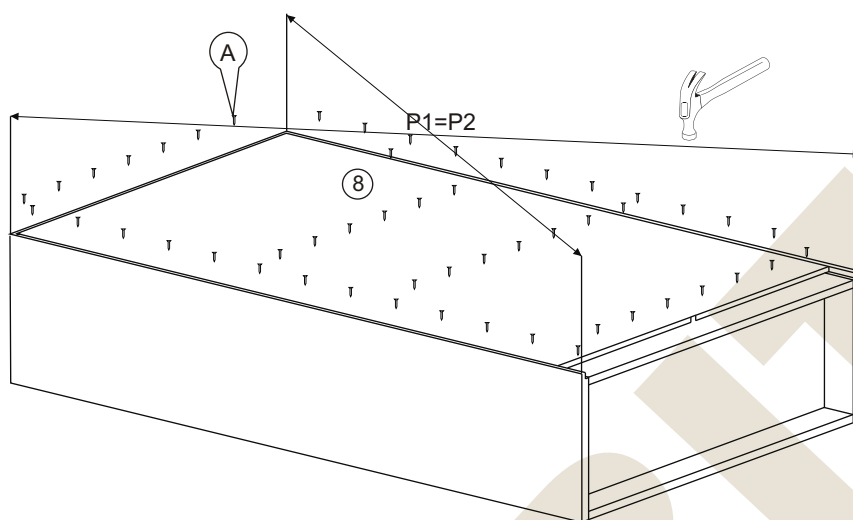


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450

Montaż szuflady 4 kpl

- 1 - czoło szuflady - 231x315
2L - bok lewy - 401x170
2P - bok prawy - 401x170
3 - tył szuflady - 266x170
4 - dno szuflady - 394x281 gr3

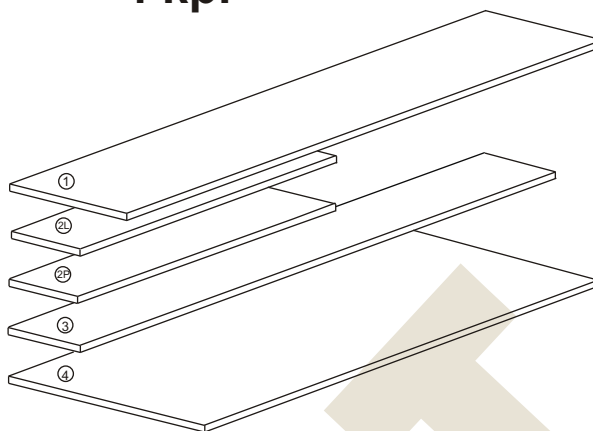


Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	32
B	Zacisk mimośrodowy	32
C	Kołek mimośrodowy	32
D	Wkręt 6x9,5	24
E	Wkręt M4 x 25	8
F	Uchwyt	4
G	Zaślepka mimośrodowa	24

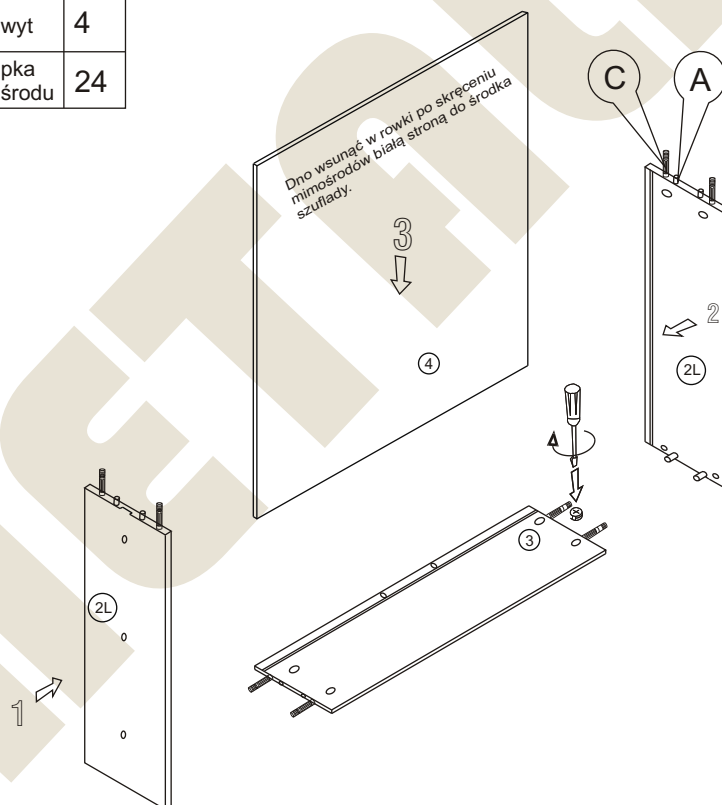

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450 Montaż szuflady

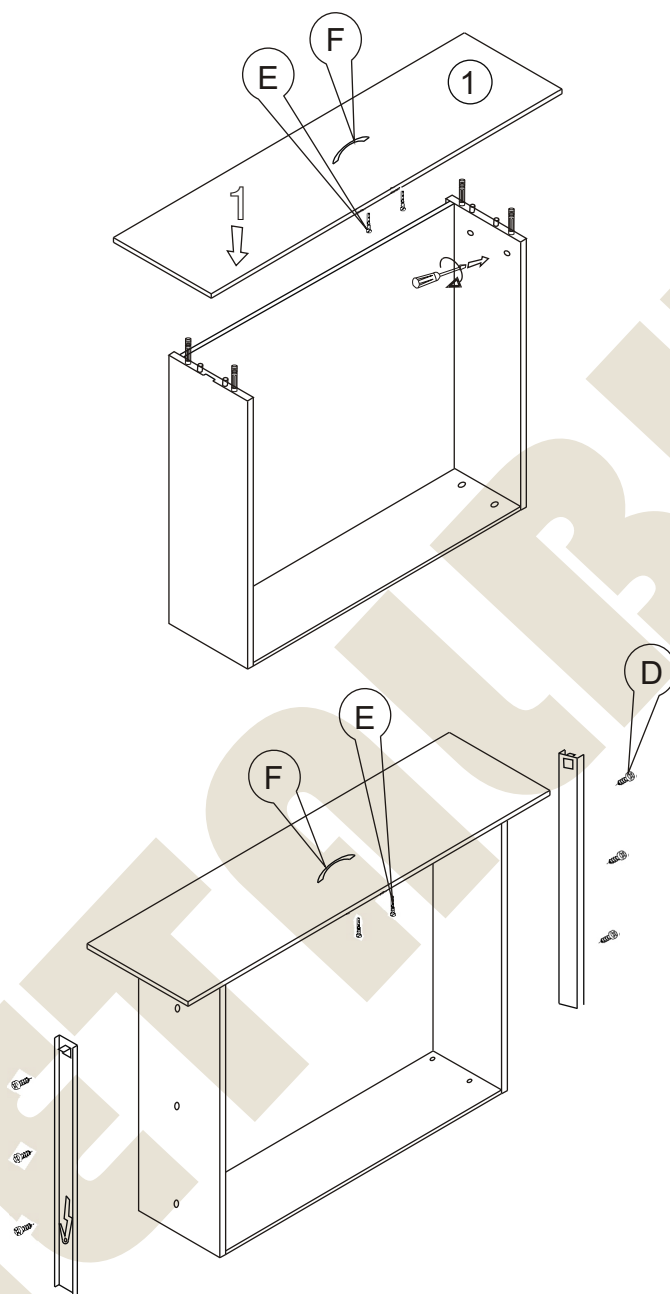


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 138 1033x1045x450


Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.

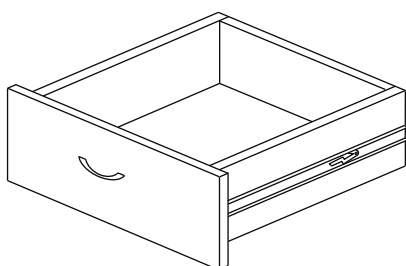

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

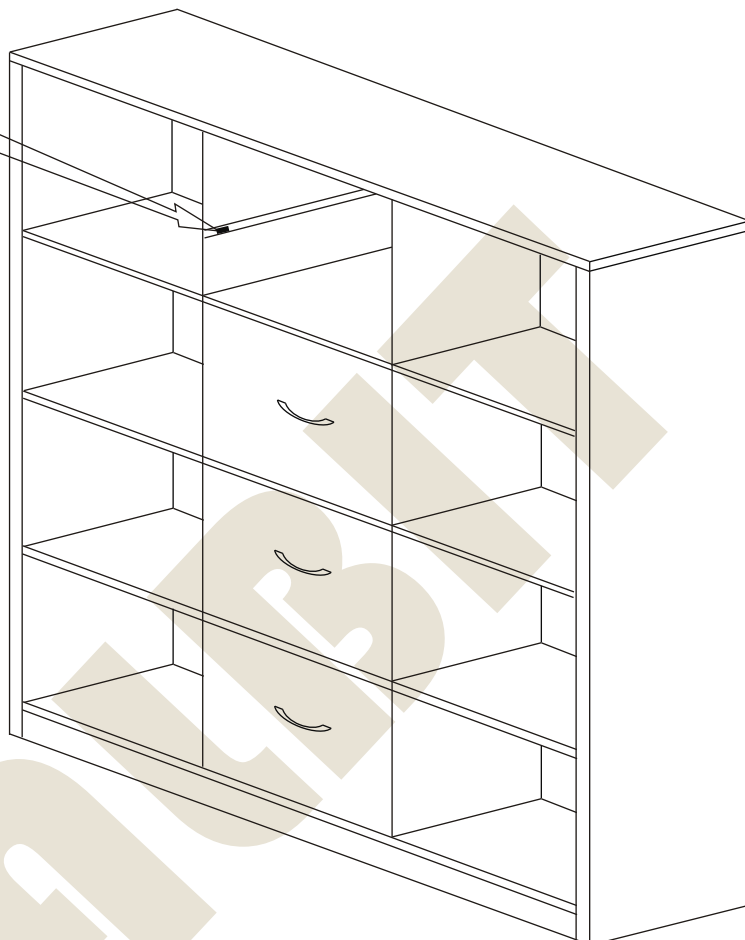

USTAWIENIE SZUFLAD

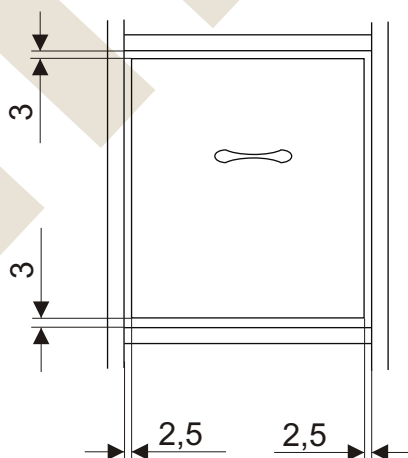

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95