
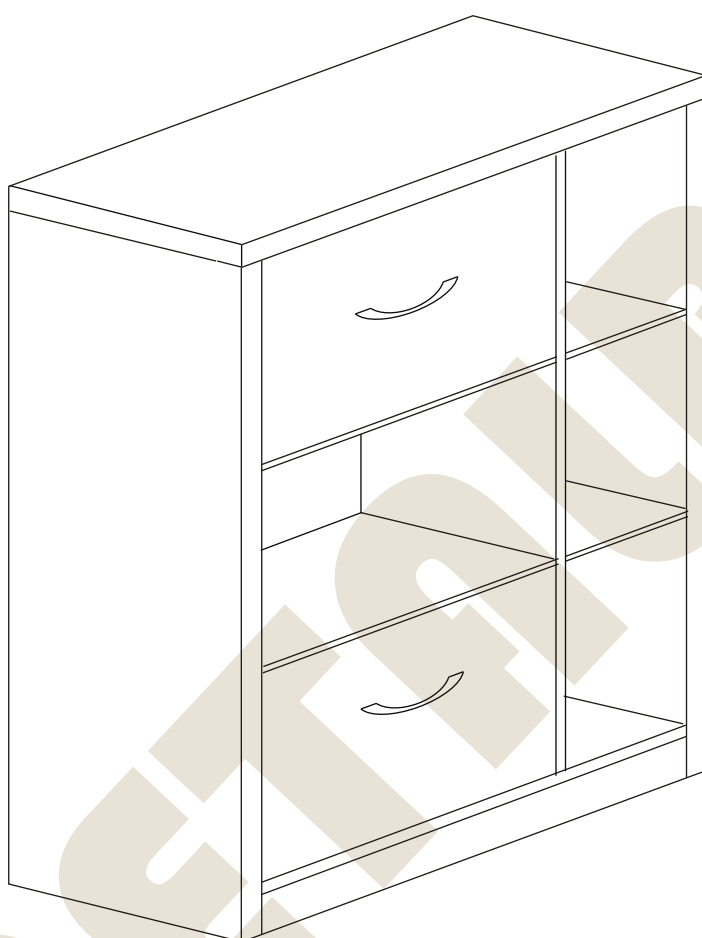






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

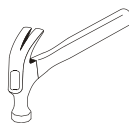

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1010 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1010 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 942 x 447 |
| 5a - półka | - 323 x 427 |
| 5b - półka | - 664 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 972 x 1027 |
| 8 - prowadnica | - 2 kpl |

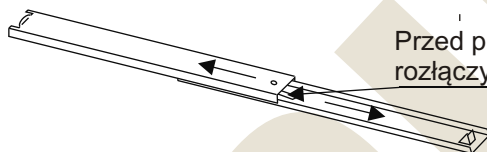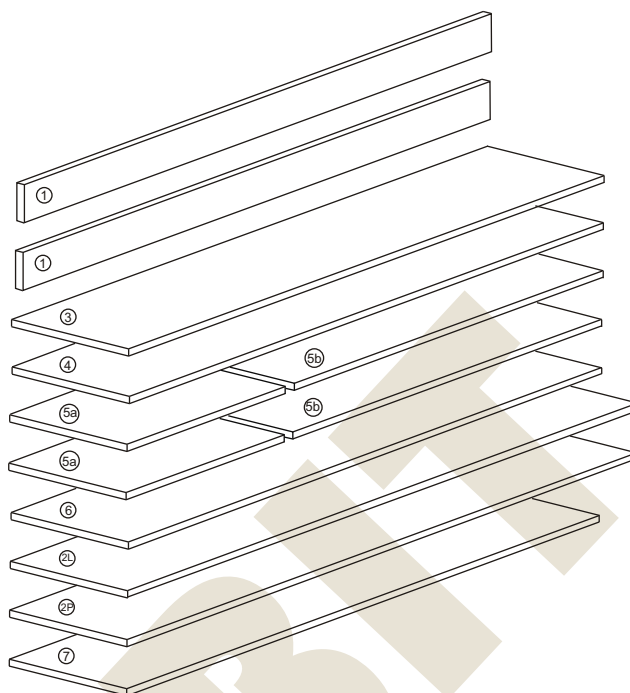


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D	Złącze snapfix	16
E	Kołek drewn 8x35	20
F	Wkręt złącza snapfix	16
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowa	12
P	Wkręt 6x9,5	12


Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

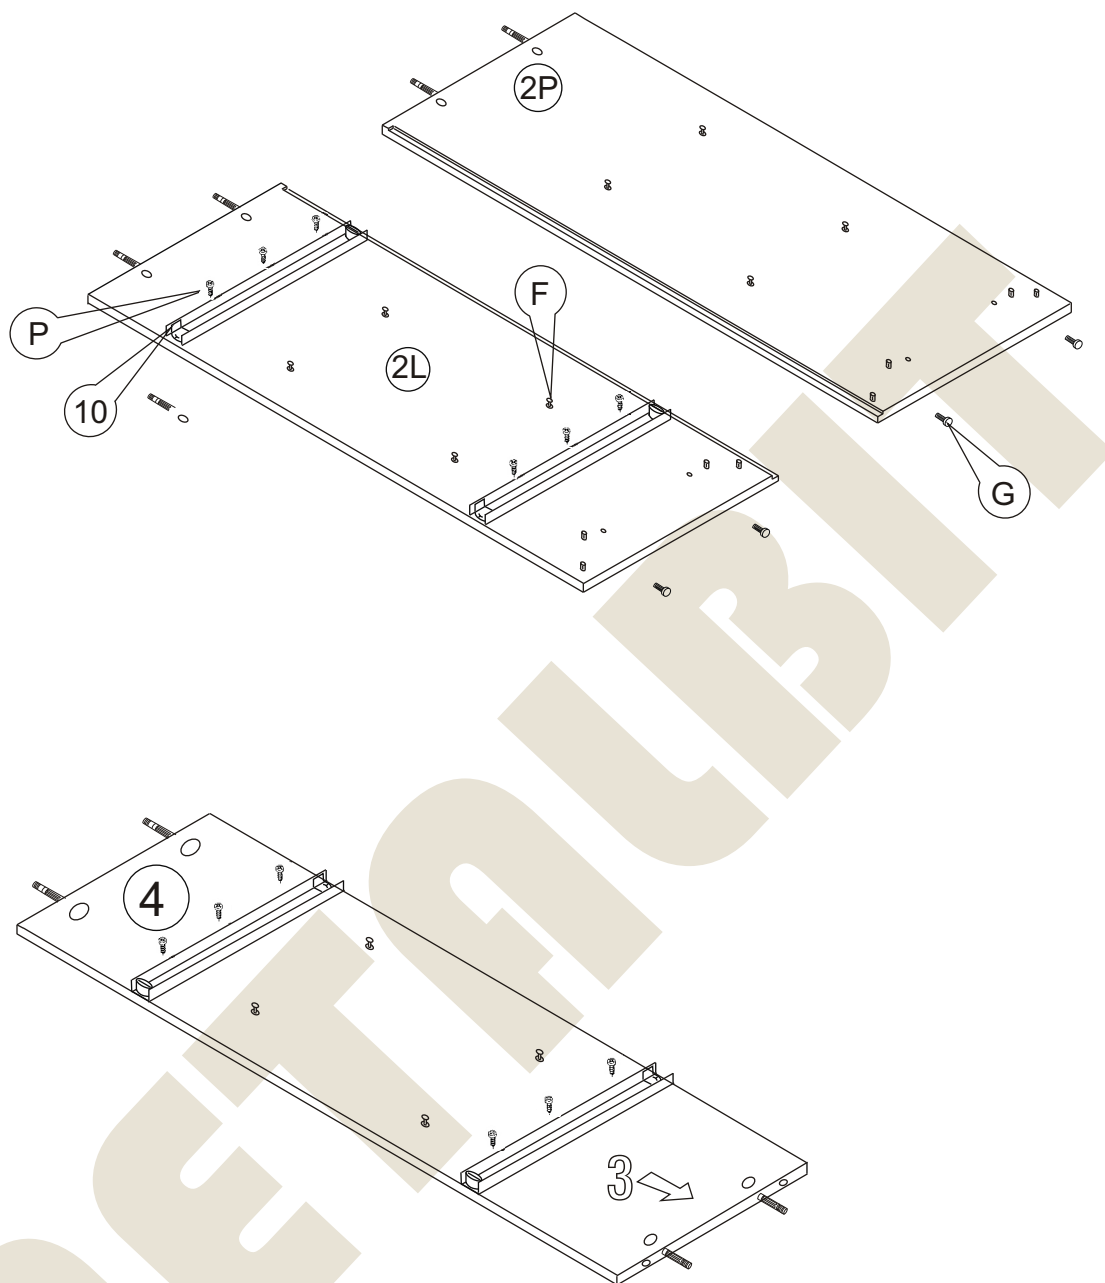

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

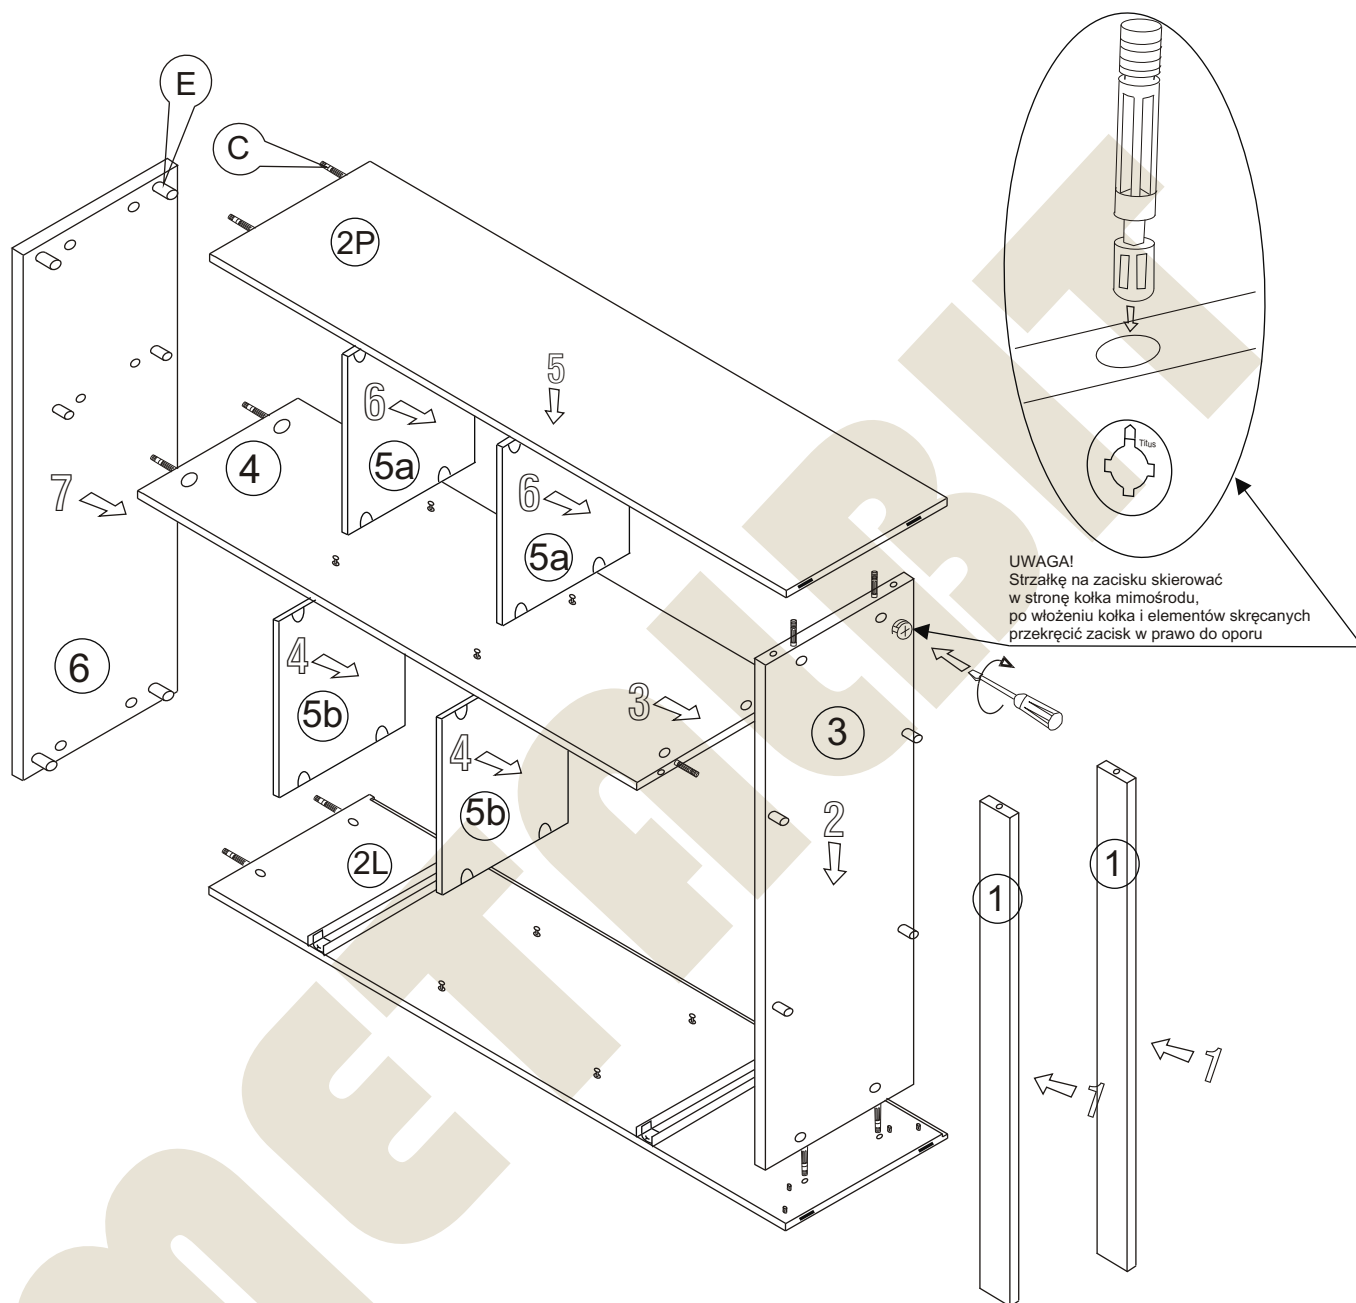

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

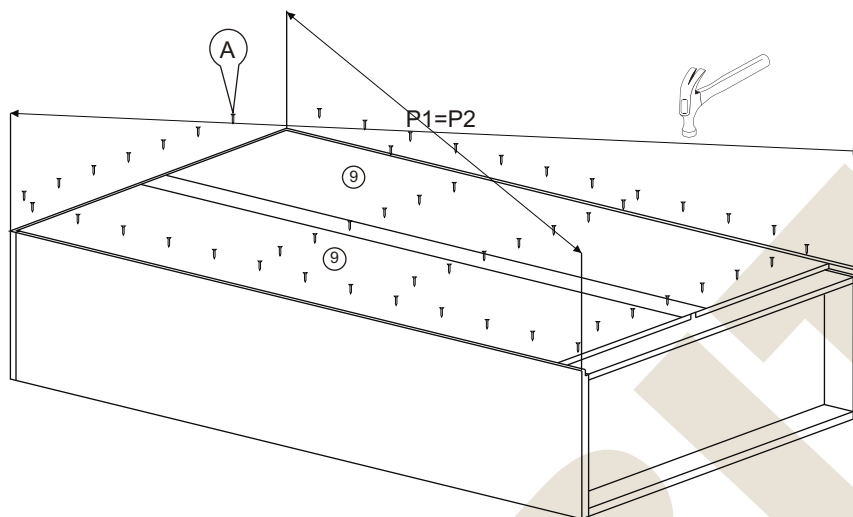

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

Montaż szuflady 2 kpl

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 310 x 489 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 250 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 250 |
| 3 | - tył szuflady | - 436 x 250 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 451 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |

Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	16
B	 Zacisk mimośrodowy	24
C	 Kołek mimośrodowy	24
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
G	 Zasłepka mimośrodowa	16

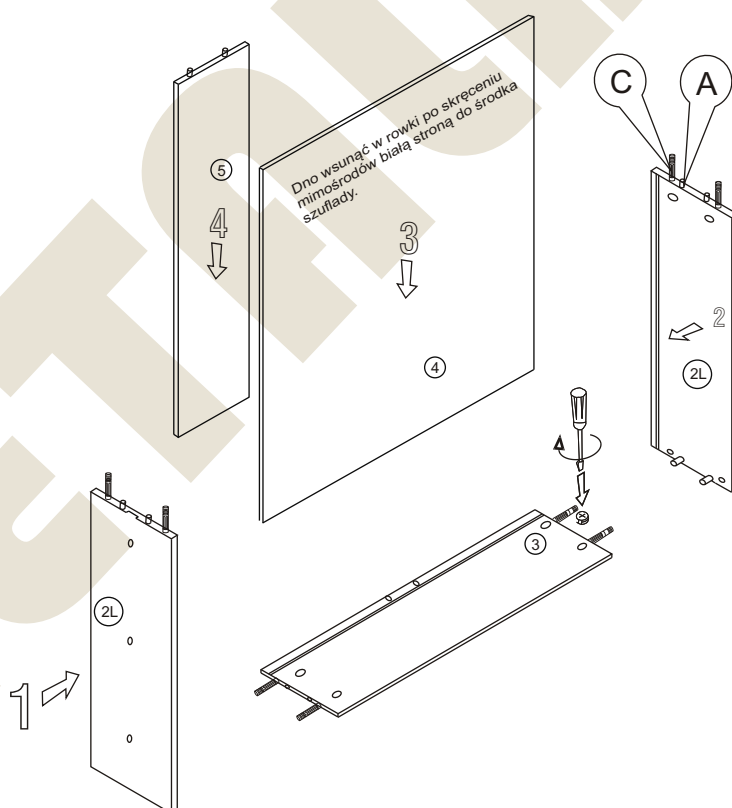
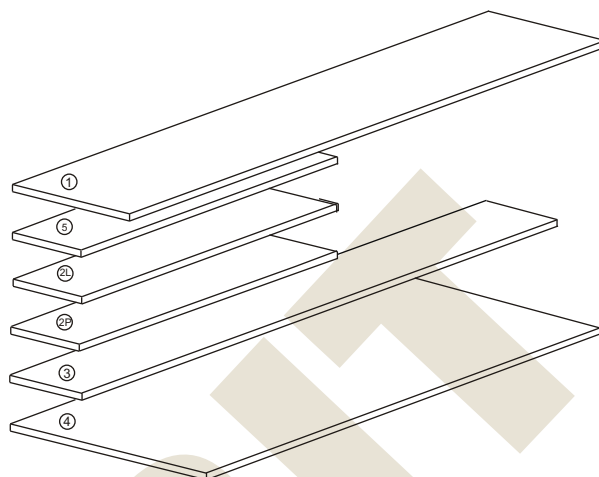


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

Montaż szuflady

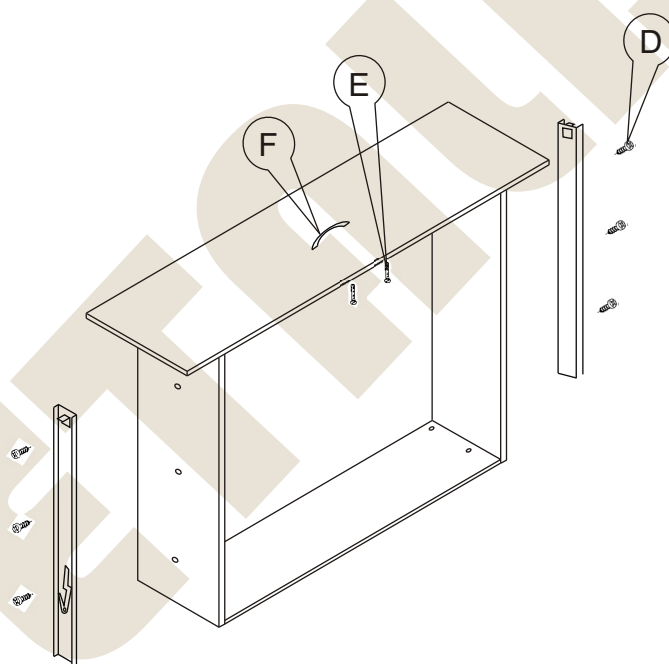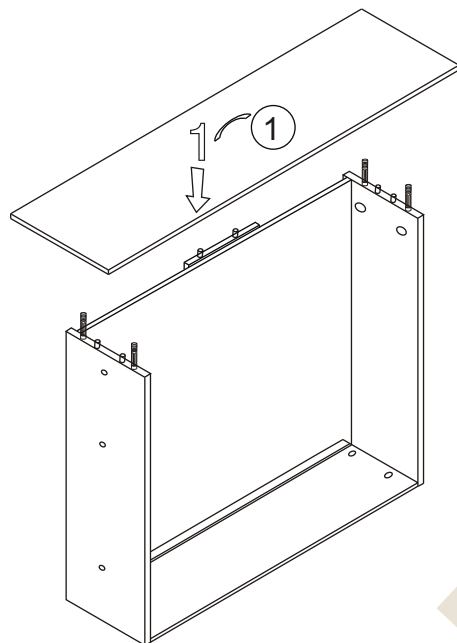


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 147 1033x1045x450

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

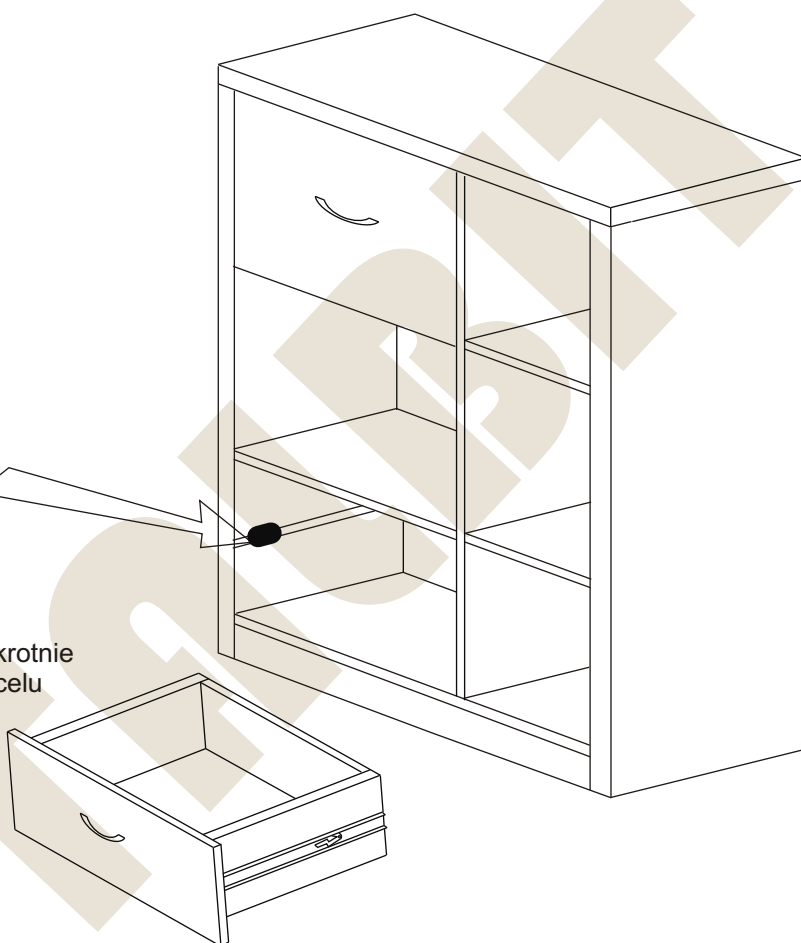

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95