

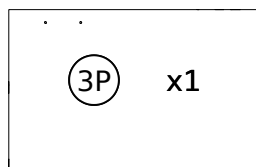
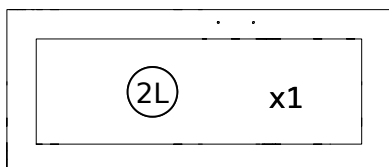
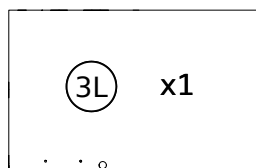
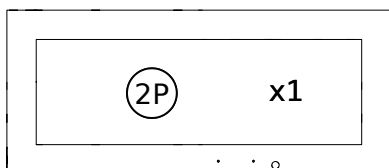
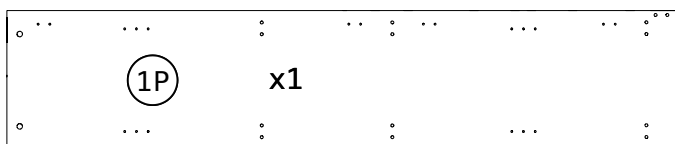
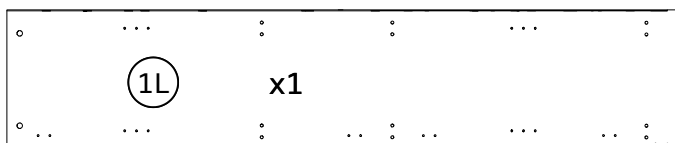


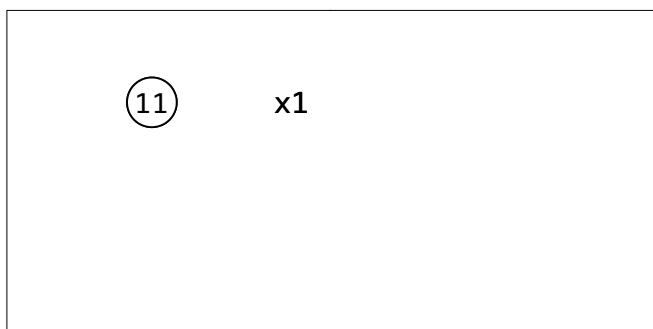
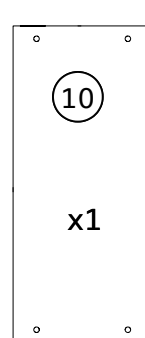
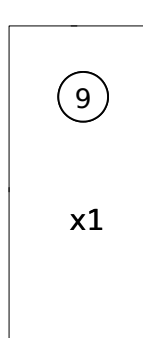

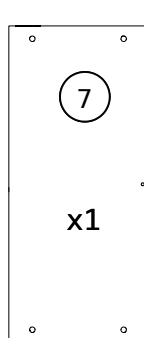
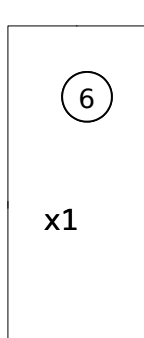
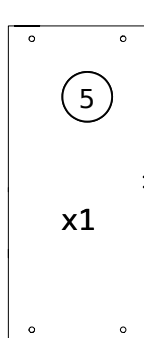
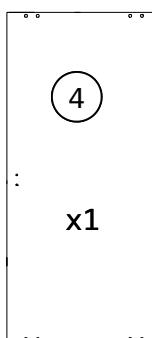













Instrukcja montażu Szafa szkolna z witryną Kujawiak 3 1850x900x400




1L – bok lewy	1832x380 mm
1P – bok prawy	1832x380 mm
2L – drzwi lewe	1047x447 mm
2P – drzwi prawe	1047x447 mm
3L – drzwi lewe	691x447 mm
3P – drzwi prawe	691x447 mm
4 – wieniec górny	901x400 mm
5 – półka	864x377 mm
6 – półka	864x377 mm
7 – wieniec dolny	864x377 mm
8 – cokół	864x80 mm
9 – półka	864x370 mm
10 – półka	864x370 mm
11 – płyta HDF	1764x888 mm
12 – szyba	920x320 mm



Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		G2	Prowadnik	8		M2	Wkręt 3x20	24	
B	Zacisk mimośrodowy	16		H	Zamek prawy	2		M3	Śruba M4x25	8	
C	Zaślepka	16		I	Dystans zamka	2		M4	Wkręt 3x13	4	
D	Kołek drewniany	21		J	Zasułka	2		N	Gwóźdź/Wkręt	40	
E	Stopka	4		K	Podpórka półki	8		O	Zacisk szyby	12	
F	Uchwyt	4		L	Błaszka	2					
G1	Zawias	8		M1	Wkręt 4x16	16					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

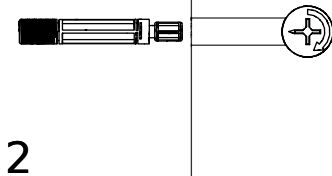


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

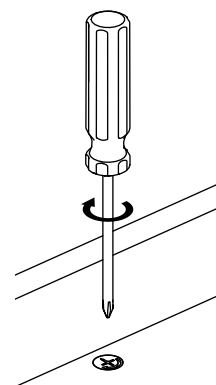


Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.


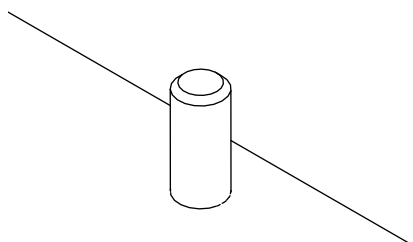



UWAGA!


Kołki drewniane montować na twardej powierzchni


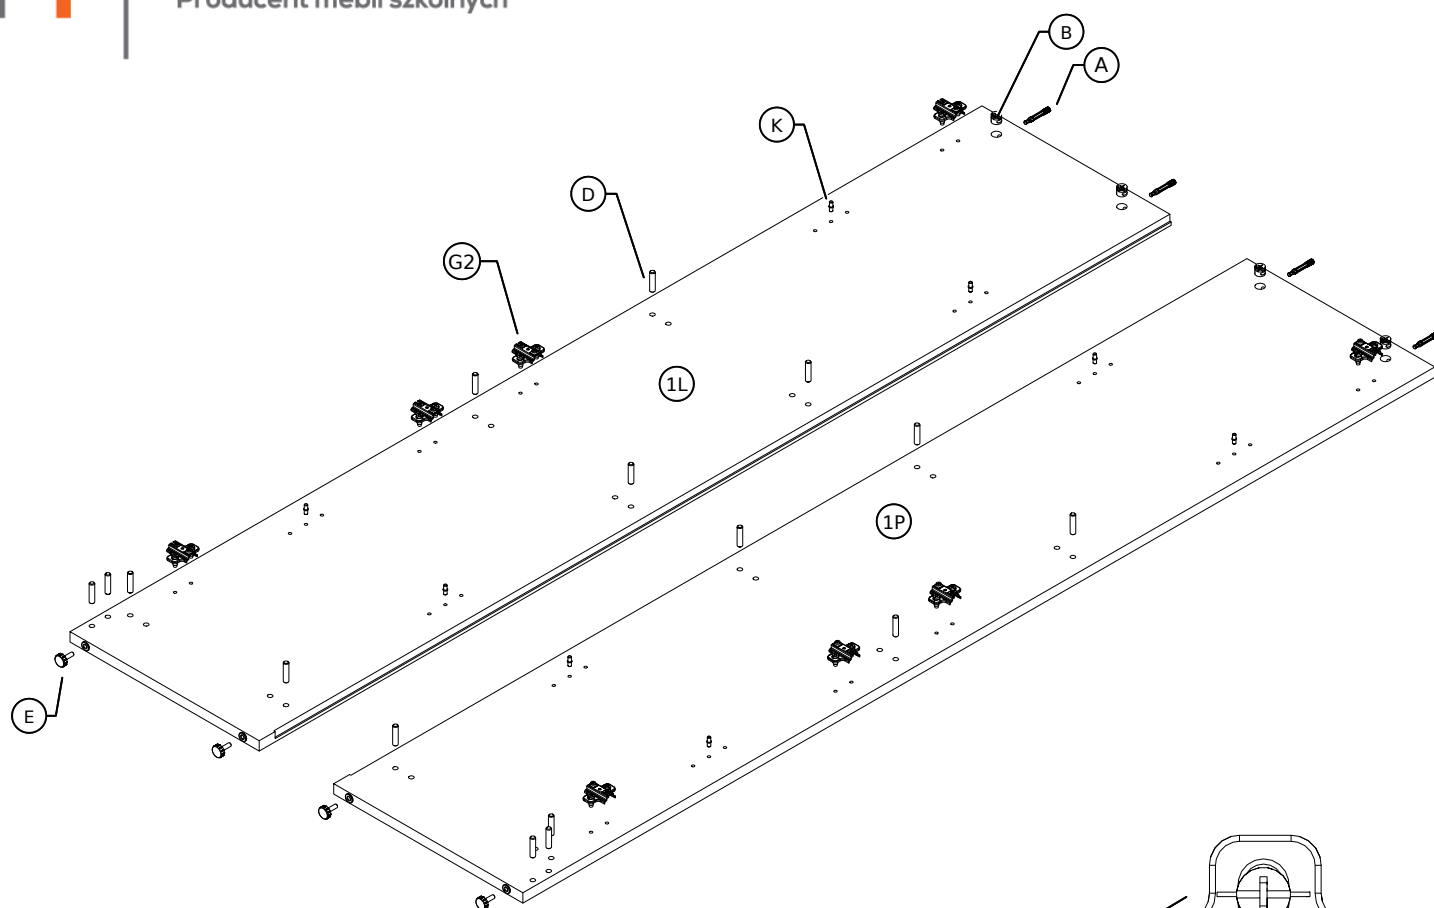



UWAGA!
Przykręcić równo z linią

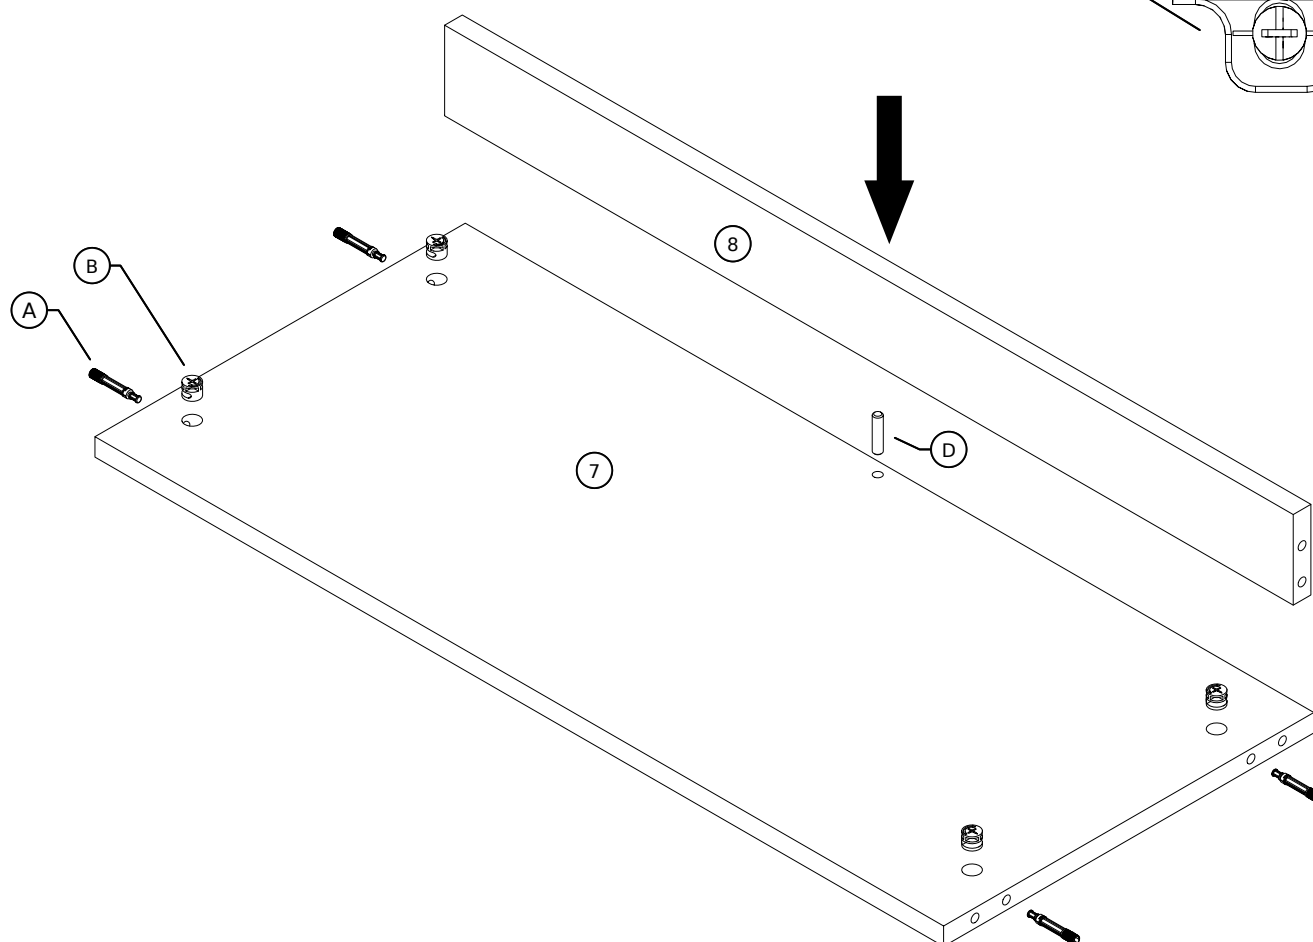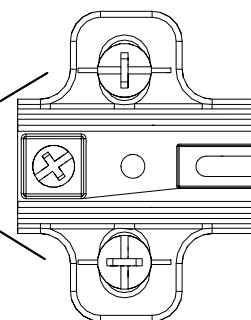


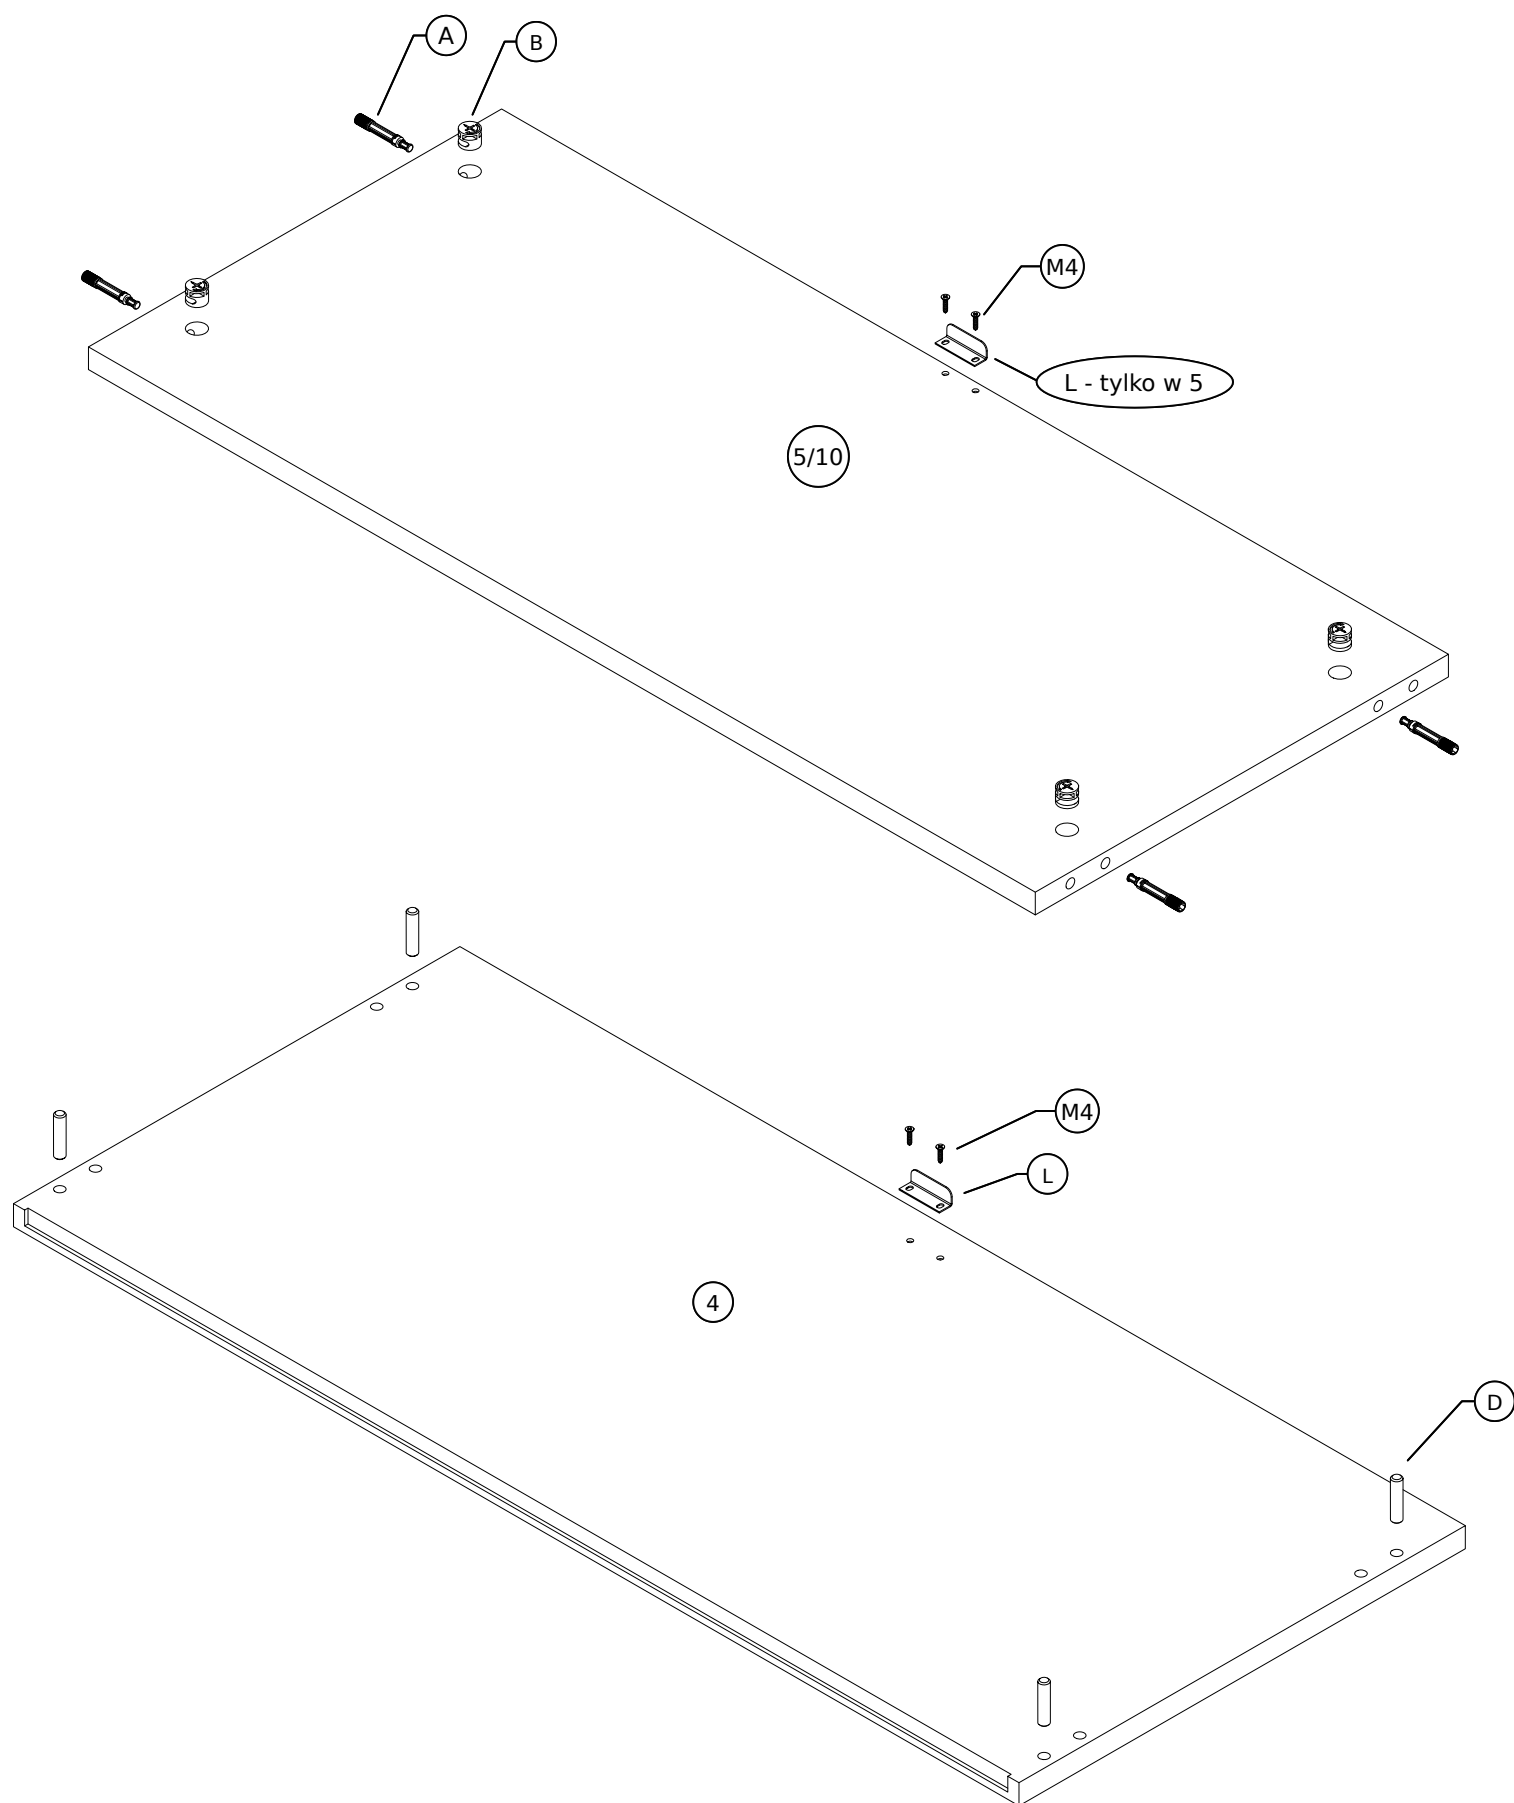




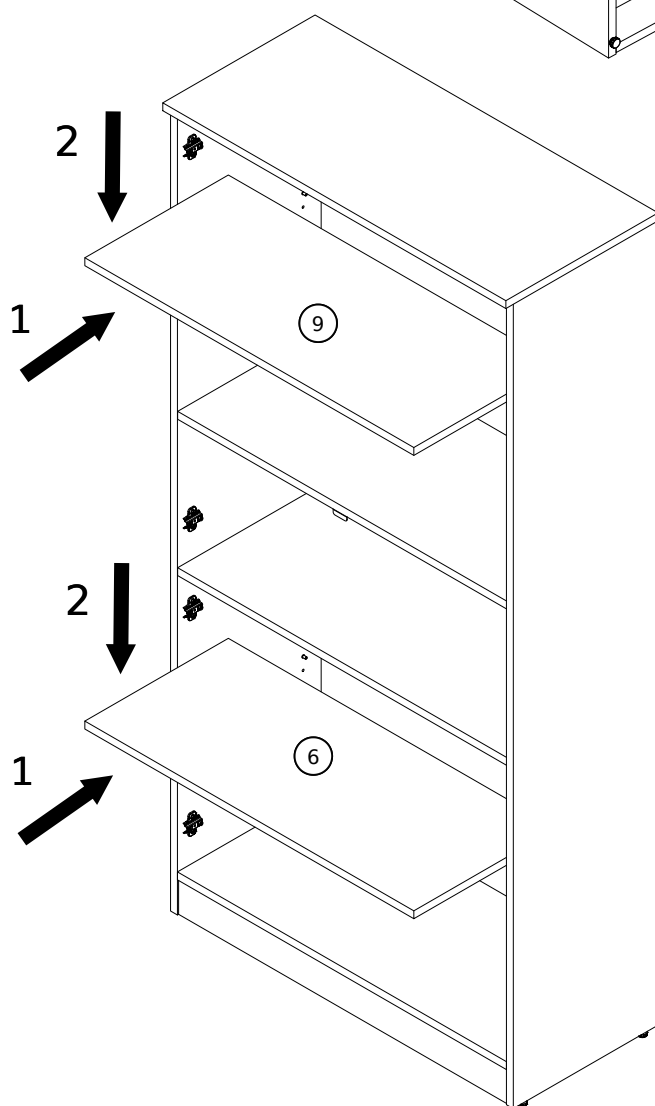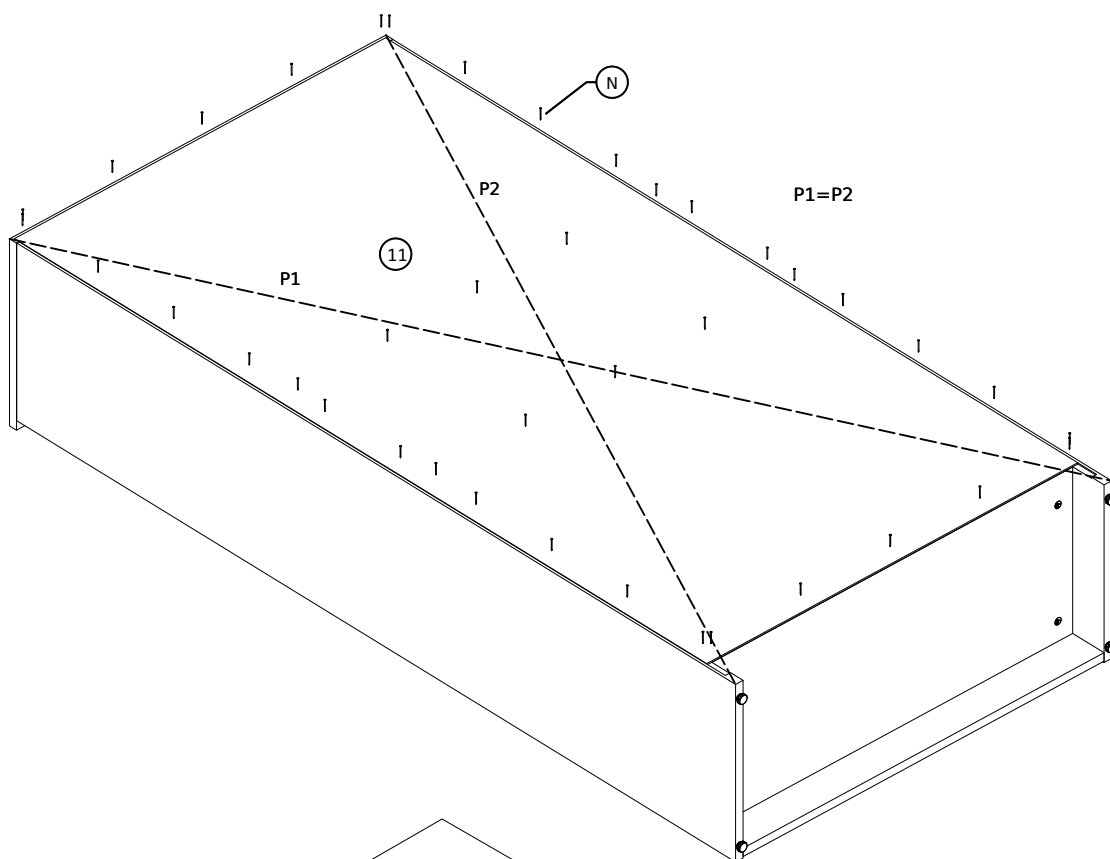

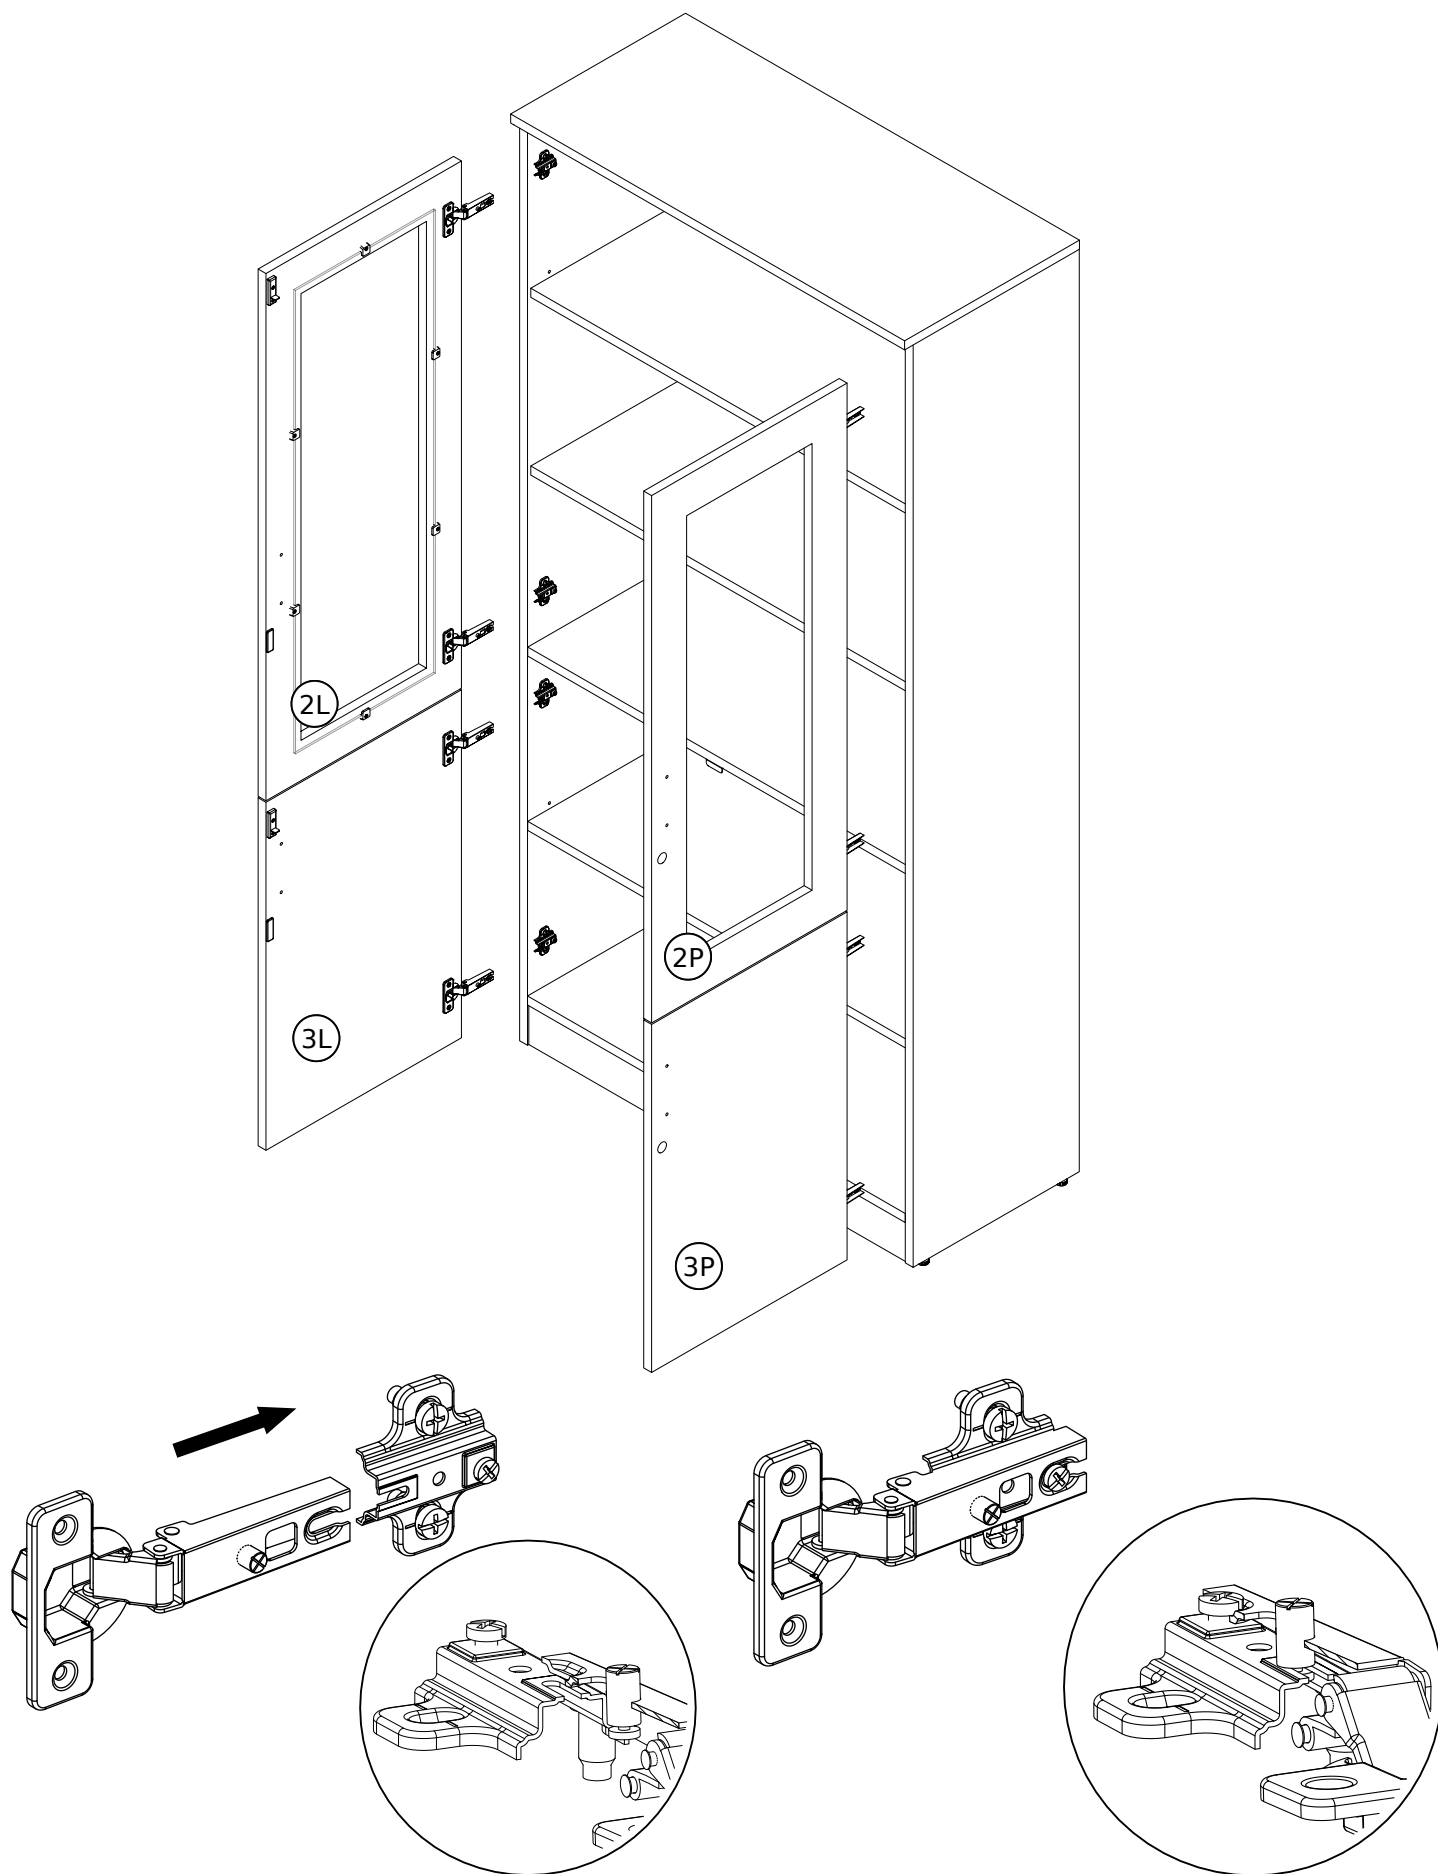

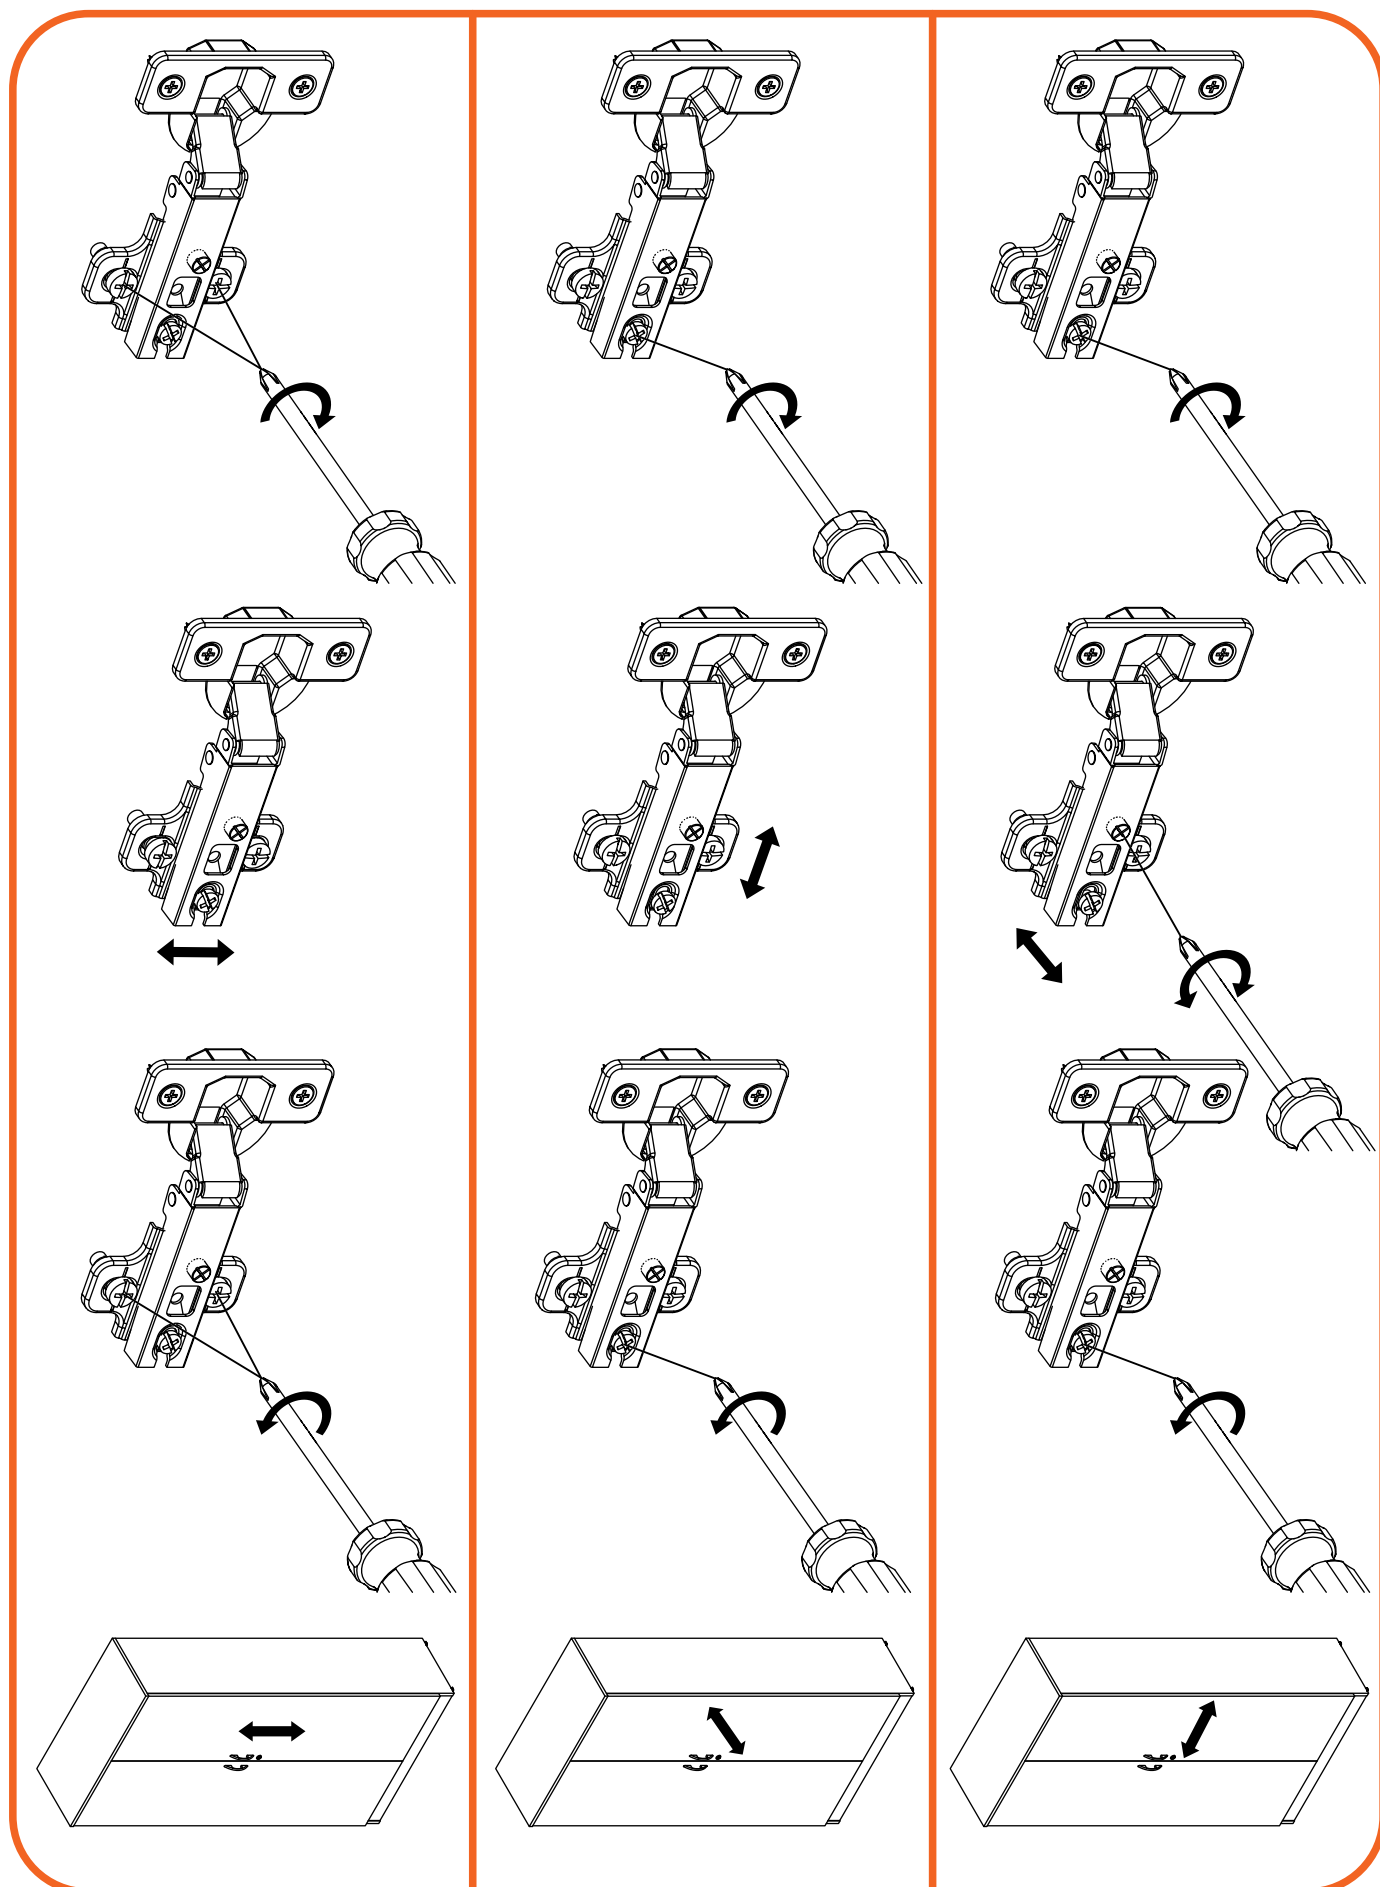

2L/2P
3L/3P

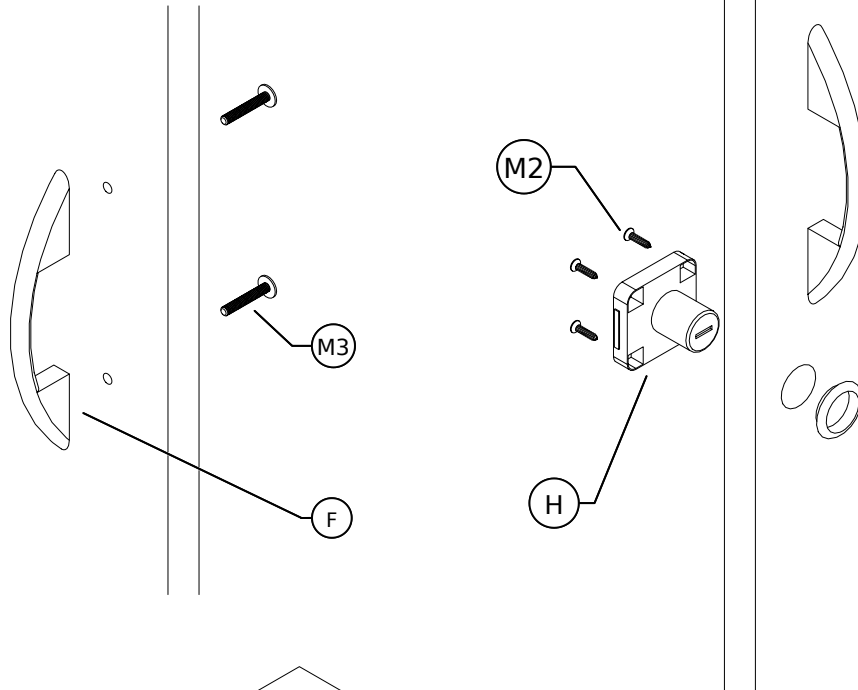

2P/3P

