
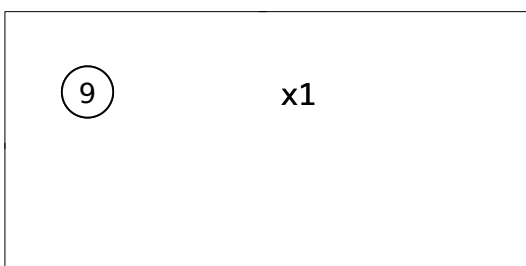

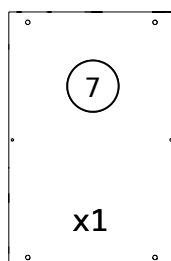
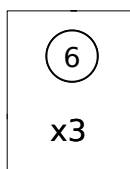
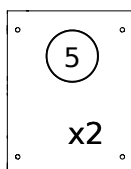
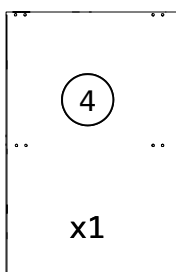
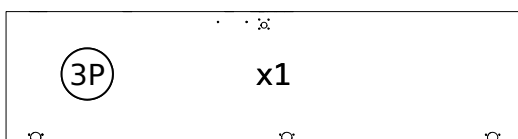
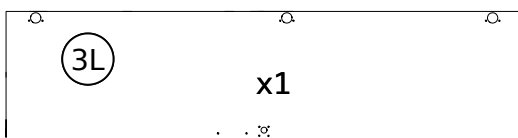
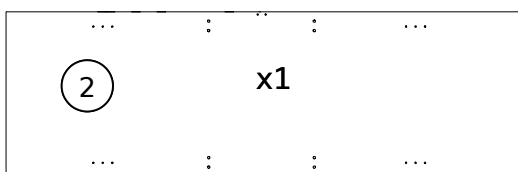
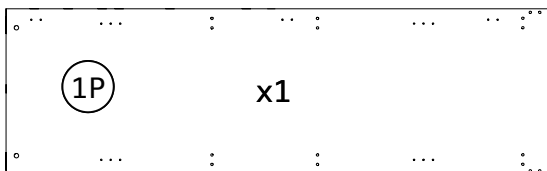
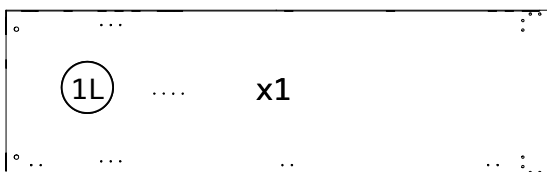












Instrukcja montażu

Szafa ubraniowo-aktowa Kujawiak 20

1850x900x580




1L - bok lewy	1832x560 mm
1P - bok prawy	1832x560 mm
2 - przegroda	1734x557 mm
3L - drzwi lewe	1741x447 mm
3P - drzwi prawe	1741x447 mm
4 - wieniec górny	901x580 mm
5 - półka	557x423 mm
6 - półka	557x423 mm
7 - wieniec dolny	864x557 mm
8 - cokół	864x80 mm
9 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	20		G2	Prowadnik	6		K4	Wkręt 3x13	4	
B	Zacisk mimośrodowy	20		H	Zamek prawy	1		L	Gwóźdź/Wkręt	40	
C	Zaślepka	20		I	Zamek lewy	1		M	Podpórka półki	12	
D	Kołek drewniany	30		J	Błaszka	2		N1	Uchwyt drążka	2	
E	Stopka	4		K1	Wkręt 4x16	18		N2	Drążek dł. 421 mm	1	
F	Uchwyt	2		K2	Wkręt 3x20	8					
G1	Zawias	6		K3	Śruba M4x25	4					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

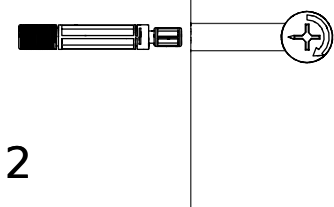


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

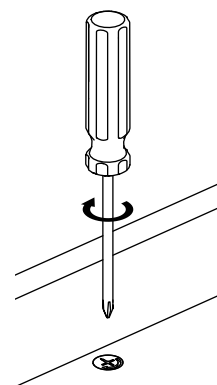

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

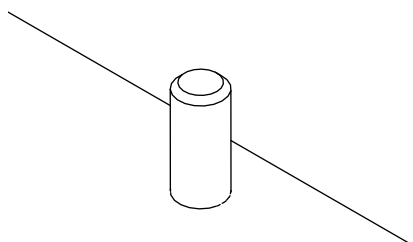

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

