

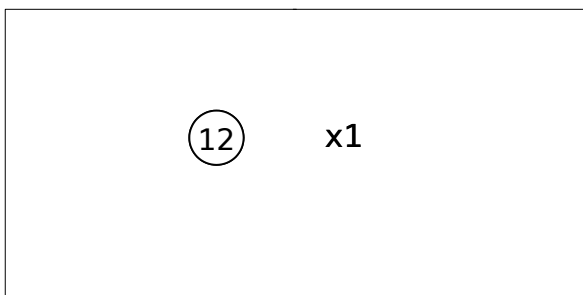
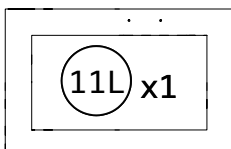
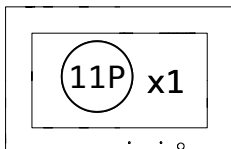


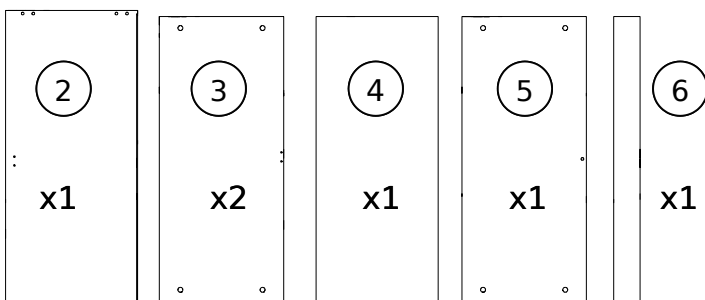
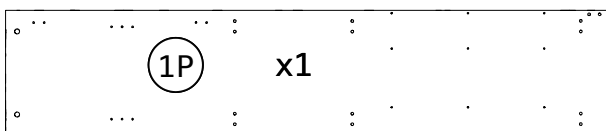
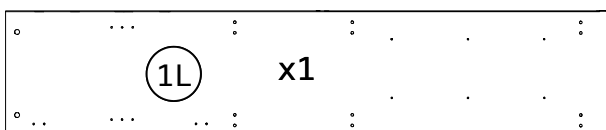

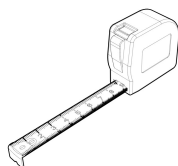















Instrukcja montażu

Szafa szkolna z witryną i szufladami Kujawiak 15

1850x900x400

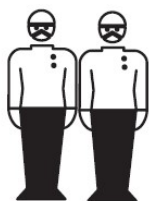


1L – bok lewy	1832x380 mm
1P – bok prawy	1832x380 mm
2 – wieniec górny	901x400 mm
3 – półka	864x377 mm
4 – półka	864x370 mm
5 – wieniec dolny	864x377mm
6 – cokół	864x80 mm
7L – bok lewy szuflady	351x180 mm
7P – bok prawy szuflady	351x180 mm
8 – dno szuflady	804x332 mm
9 – tył szuflady	804x180 mm
10 – front szuflady	896x228 mm
11P – drzwi prawe	691x447 mm
11L – drzwi lewe	691x447 mm
12 – płyta HDF	1764x888 mm
13 – szyba	570x320 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	58		G2	Prowadnik	4		M2	Wkręt 3x20	14	
B	Zacisk mimośrodowy	58		H	Zamek prawy	1		M3	Śruba M4x25	16	
C	Zaślepka	58		I	Dystans zamka	1		M4	Wkręt 3x13	2	
D	Kołek drewniany	63		J	Zasułka	1		N	Gwóźdź/Wkręt	40	
E	Stopka	4		K	Podpórka półki	4		O1	Prowadnica	3	
F	Uchwyt	8		L	Błaszka	1		O2	Eurowkręt 6x9,5	36	
G1	Zawias	4		M1	Wkręt 4x16	8		P	Zacisk szyby	8	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

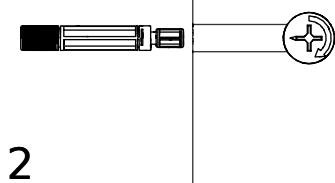


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

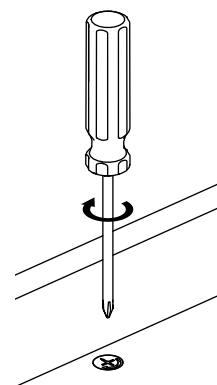

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

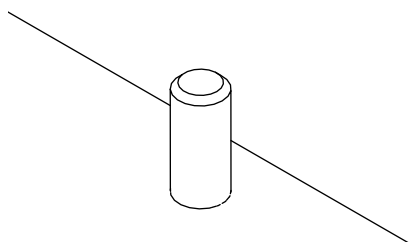


UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni


UWAGA!


Przed montażem prowadnic należy zdemontować prowadnik w sposób przedstawiony na rysunku poniżej:

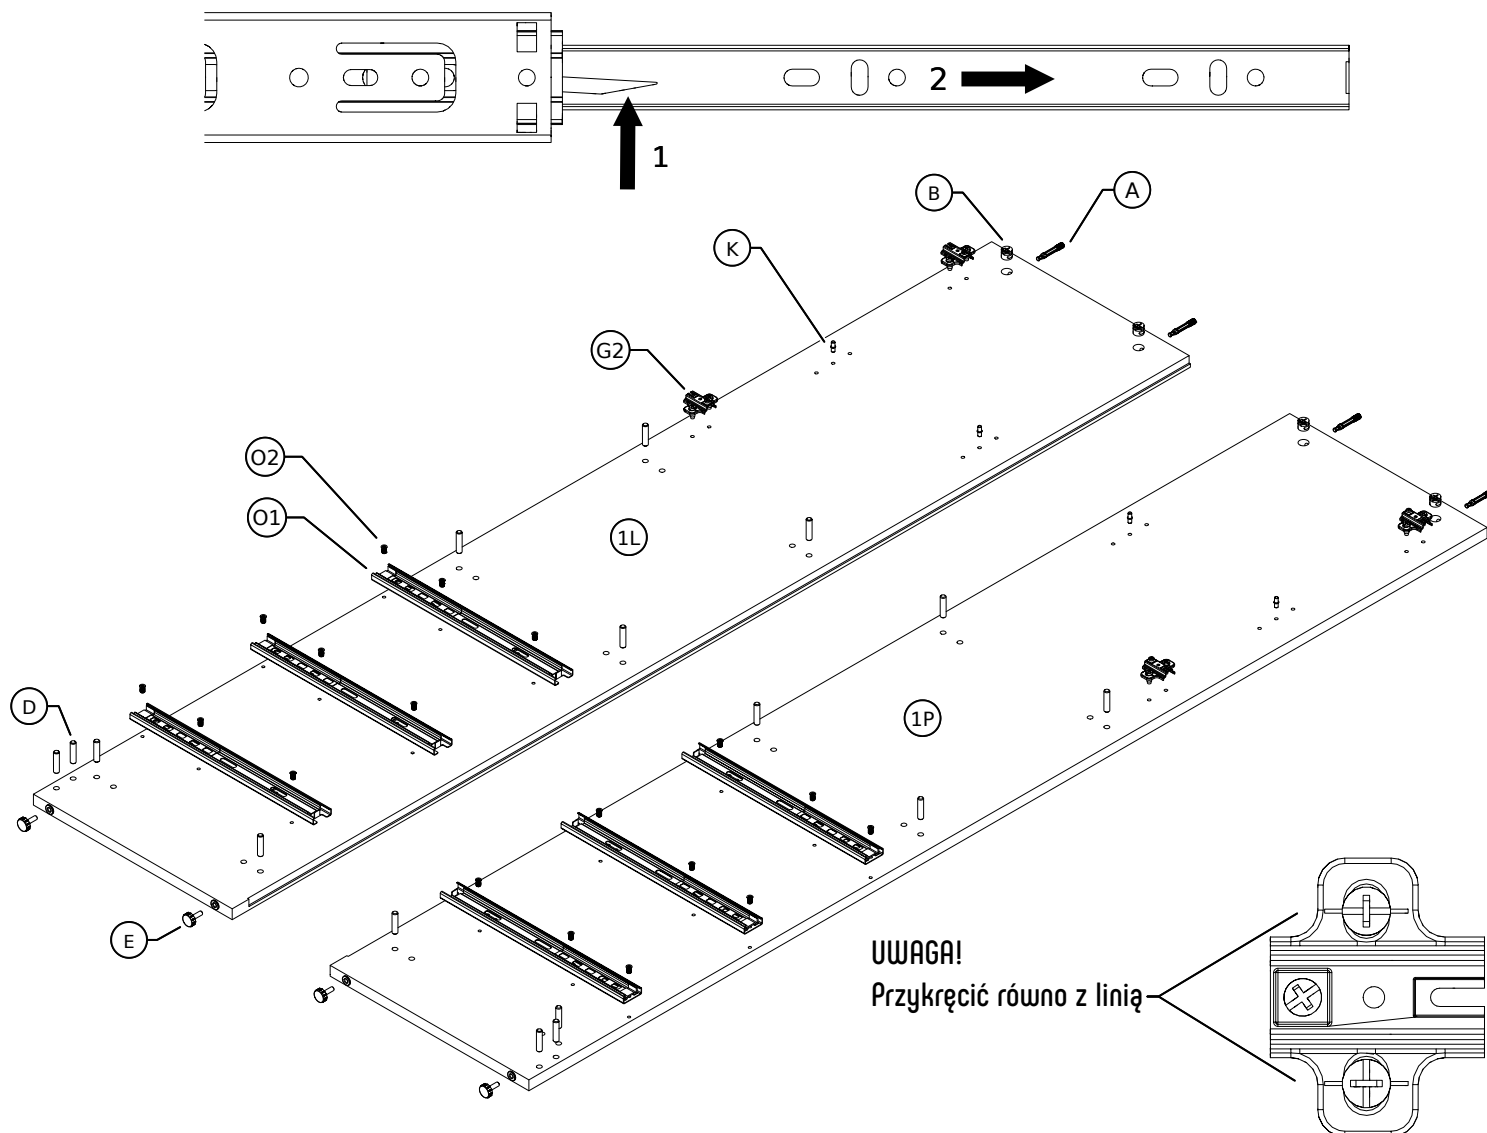



UWAGA!


Aby zamocować prowadnice do boków szafy przy użyciu eurowkrętów, należy skorzystać z wycięć umożliwiających dostęp do otworów, przesuwając prowadnik i łożyska w lewo i prawo:

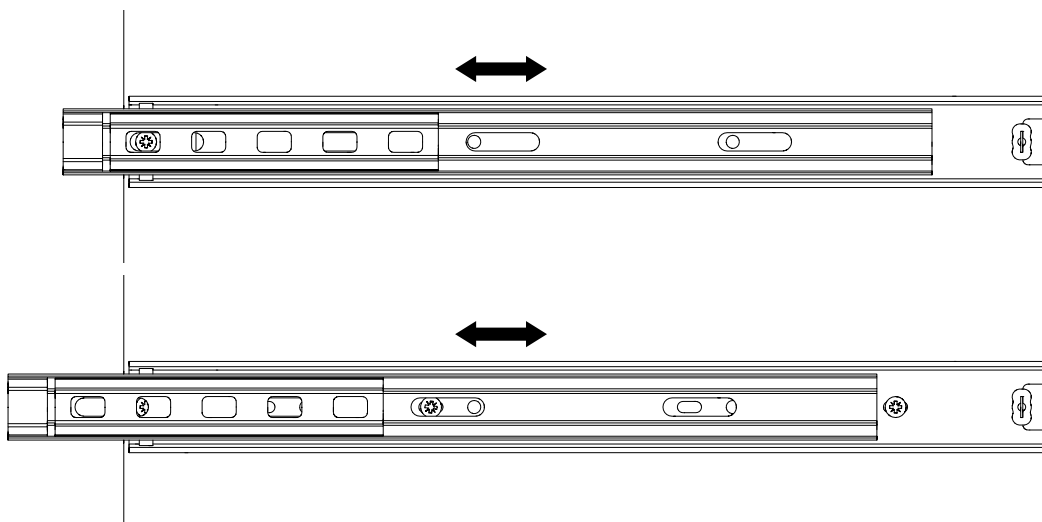


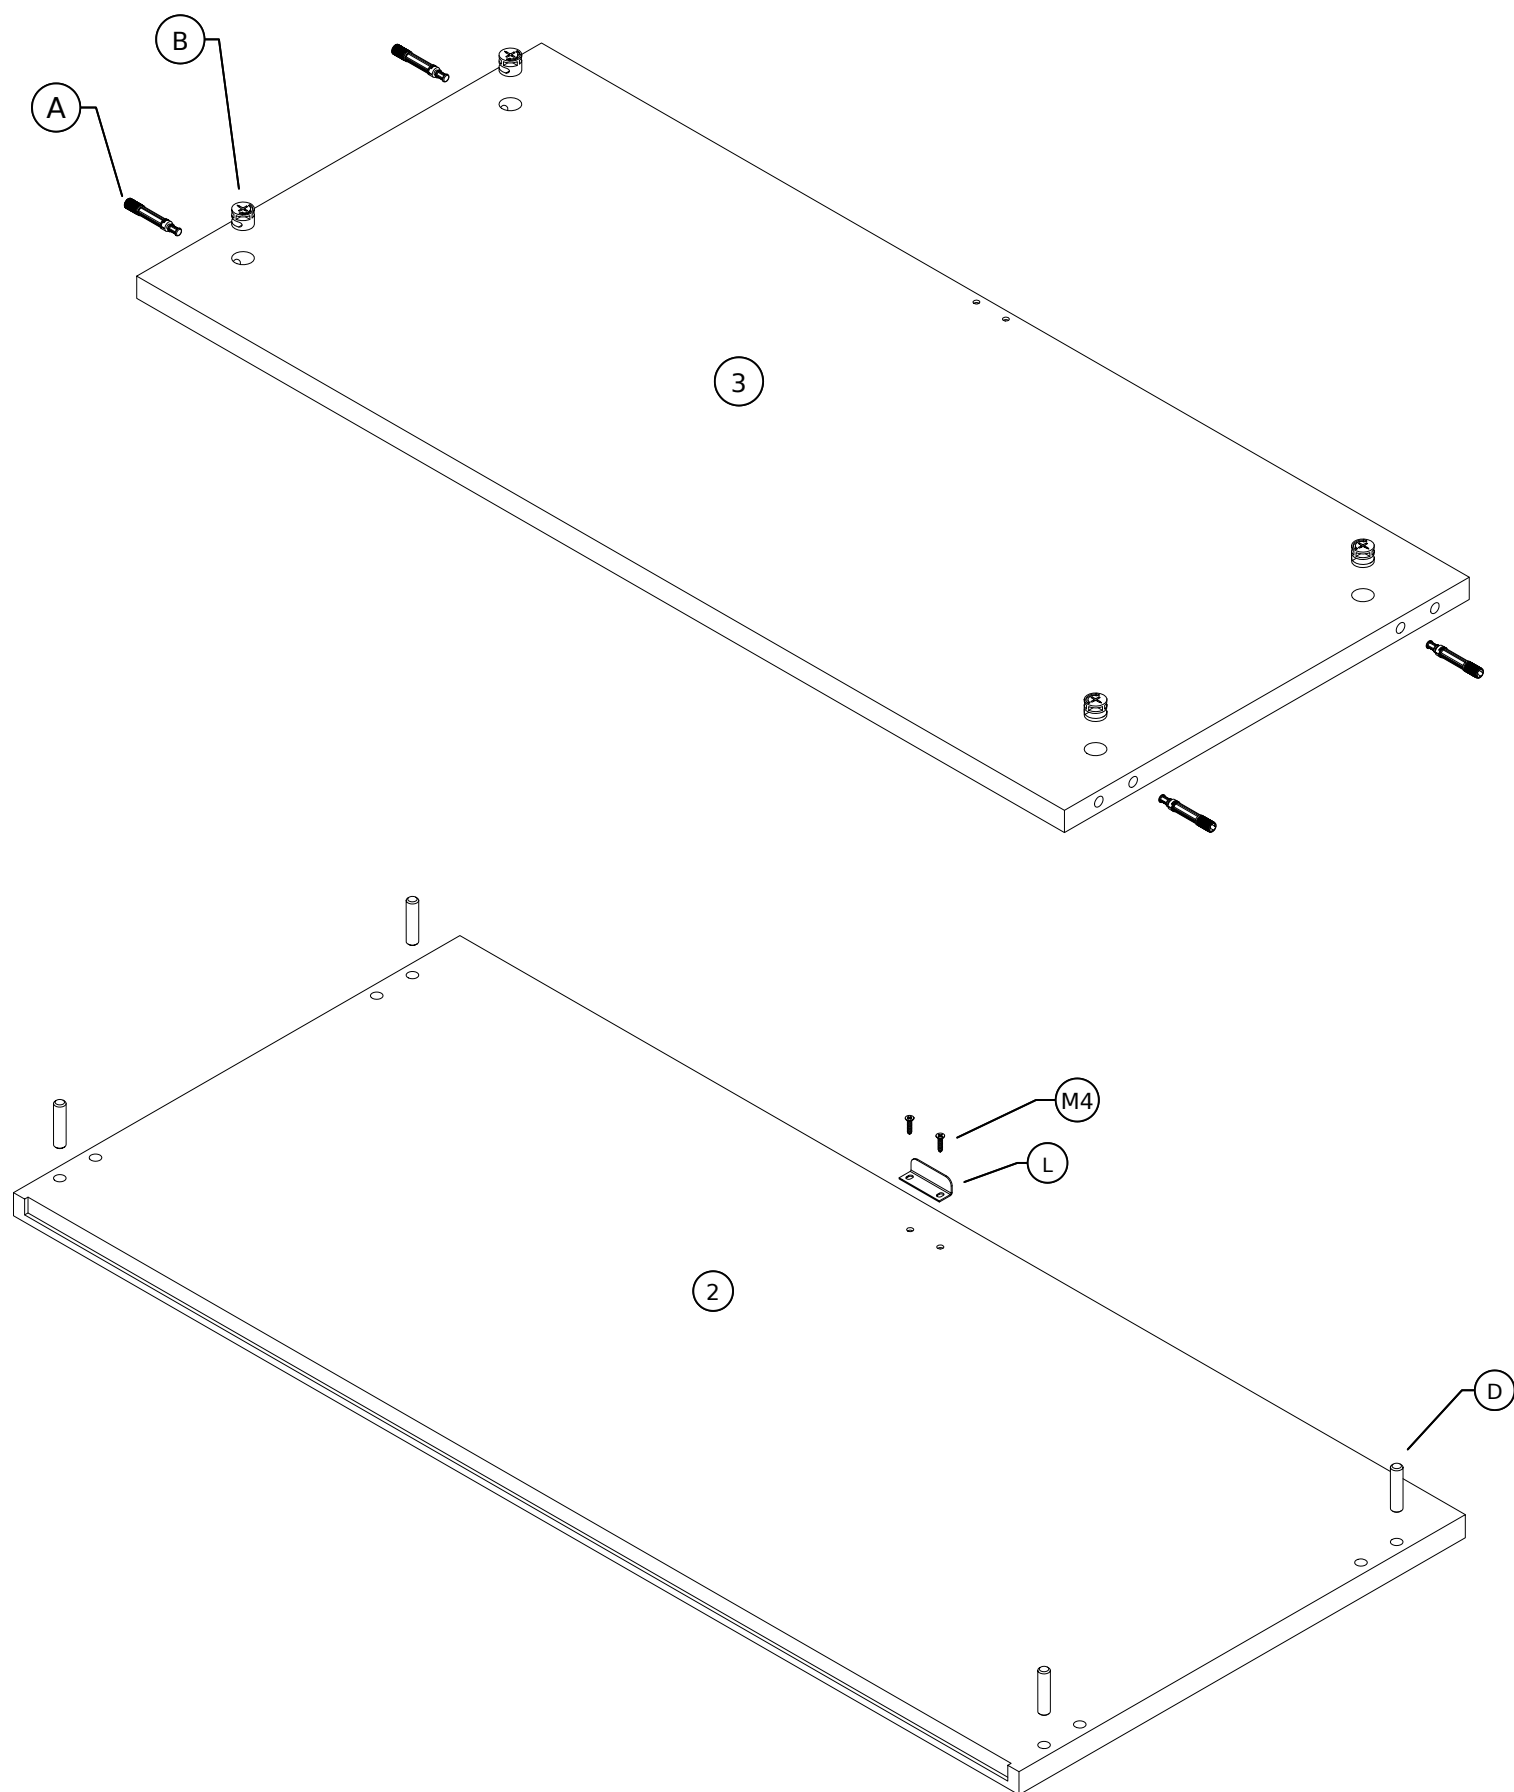

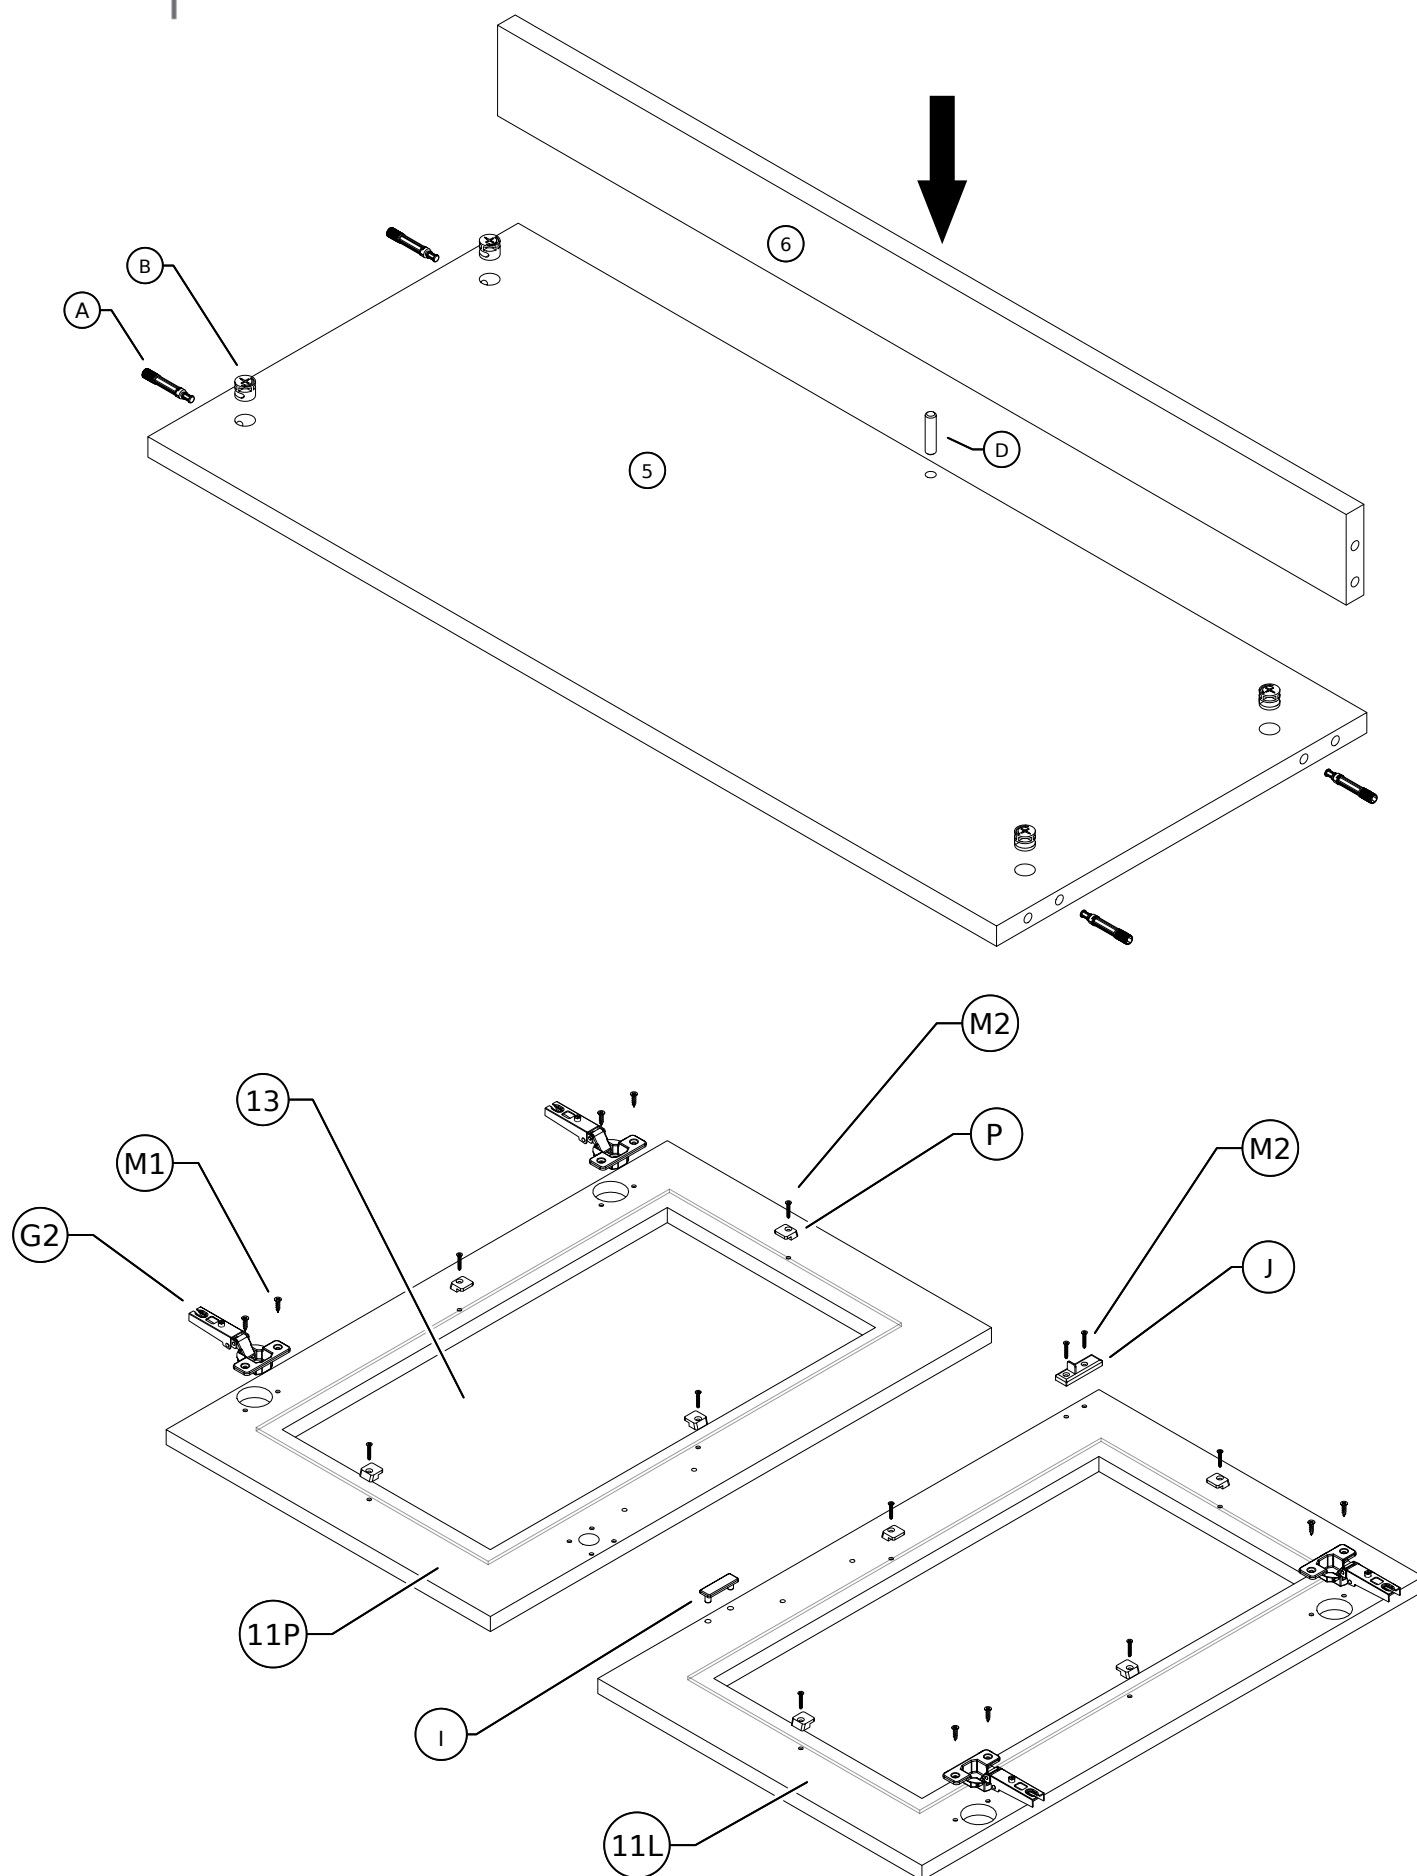

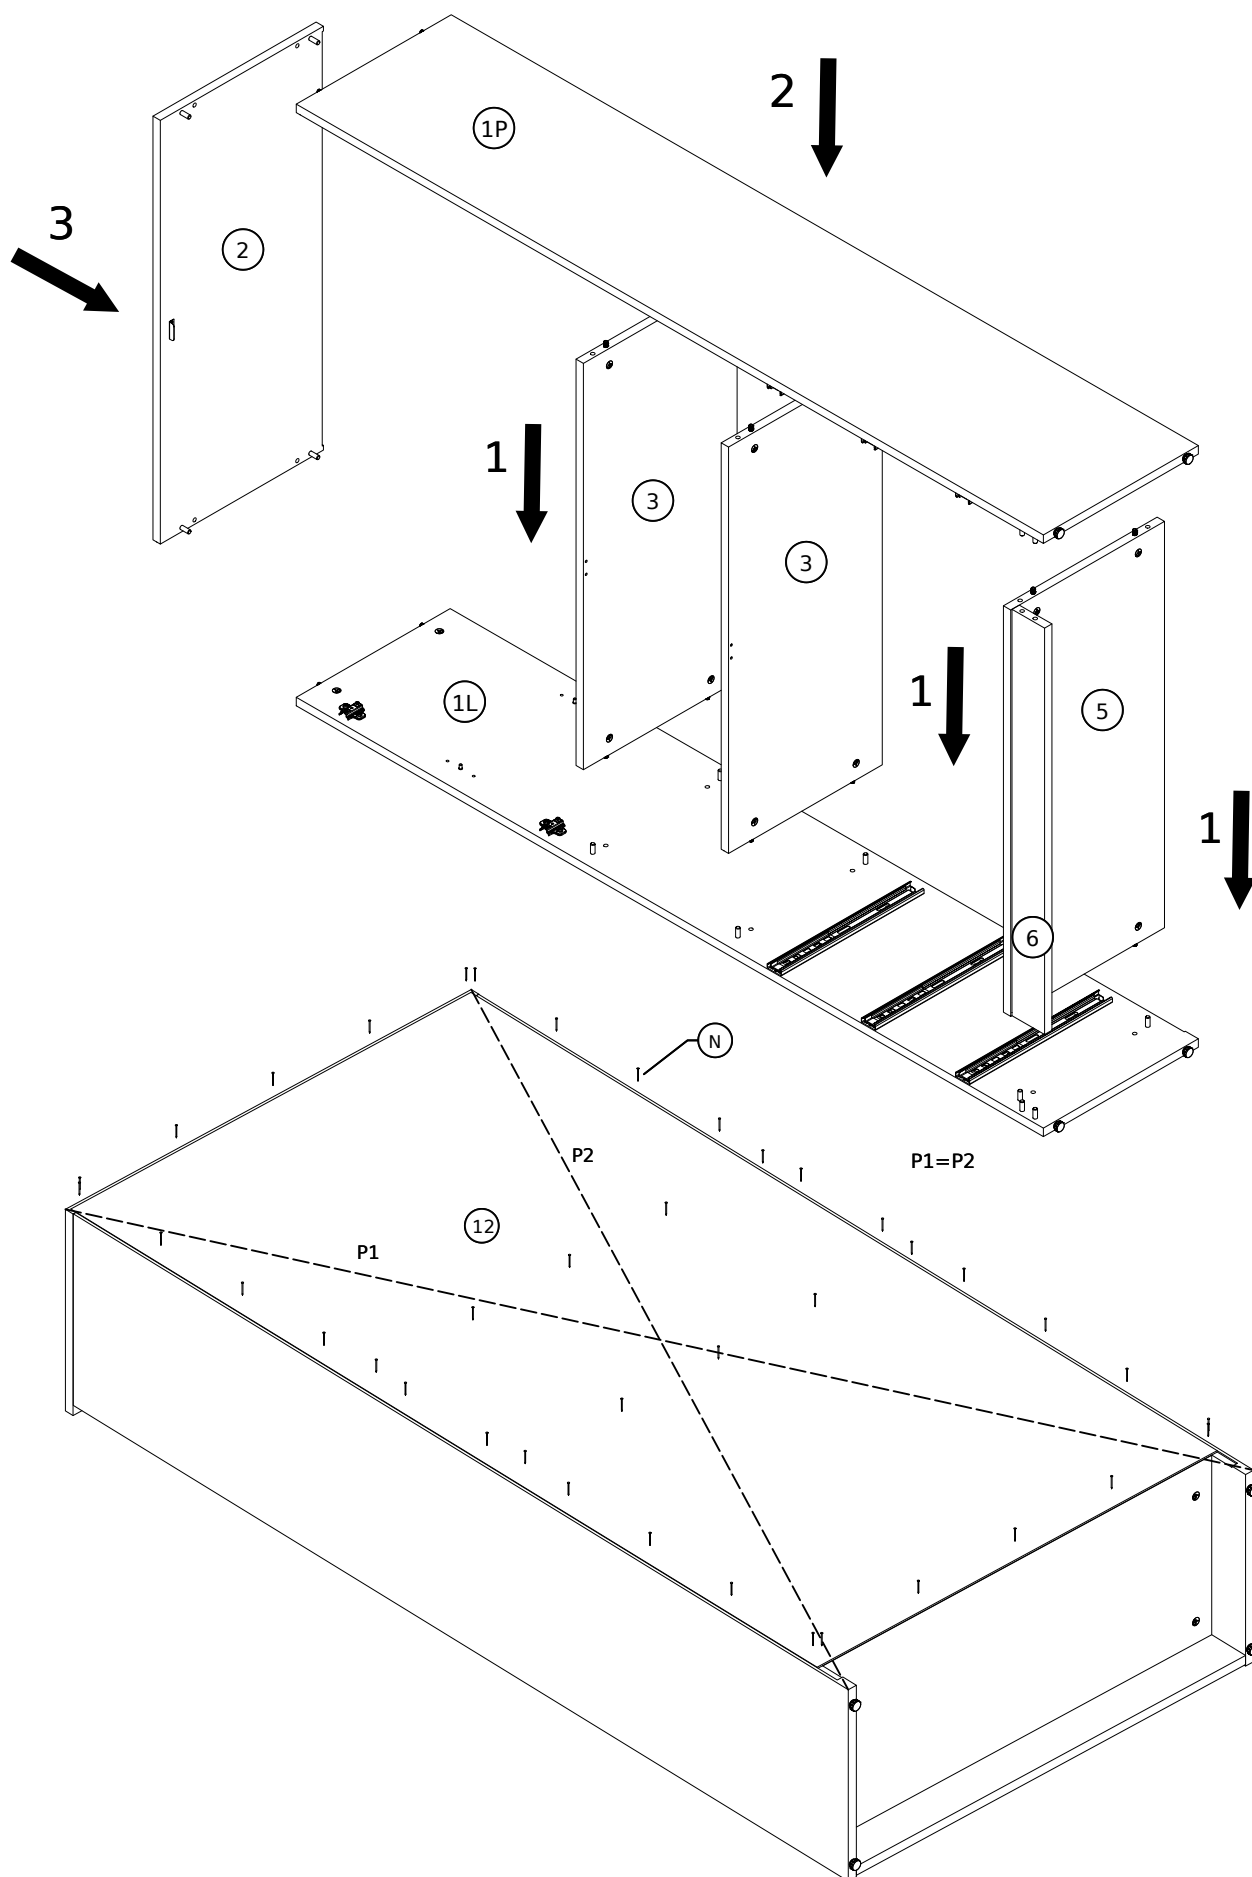





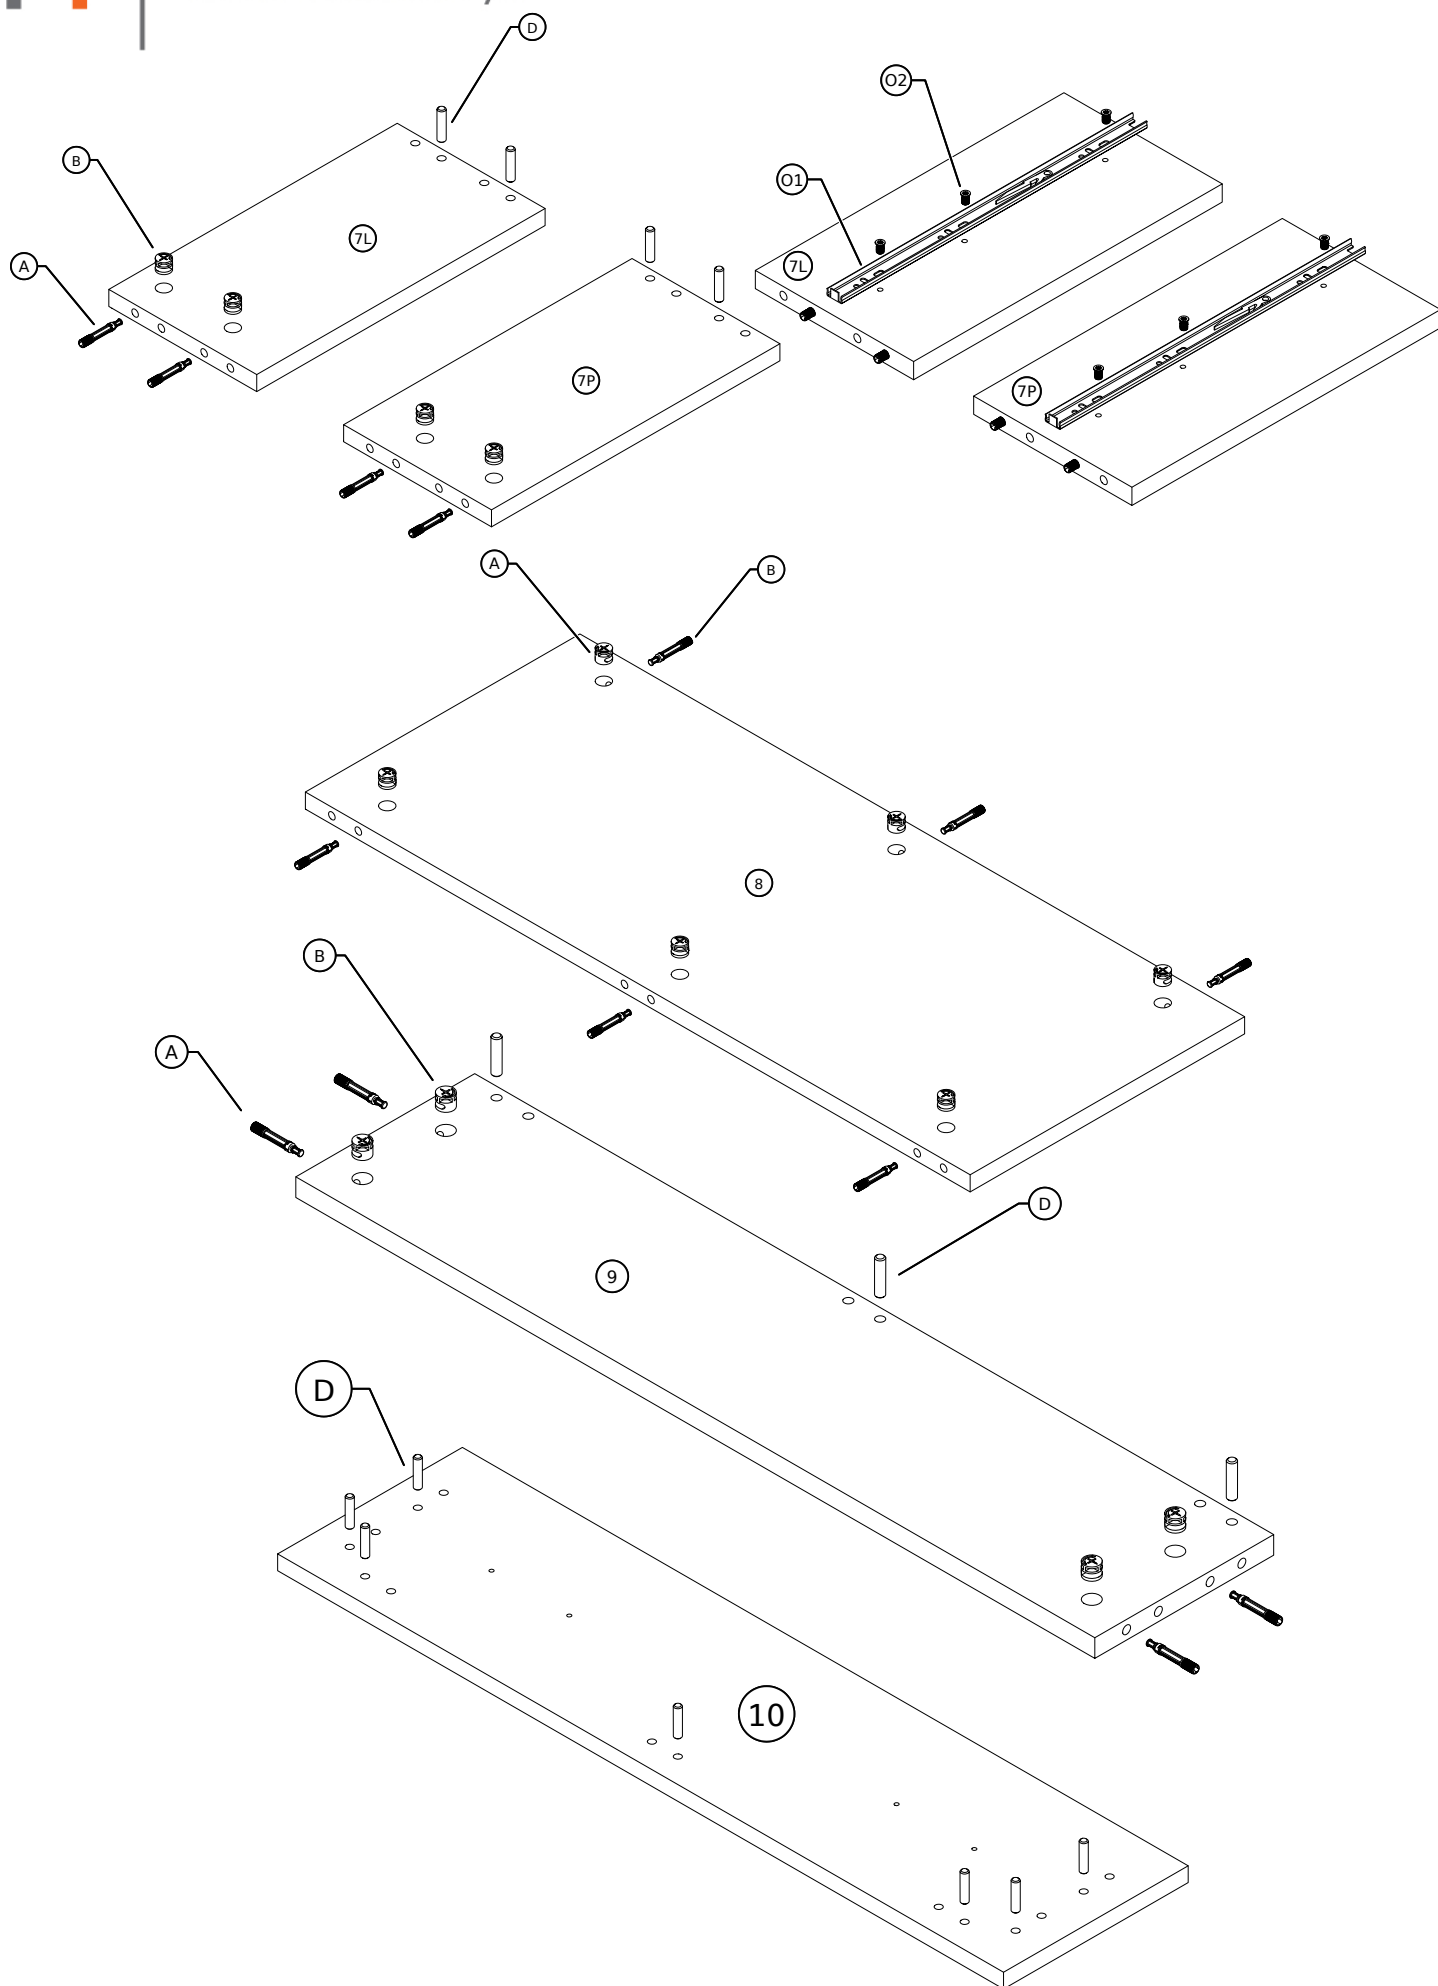


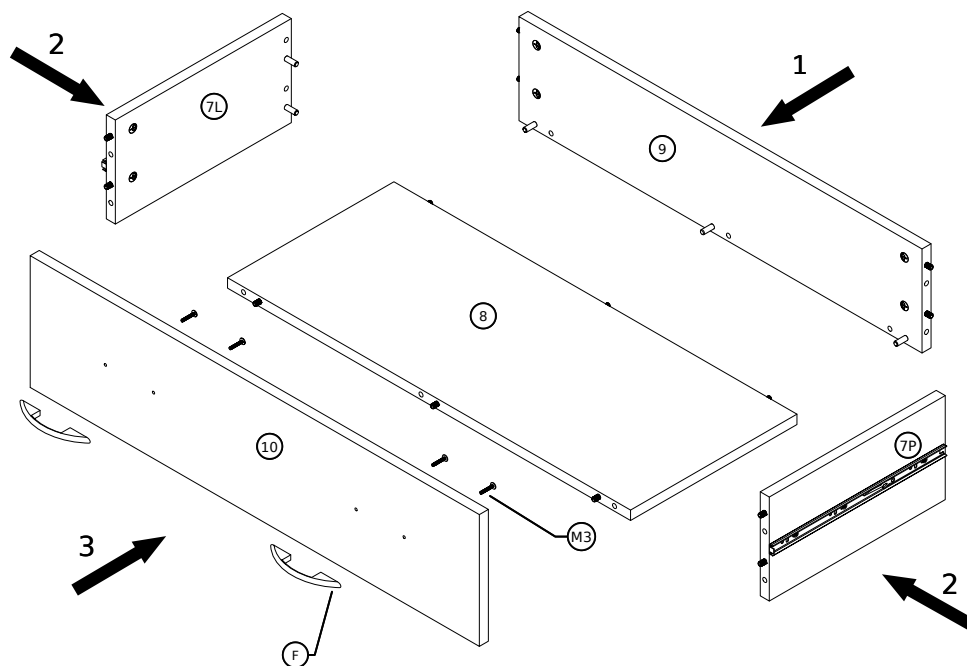


UWAGA!


Przed wsunięciem szuflady należy upewnić się, że prowadnice są prawidłowo zamontowane w korpusie mebla, a łożyska przesunięte maksymalnie do przodu. Następnie szufladę wsunąć w prowadnice, delikatnie poruszając ją w przód i tył. **Nie dociskać do oporu** – wykonać kilka lekkich ruchów, aby łożyska mogły się prawidłowo ustawić. Gdy szuflada zacznie płynnie się poruszać, wsunąć ją do końca i sprawdzić działanie.

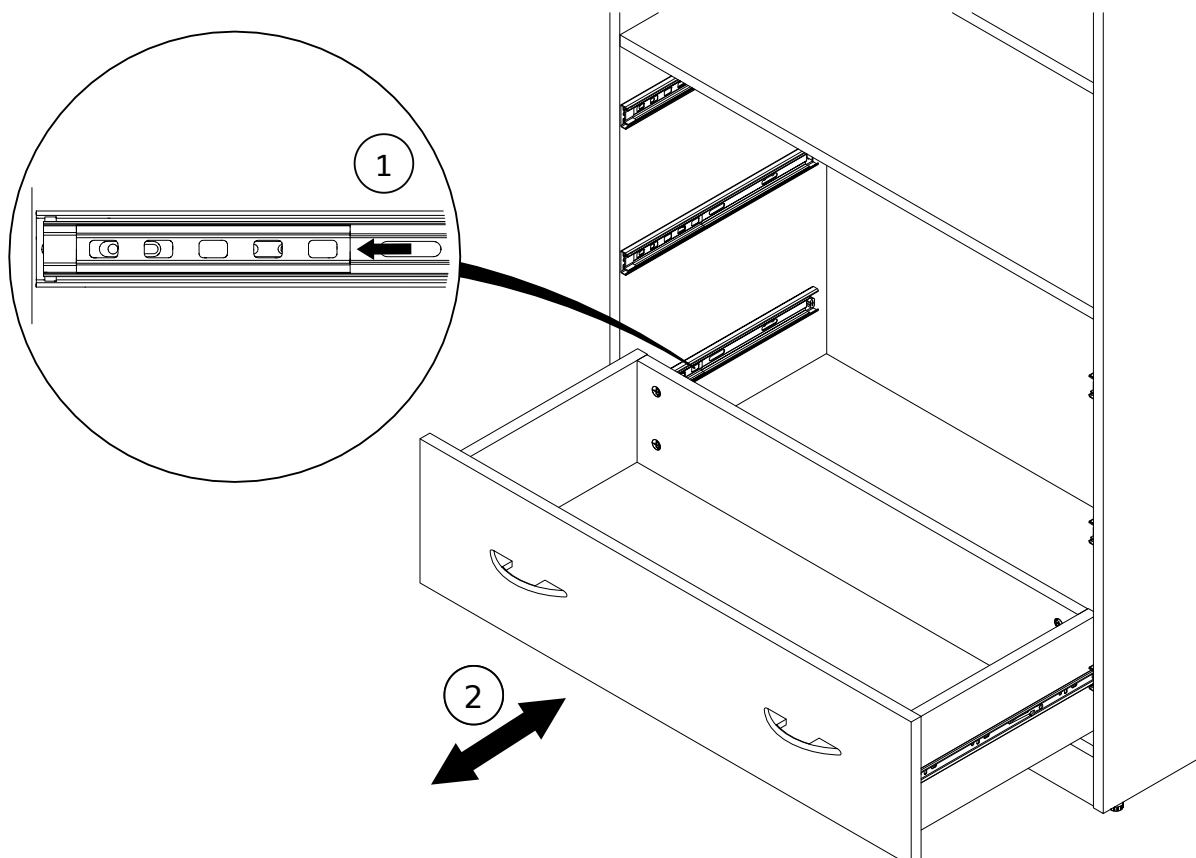

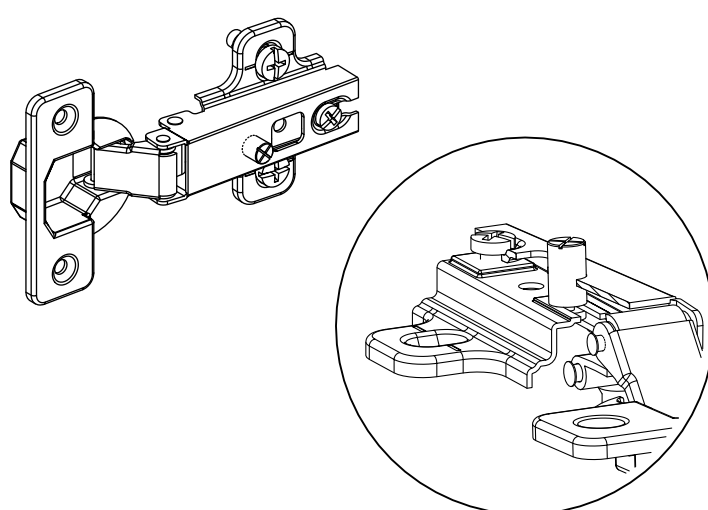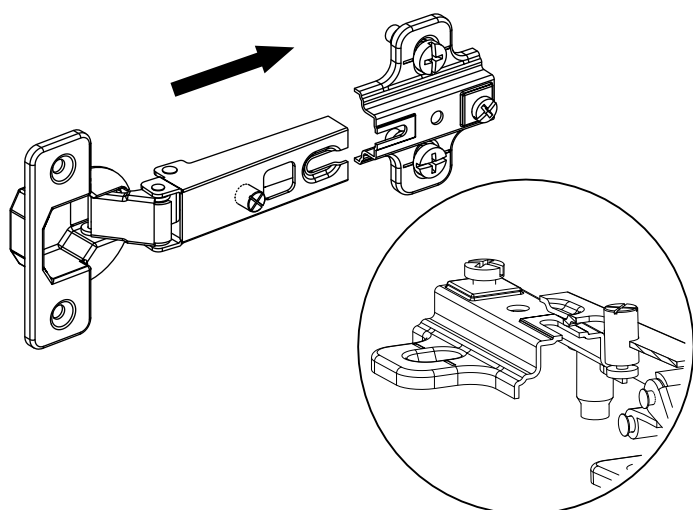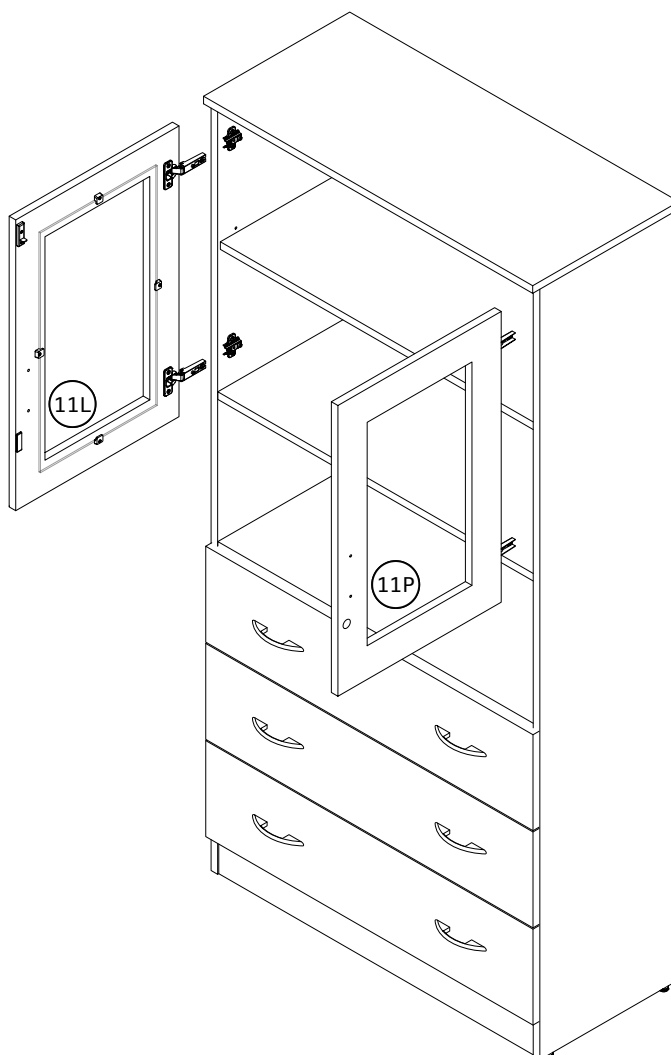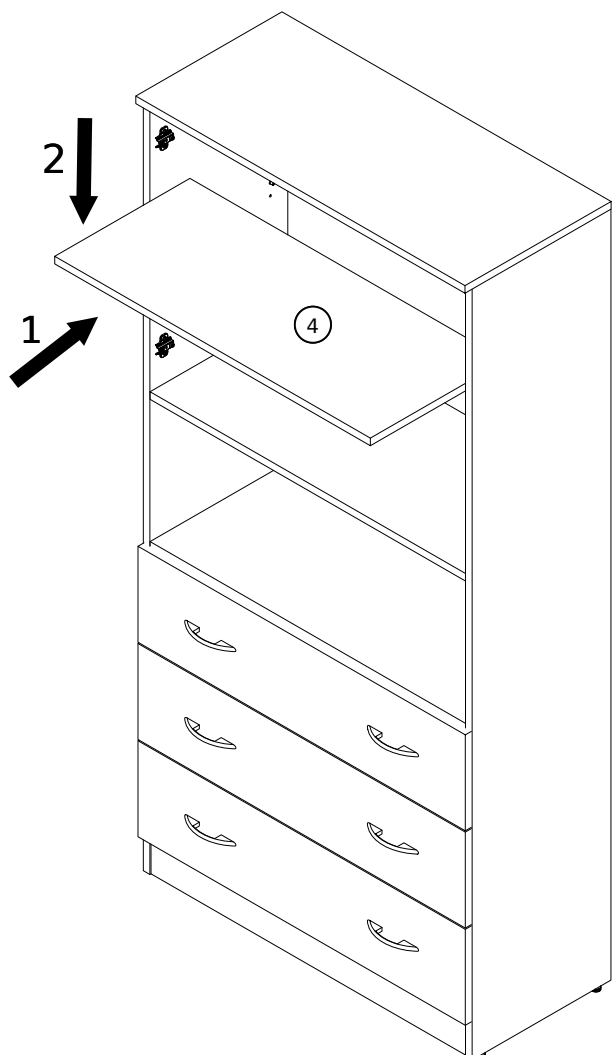

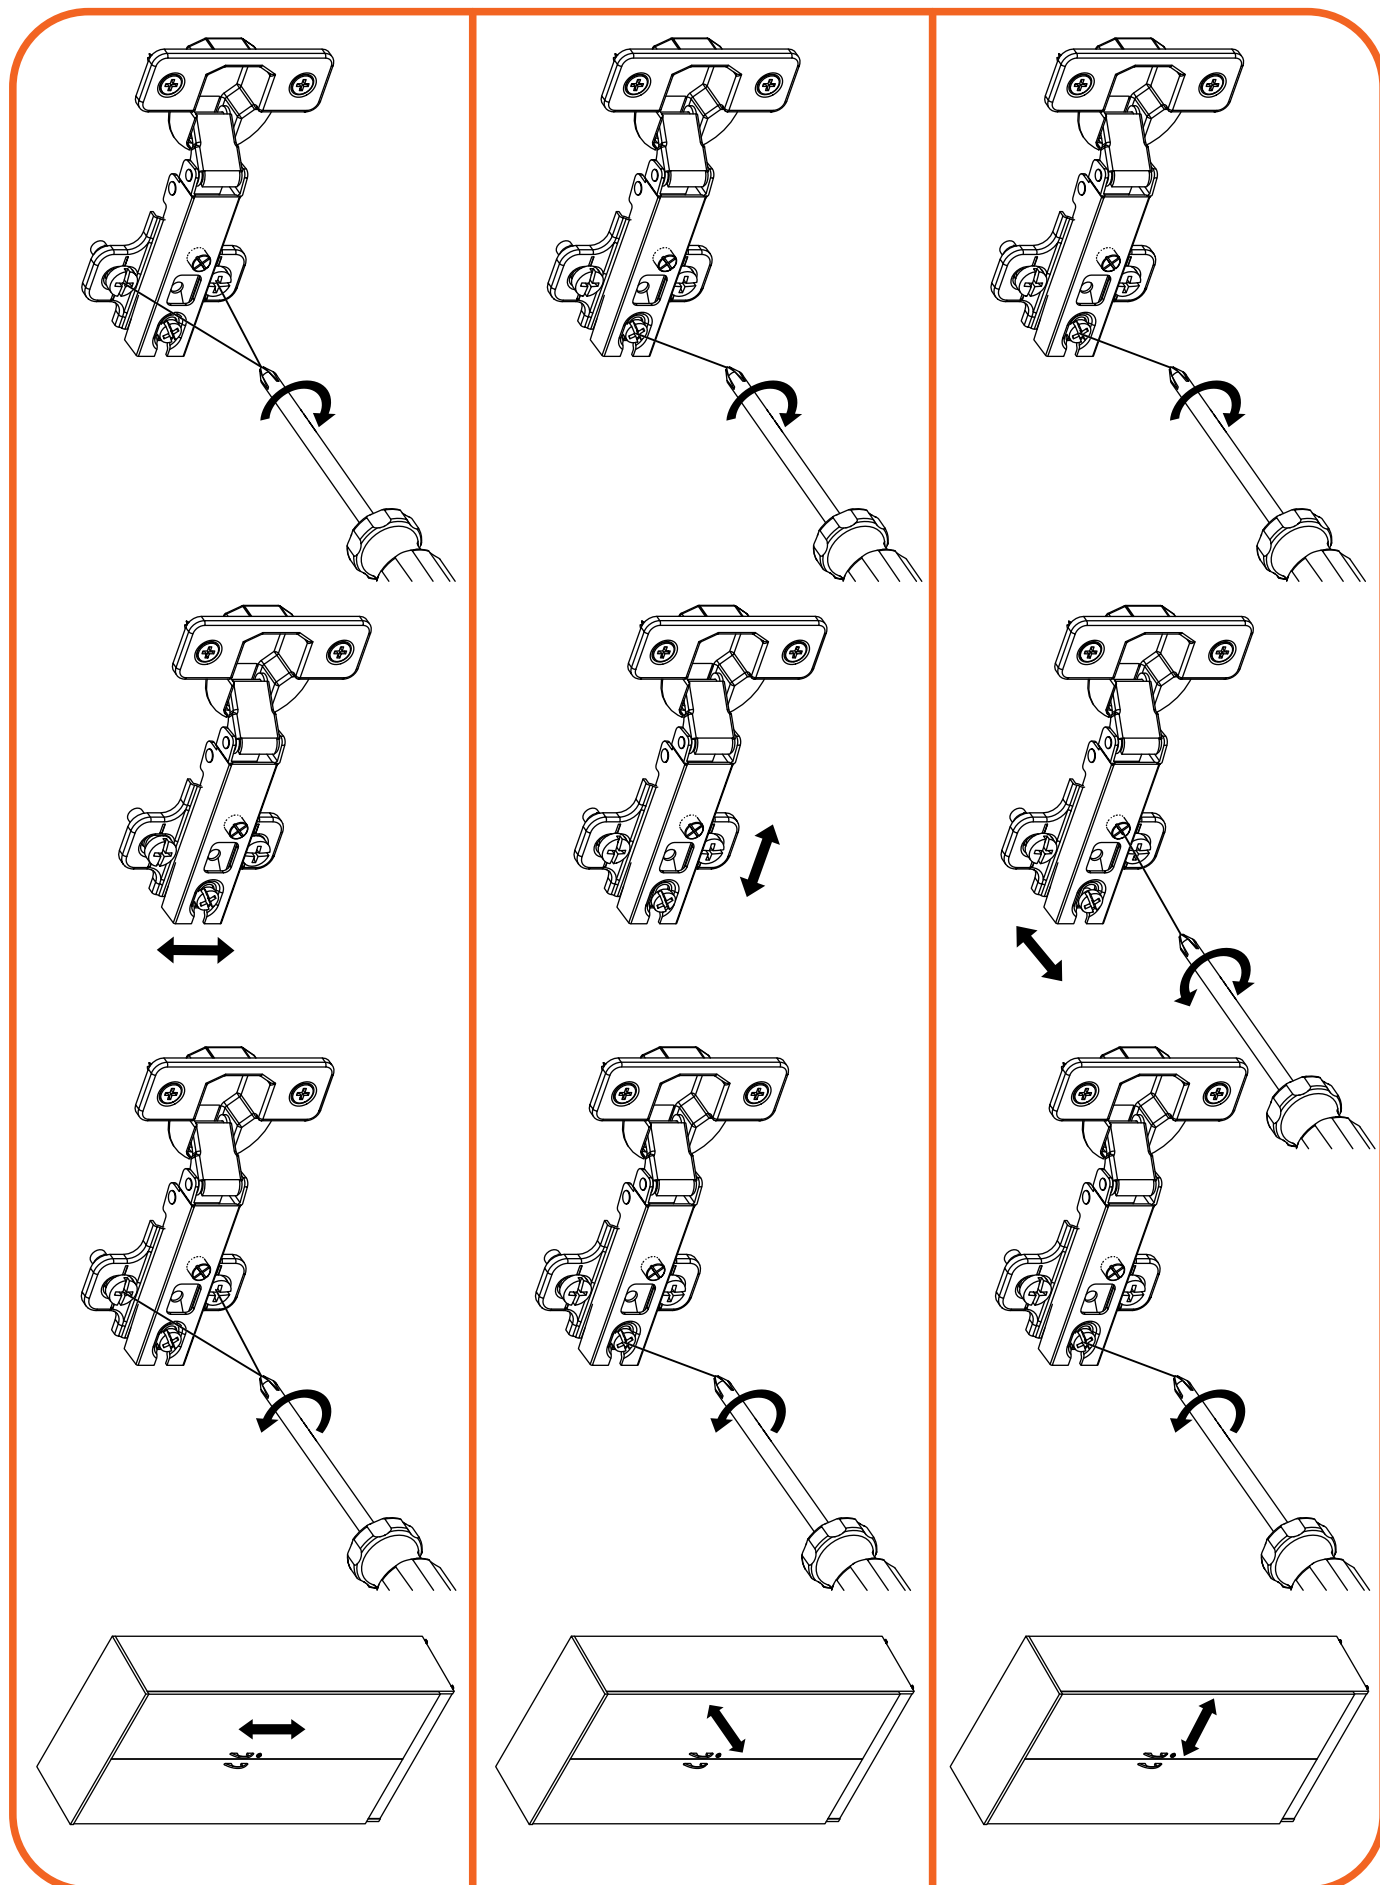

11L
11P

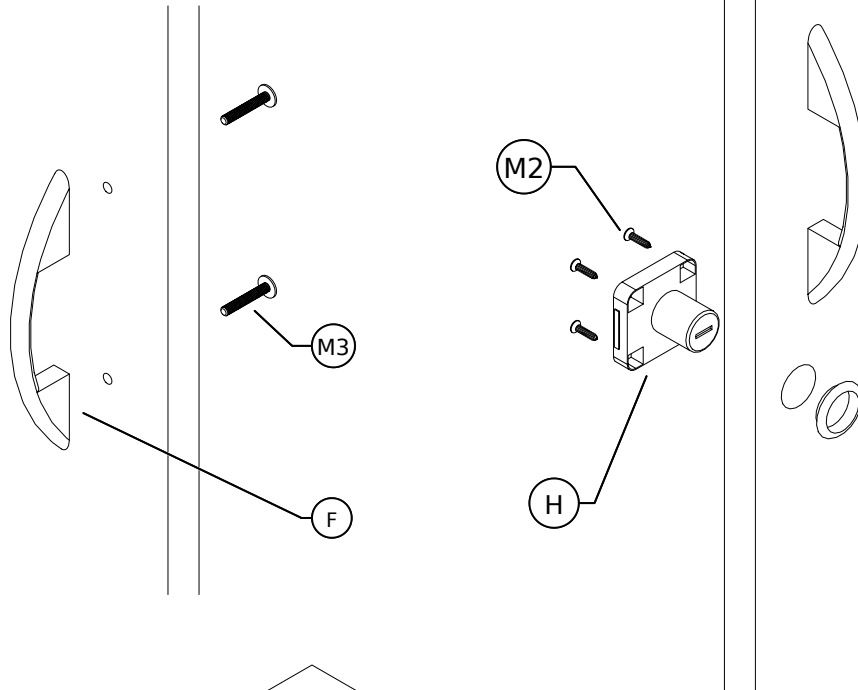

11P

