
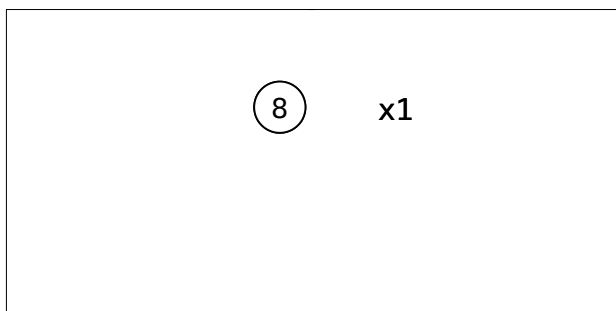
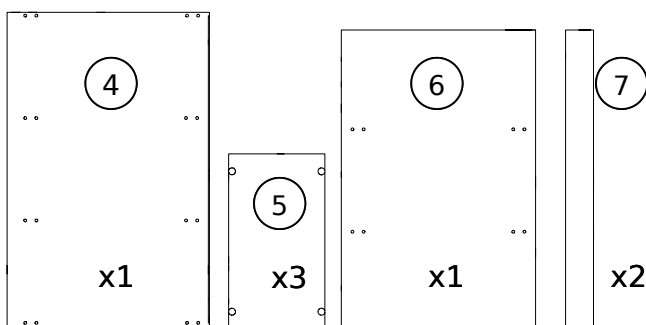

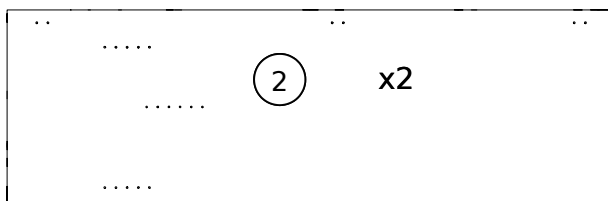
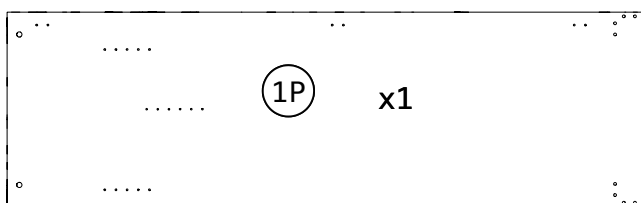
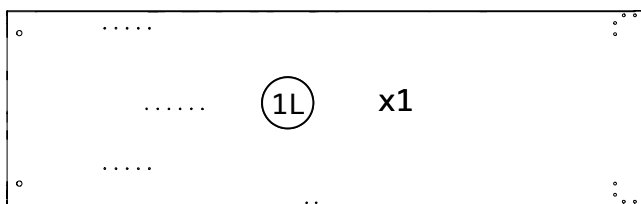










Instrukcja montażu

Szafa ubraniowa modułowa Kujawiak 21

1850x900x580




1L - bok lewy	1832x560 mm
1P - bok prawy	1832x560 mm
2 - przegroda	1734x557 mm
3 - drzwi	1741x291 mm
4 - wieniec górny	901x580 mm
5 - półka	500x276 mm
6 - wieniec dolny	864x557 mm
7 - cokół	864x80 mm
8 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		G2	Prowadnik	9		K4	Wkręt 3x13	6	
B	Zacisk mimośrodowy	16		H	Zamek prawy	3		L1	Wkręt Snapfiks 5x8	12	
C	Zaślepka	16		I	Gwóźdź/Wkręt	40		L2	Złącze Snapfiks	12	
D	Kołek drewniany	26		J	Błyszka	3		M1	Uchwyt drążka	6	
E	Stopka	4		K1	Wkręt 4x16	36		M2	Drążek dł. 276 mm	3	
F	Uchwyt	3		K2	Wkręt 3x20	12					
G1	Zawias	9		K3	Śruba M4x25	6					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

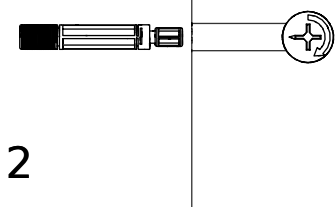


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

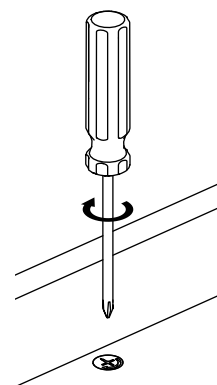

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

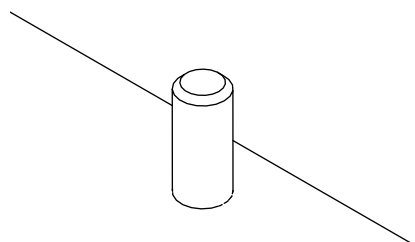

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

