
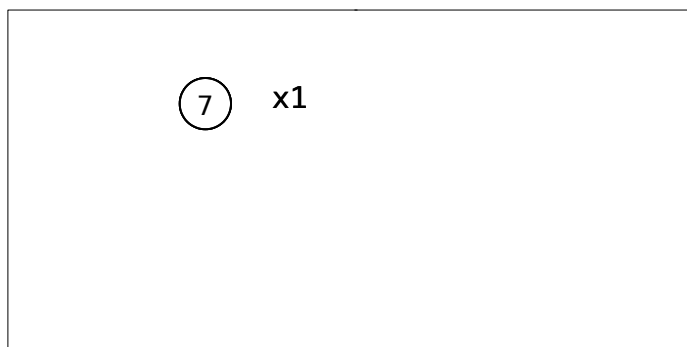
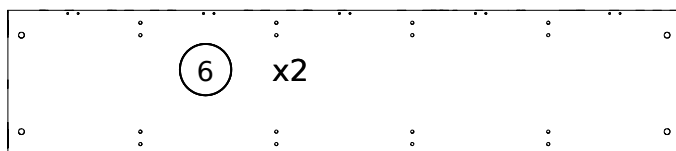

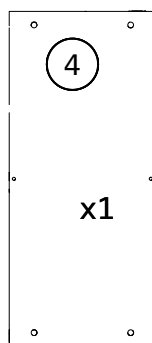
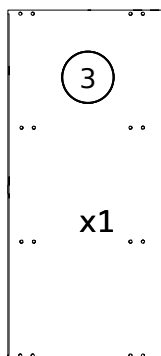

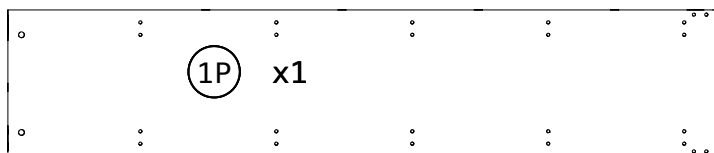
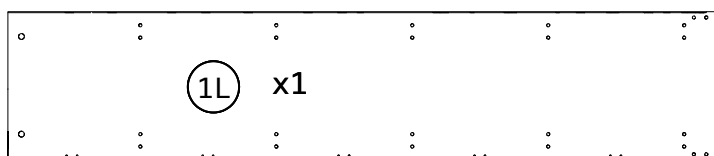




Instrukcja montażu

Szafa do pokoju nauczycielskiego, typ N

1850x900x400

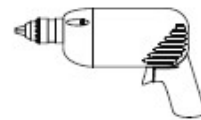

1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2 - półka	276x377 mm
3 - wieniec górny	901x400 mm
4 - wieniec dolny	864x377 mm
5 - cokół	864x80 mm
6 - przegroda	1734x377 mm
7 - płyta HDF	1764x888 mm


Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	68		C	Zaślepka	68		E	Stopka	4	
B	Zacisk mimośrodowy	68		D	Kołek drewniany	62		F	Wkręt/Gwóźdź	40	

Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy


2

1

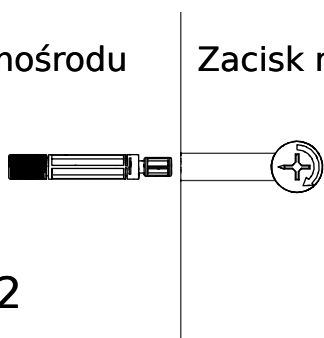


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

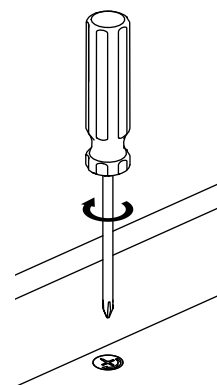

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

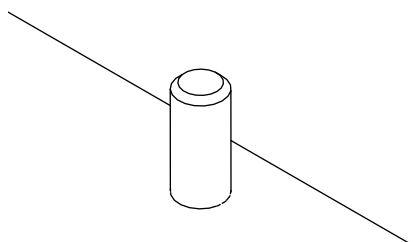

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

