
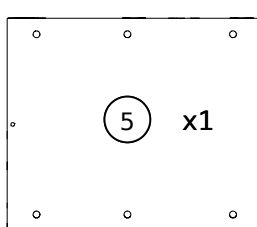
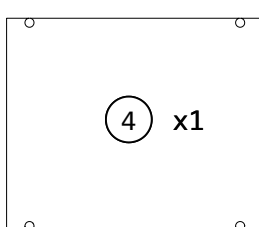
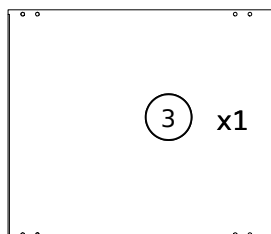
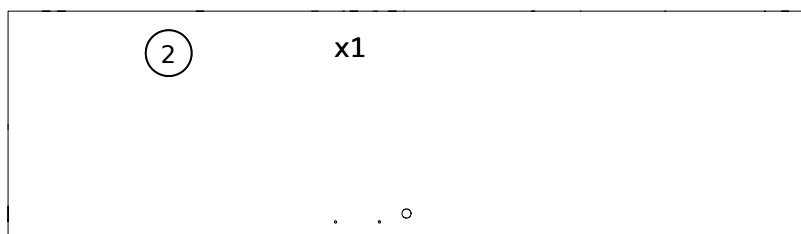
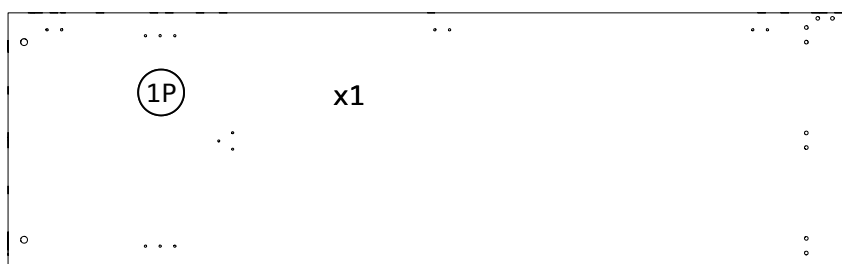
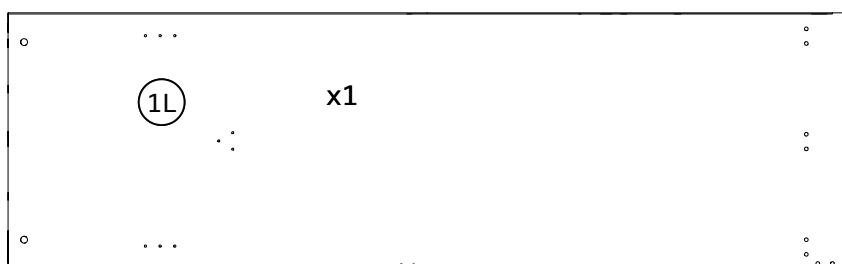
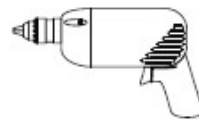











Instrukcja montażu

Szafa szkolna ubraniowa Kujawiak 7A

1850x500x580

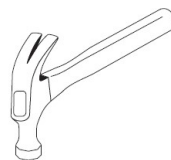


1L - bok lewy	1832x560 mm
1P - bok prawy	1832x560 mm
2 - drzwi	1741x496 mm
3 - wieniec górny	580x501 mm
4 - półka	557x464 mm
5 - wieniec dolny	557x464 mm
6 - cokół	464x80 mm
7 - płyta HDF	1764x488 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	10		G2	Prowadnik	3		K4	Wkręt 3x13	2	
B	Zacisk mimośrodowy	10		H	Zamek prawy	1		L1	Wkręt Snapfiks 5x8	4	
C	Zaślepka	10		I	Gwóźdź/Wkręt	40		L2	Złącze Snapfiks	4	
D	Kołek drewniany	15		J	Błyszka	1		M1	Uchwyt drążka	2	
E	Stopka	4		K1	Wkręt 4x16	12		M2	Drążek dł. 462mm	1	
F	Uchwyt	1		K2	Wkręt 3x20	4					
G1	Zawias	3		K3	Śruba M4x25	2					



Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

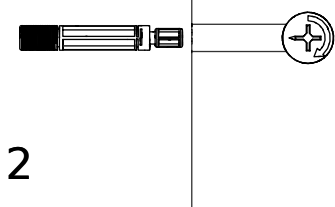

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

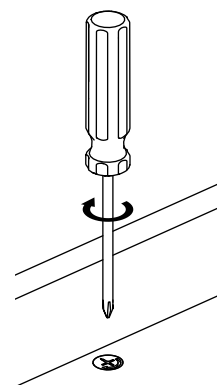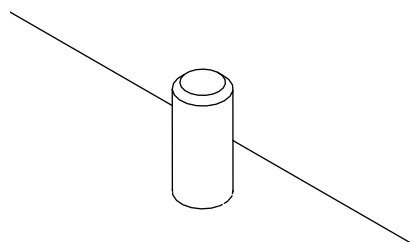

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

