







Instrukcja montażu

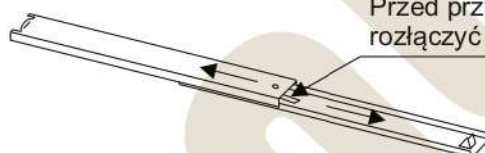

Instrukcja montażu

- 1 - cokół
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - wieniec dolny
- 4 - półka
- 5 - wieniec górny
- 6 - plecy
- 7 - prowadnica szuflady LP - 2 kpl

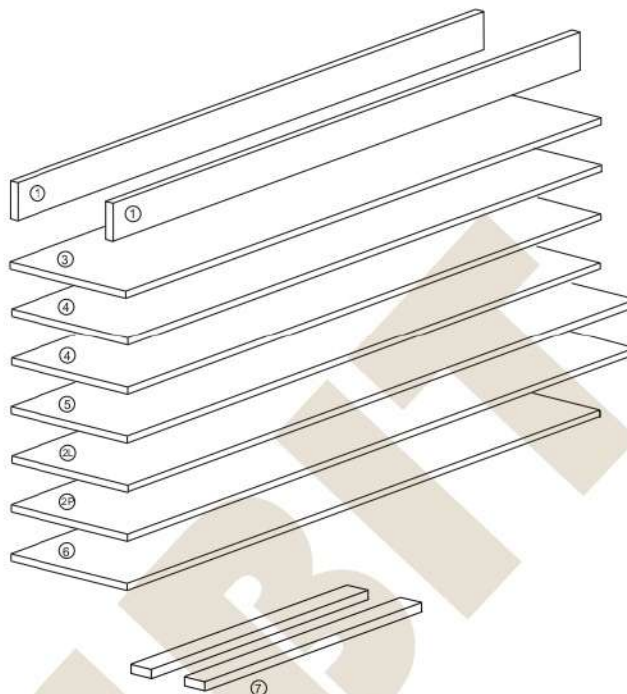


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowa	8
P	Wkręt 6x9,5	12

Instrukcja montażu

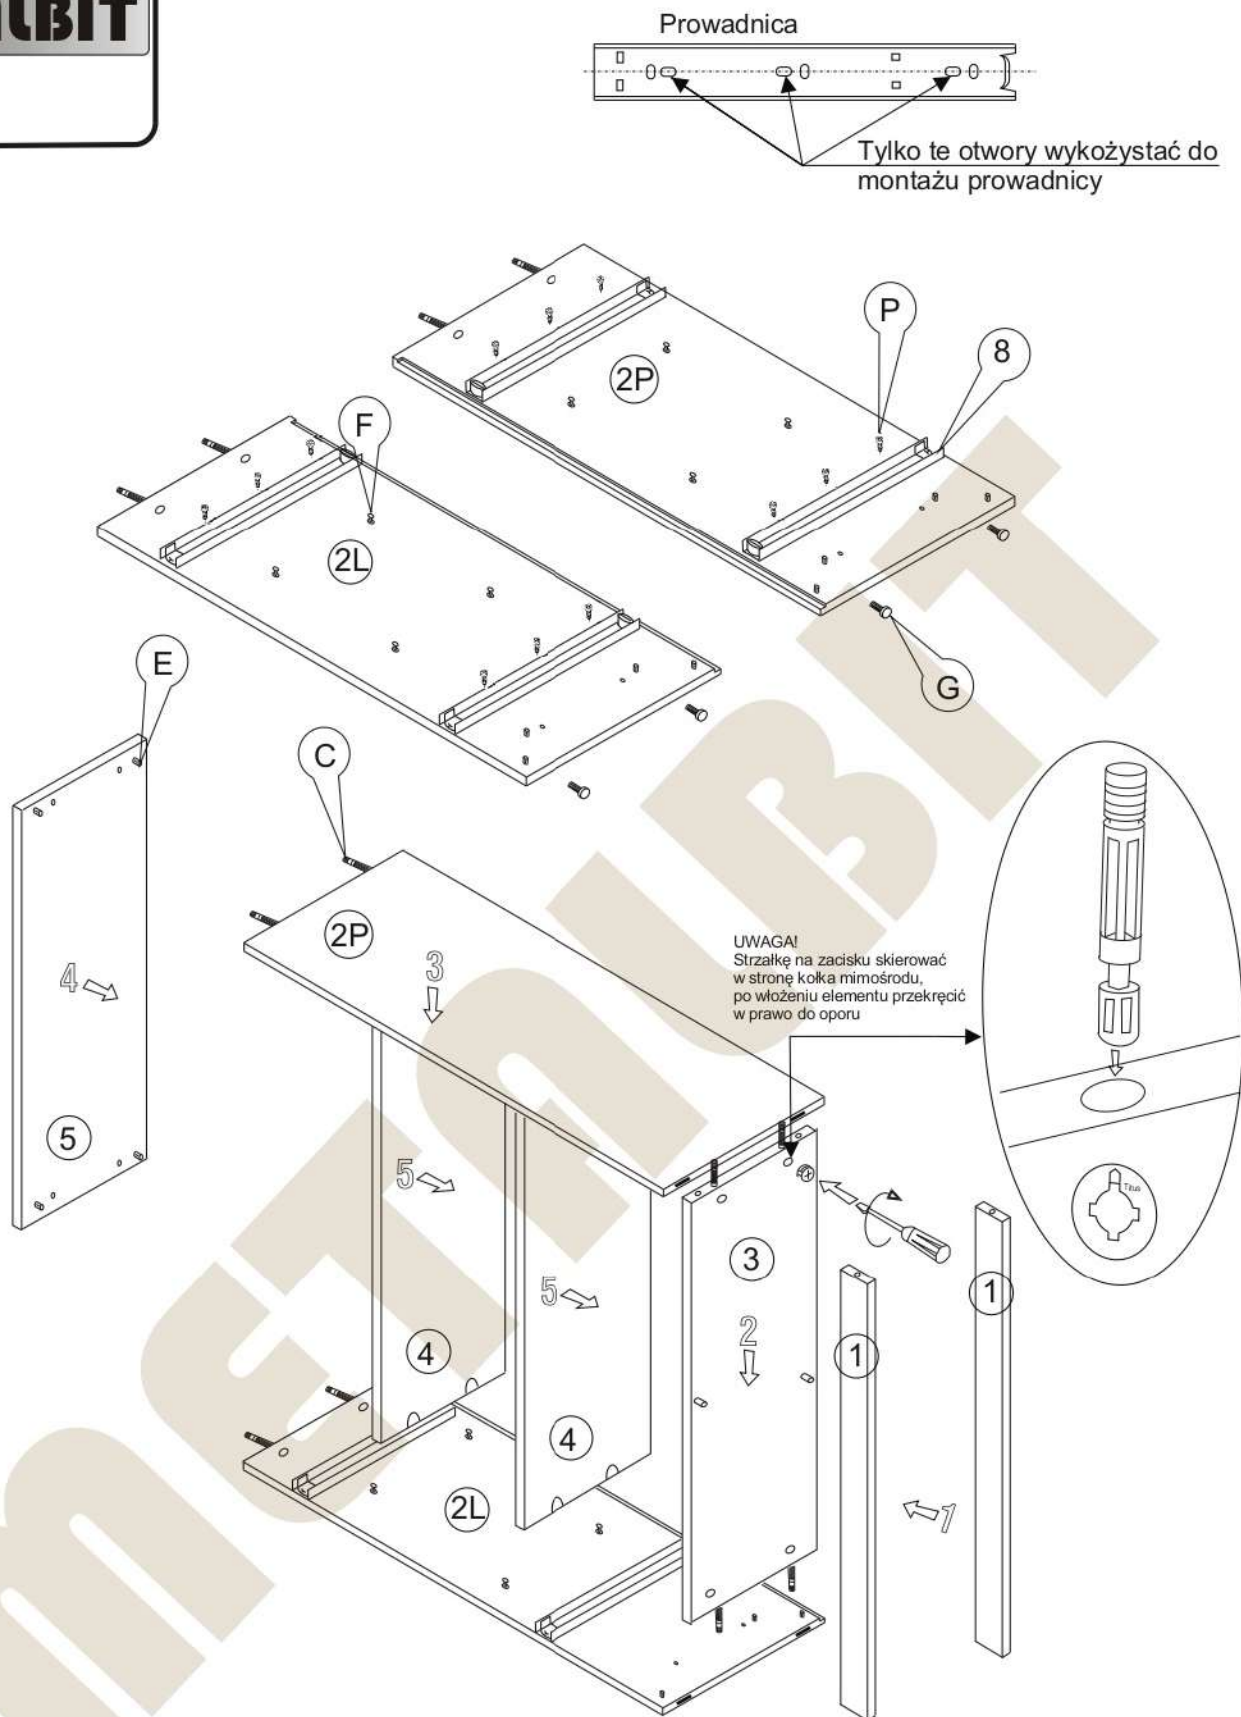

Instrukcja montażu

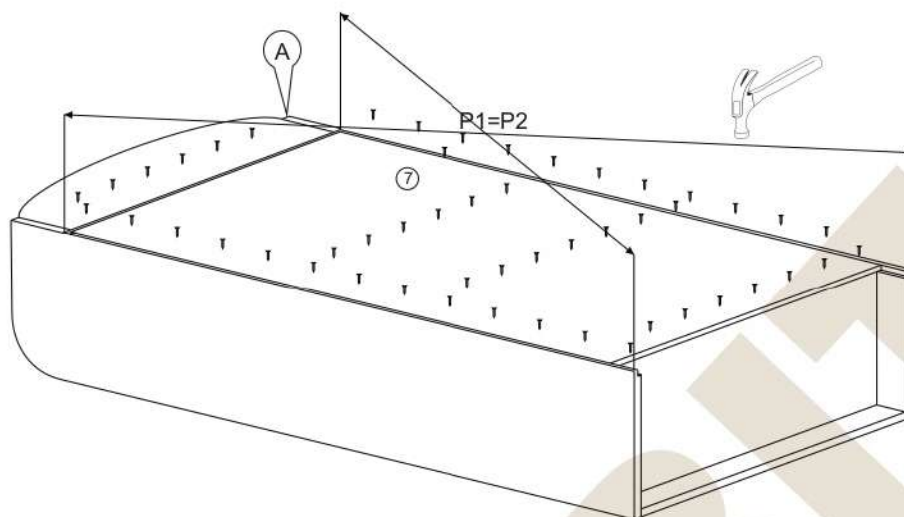


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu

Montaż szuflady 2 kpl

- 1 - czoło szuflady
- 2L - bok lewy
- 2P - bok prawy
- 3 - tył szuflady
- 4 - dno szuflady
- 5 - listwa

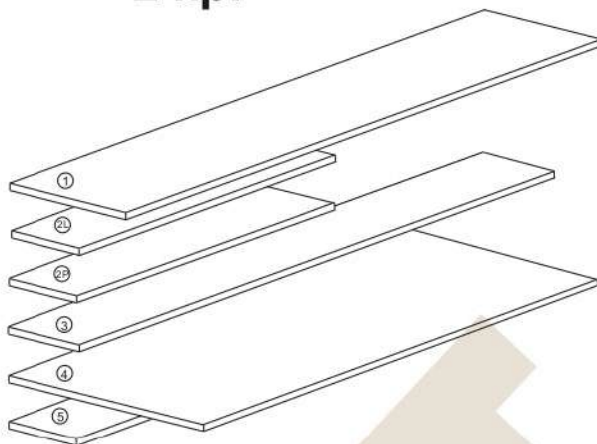

Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	16
B	Zacisk mimośrodowy	24
C	Kołek mimośrodowy	24
D	Wkręt 6x9,5	12
E	Wkręt M4 x 25	4
F	Uchwyt	2
G	Zaślepka mimośrodowa	24


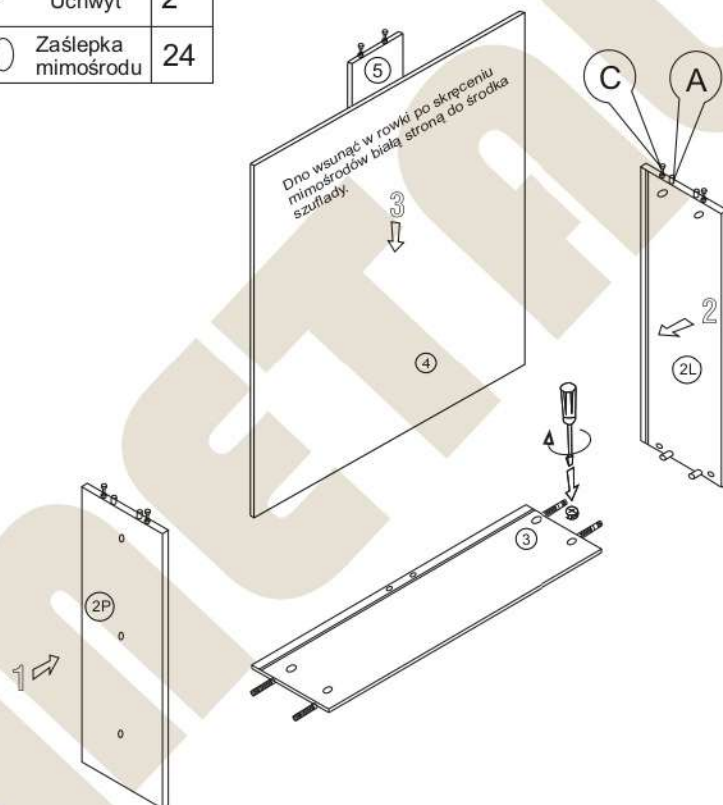


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu

Montaż szuflady

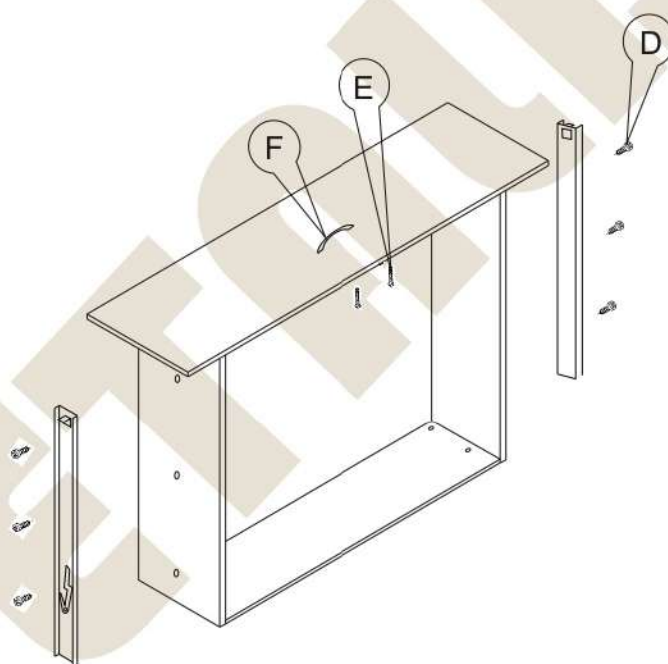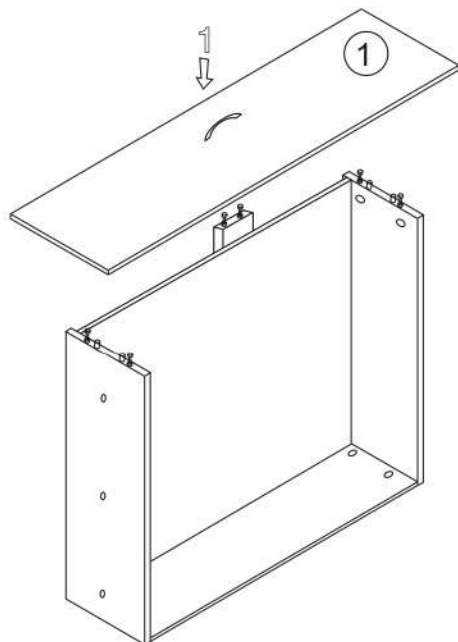


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

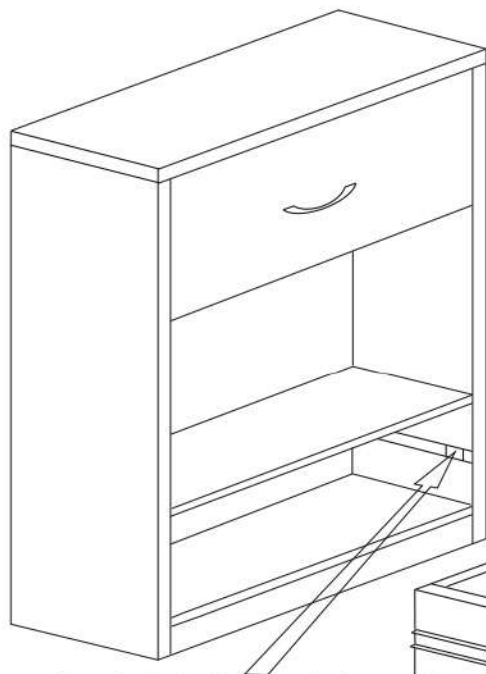


Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.

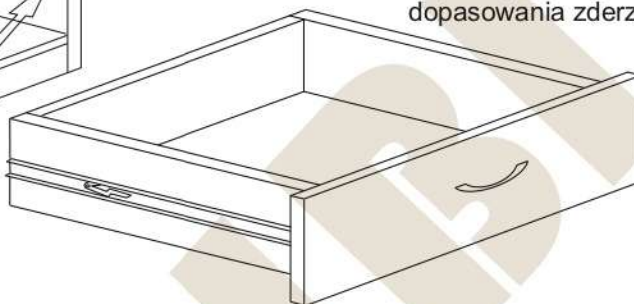

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

USTAWIENIE SZUFLAD

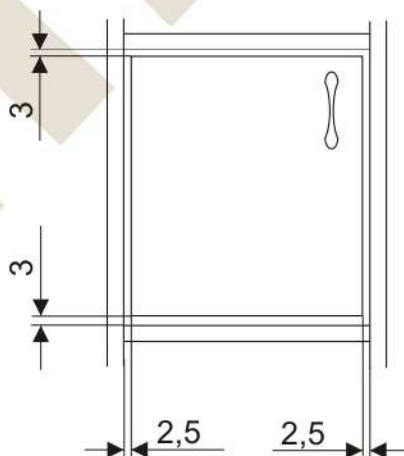

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95