
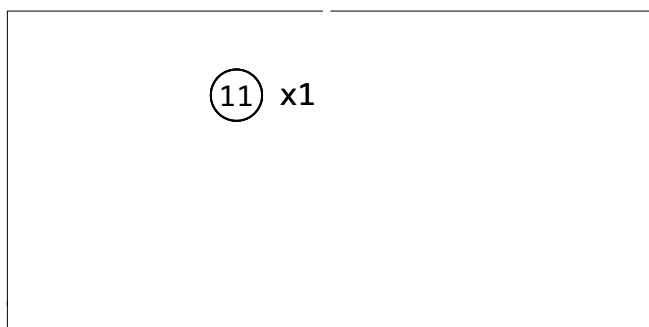
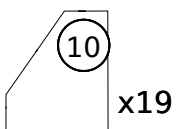
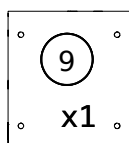
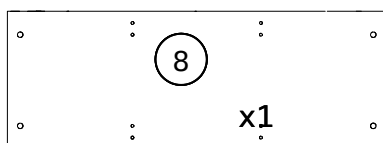

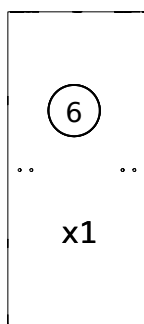
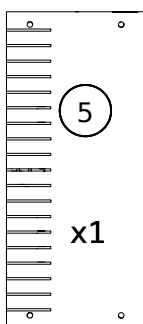
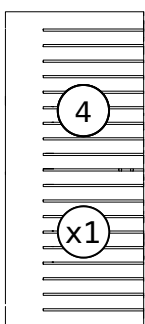
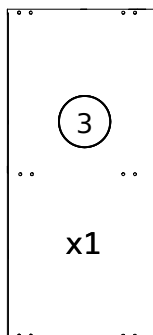
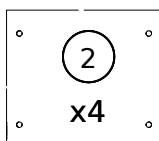
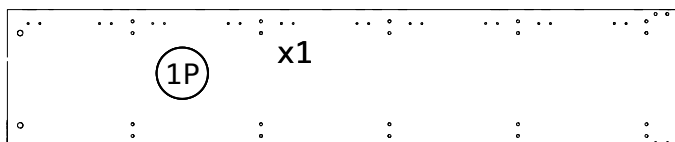
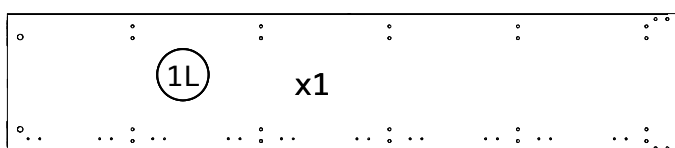





Instrukcja montażu

Szafa do pokoju nauczycielskiego, typ L

1850x900x400

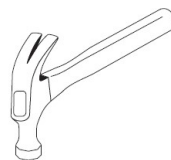

1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2 - półka	423x377 mm
3 - wieniec górny	901x400 mm
4 - półka	864x377 mm
5 - półka	864x377 mm
6 - wieniec dolny	864x377 mm
7 - cokół	864x80 mm
8 - przegroda	1033x377 mm
9 - przegroda	377x332 mm
10 - przegroda dziennika	339x278 mm
11 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	44		C	Zaślepka	44		E	Stopka	4	
B	Zacisk mimośrodowy	44		D	Kołek drewniany	42		F	Wkręt/Gwóźdź	40	

Trzpień mimośrodowy


Zacisk mimośrodowy

2


1

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

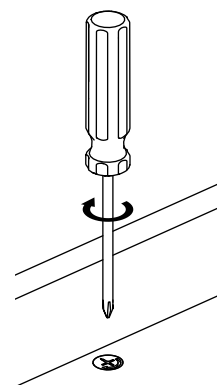

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

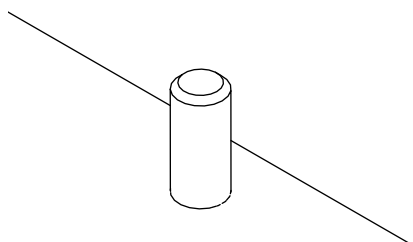

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

