
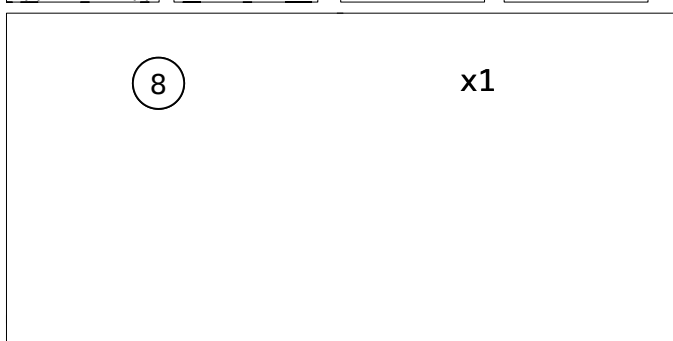

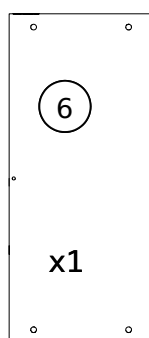
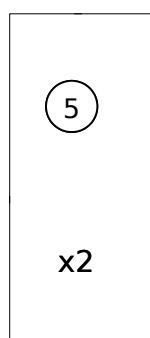
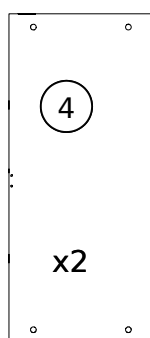
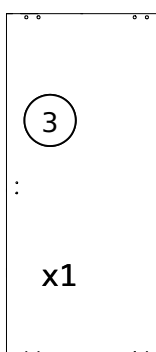
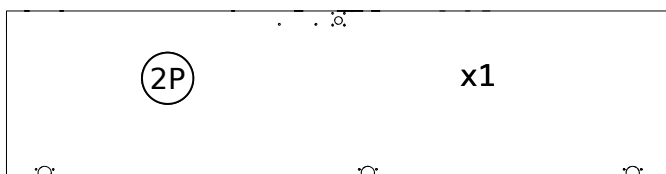
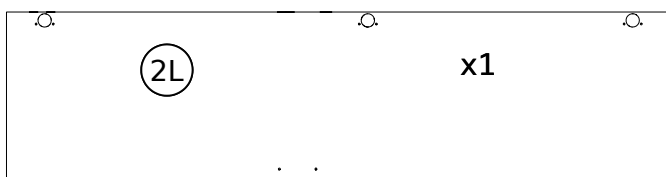
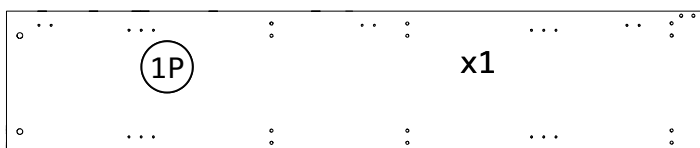
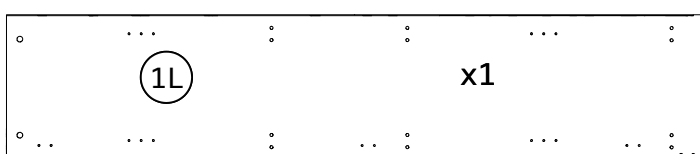
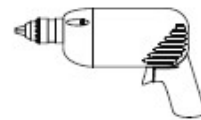
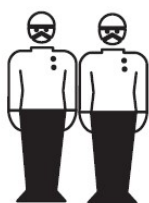













Instrukcja montażu Szafa szkolna aktowa Kujawiak 1 1850x900x400




1L – bok lewy	1832x380 mm
1P – bok prawy	1832x380 mm
2L – drzwi lewe	1741x447 mm
2P – drzwi prawe	1741x447 mm
3 – wieniec górny	901x400 mm
4 – półka	864x377 mm
5 – półka	864x377 mm
6 – wieniec dolny	864x377 mm
7 – cokół	864x80 mm
8 – płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		G1	Zawias	6		L	Blaszka	1	
B	Zacisk mimośrodowy	16		G2	Prowadnik	6		M1	Wkręt 4x16	12	
C	Zaślepka	16		H	Zamek prawy	1		M2	Wkręt 3x20	6	
D	Kółek drewniany	21		I	Dystans zamka	1		M3	Śruba M4x25	4	
E	Stopka	4		J	Zasułka	1		M4	Wkręt 3x13	2	
F	Uchwyt	2		K	Podpórka półki	8		N	Gwóźdź/Wkręt	40	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

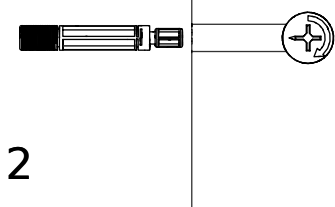


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

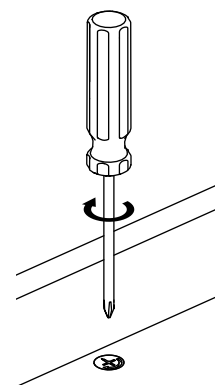


Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

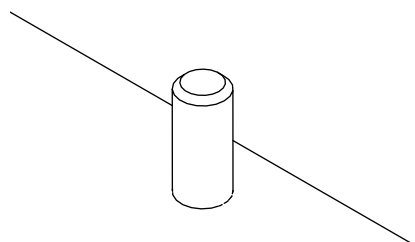

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

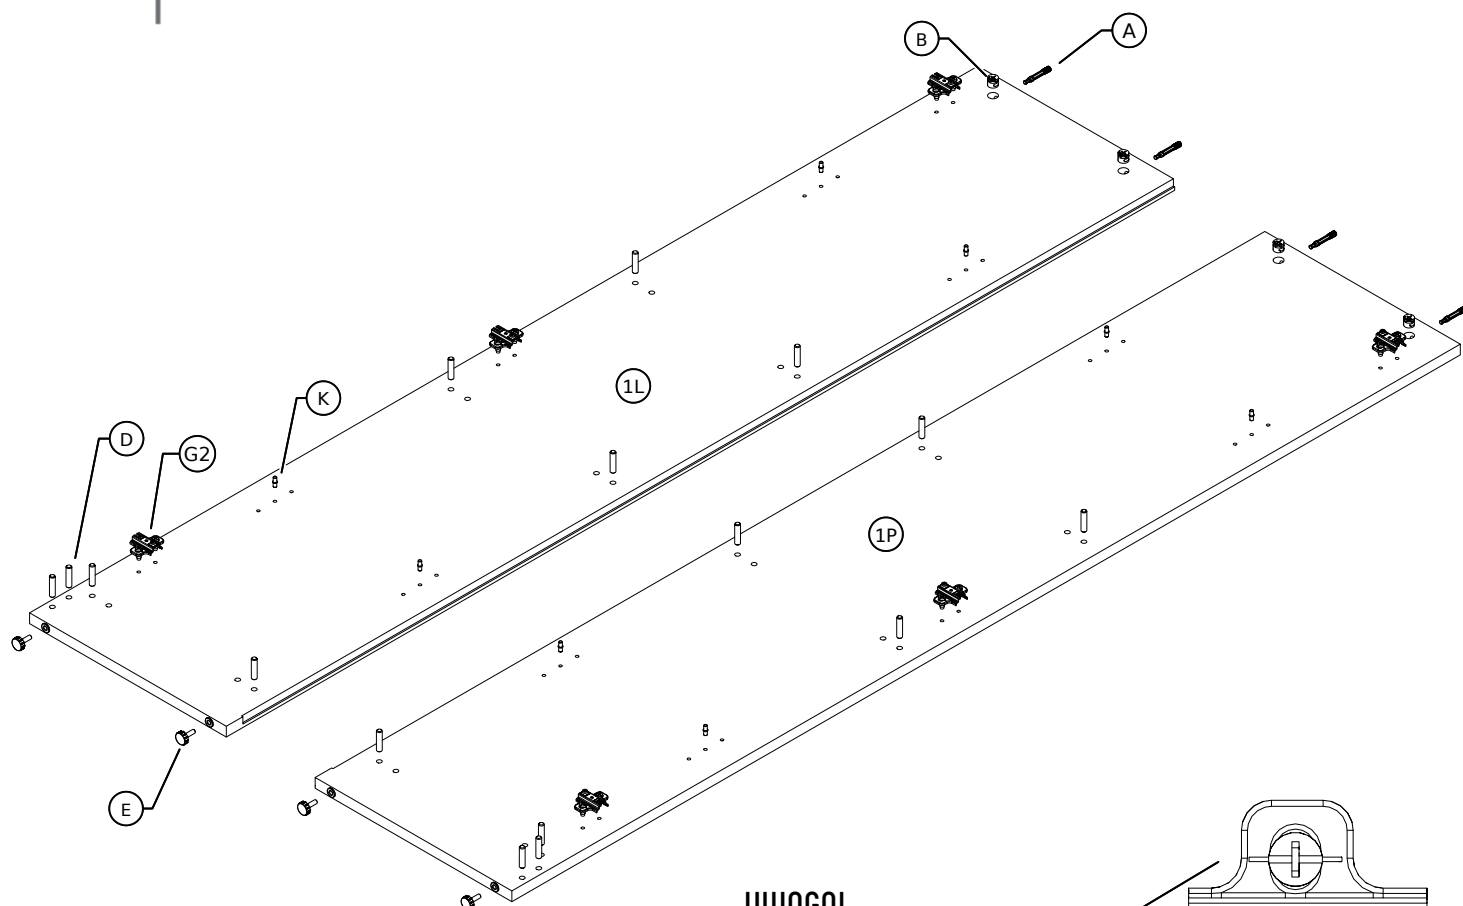

UWAGA!
Przykręcić równo z linią

