
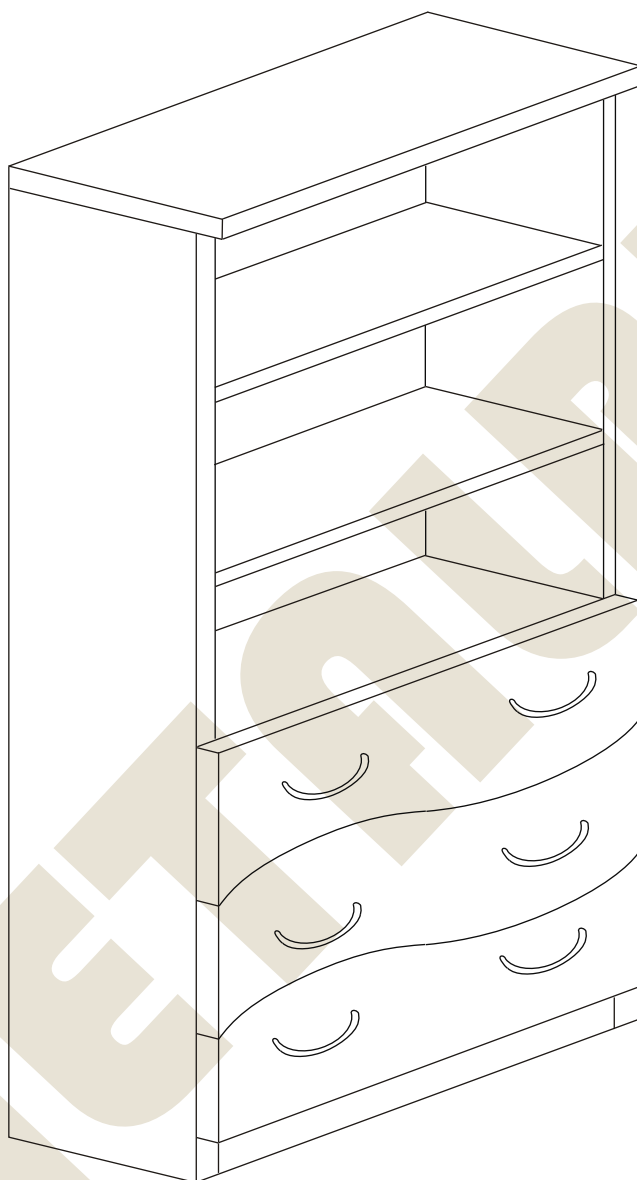






METALBIT

Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400



Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - półka | - 864 x 377 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 1764 x 888 |
| 8 - prowadnice szuflad | - L-350, H-35 |

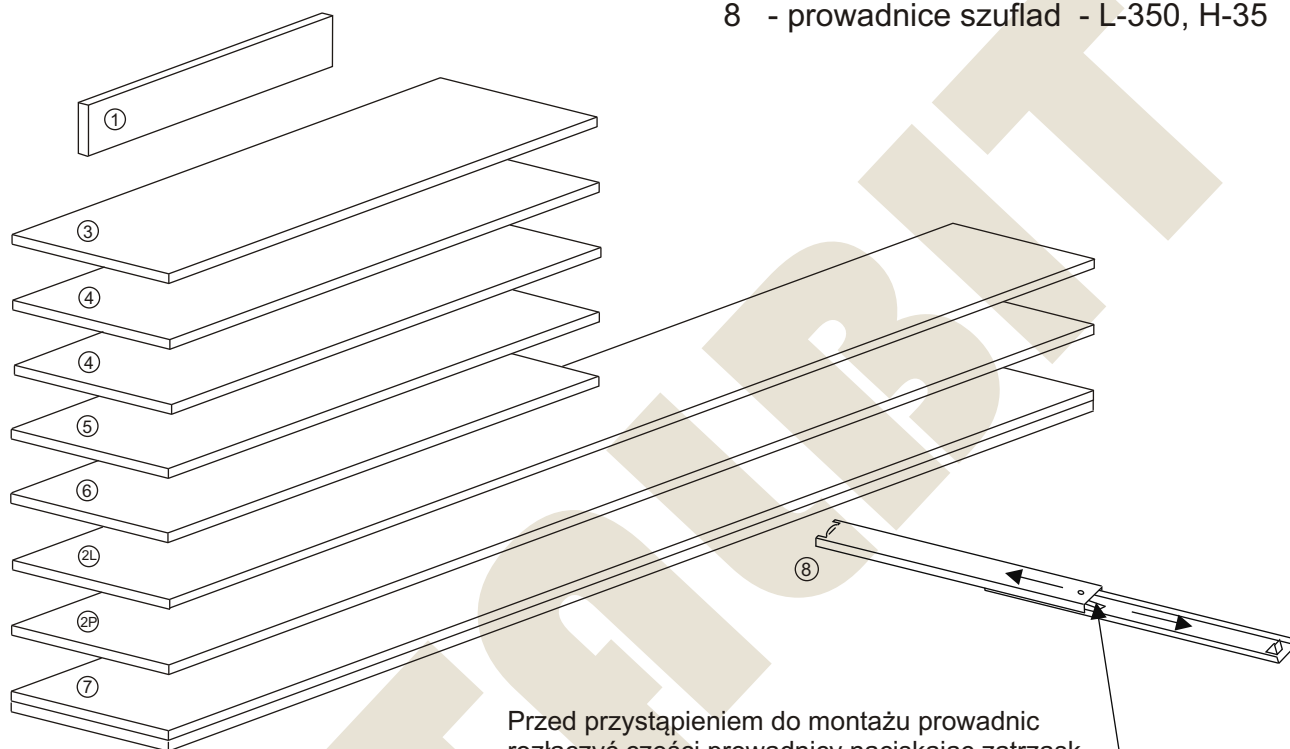


Nr		Il.szt
A		
B	Wkręt 2,5x20	40
C		
D		
E	Kołek drewn 8x35	21
F	Zaślepka mimośrod	4

Nr		Il.szt
G		
H		
I		
J	Zacisk mimośrod	16
K	Kołek mimośrod	16


Nr		Il.szt
M		
N	Podpórka półki	4
O		
P		
R	Eurowkręt 6x9,5	18
S	Regulator	4

Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400



Prowadnica




Tylko te otwory wykorzystać do montażu prowadnicy

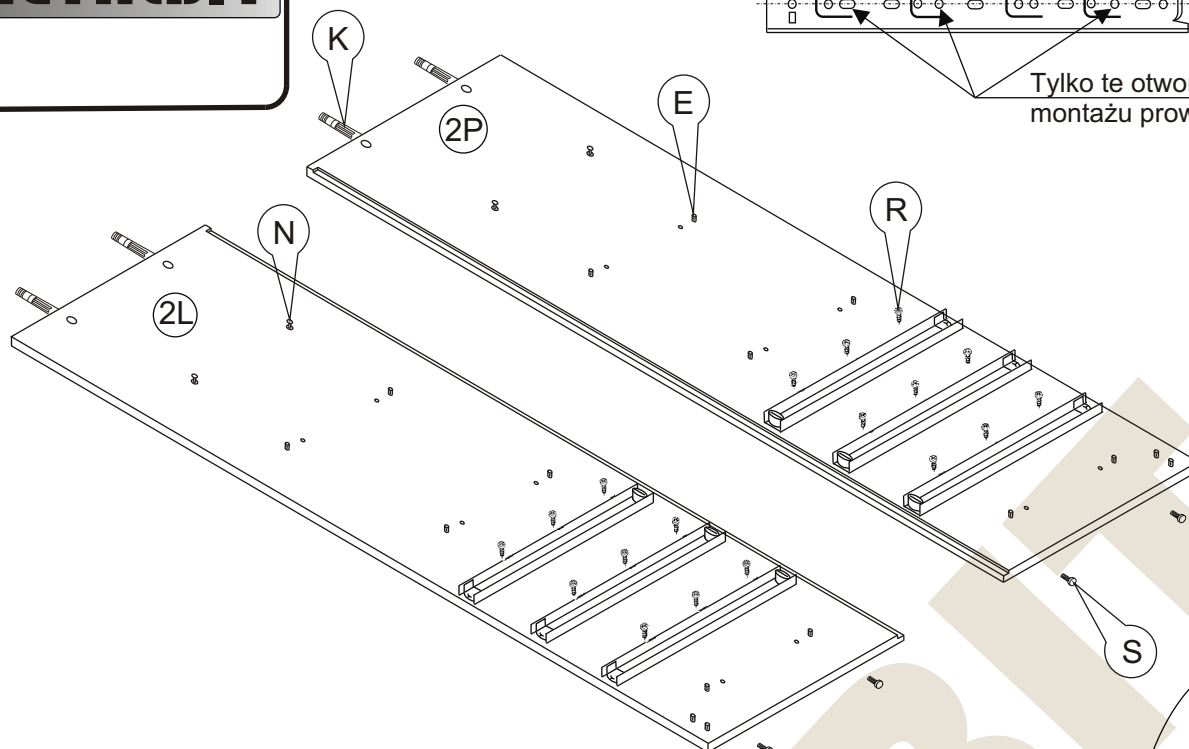

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu kołka i elementów skręcających
przekręcić zacisk w prawo do oporu

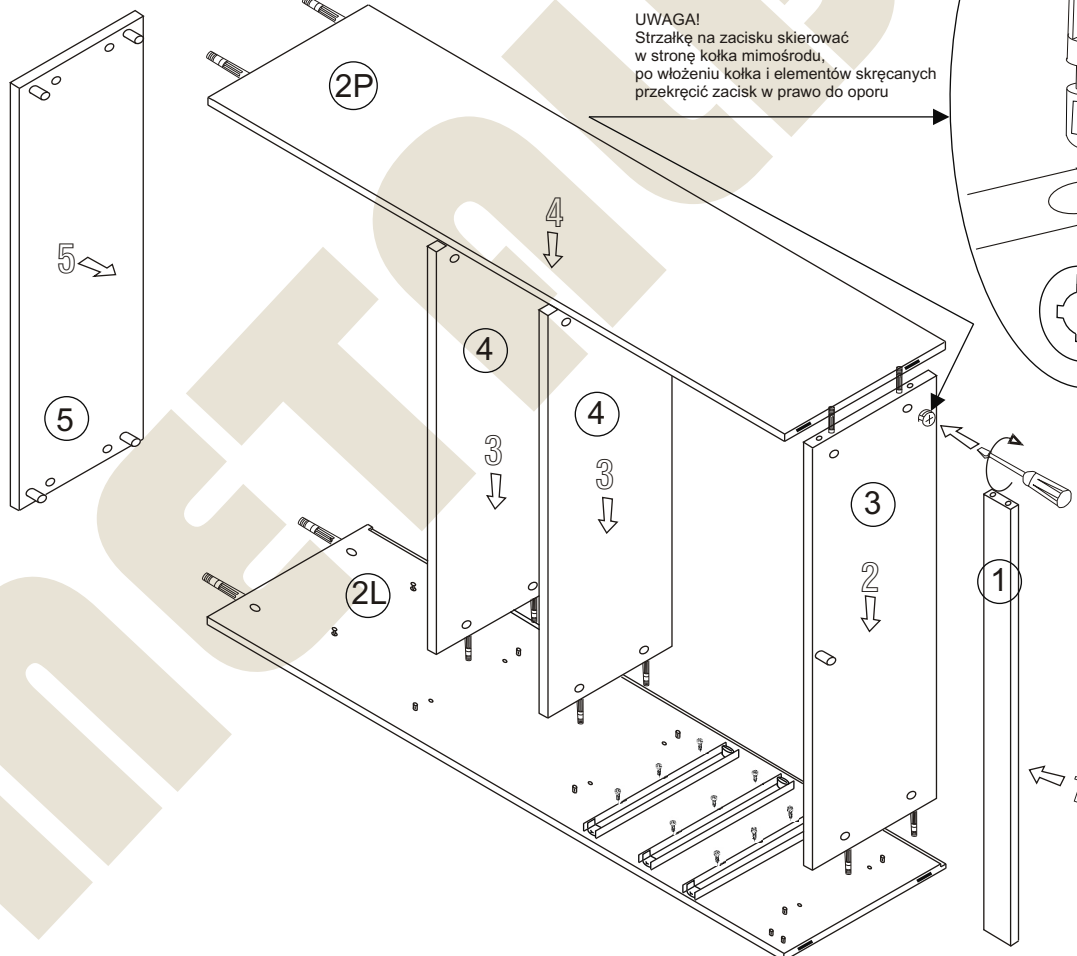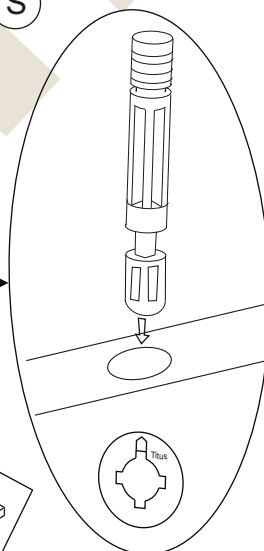


Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400

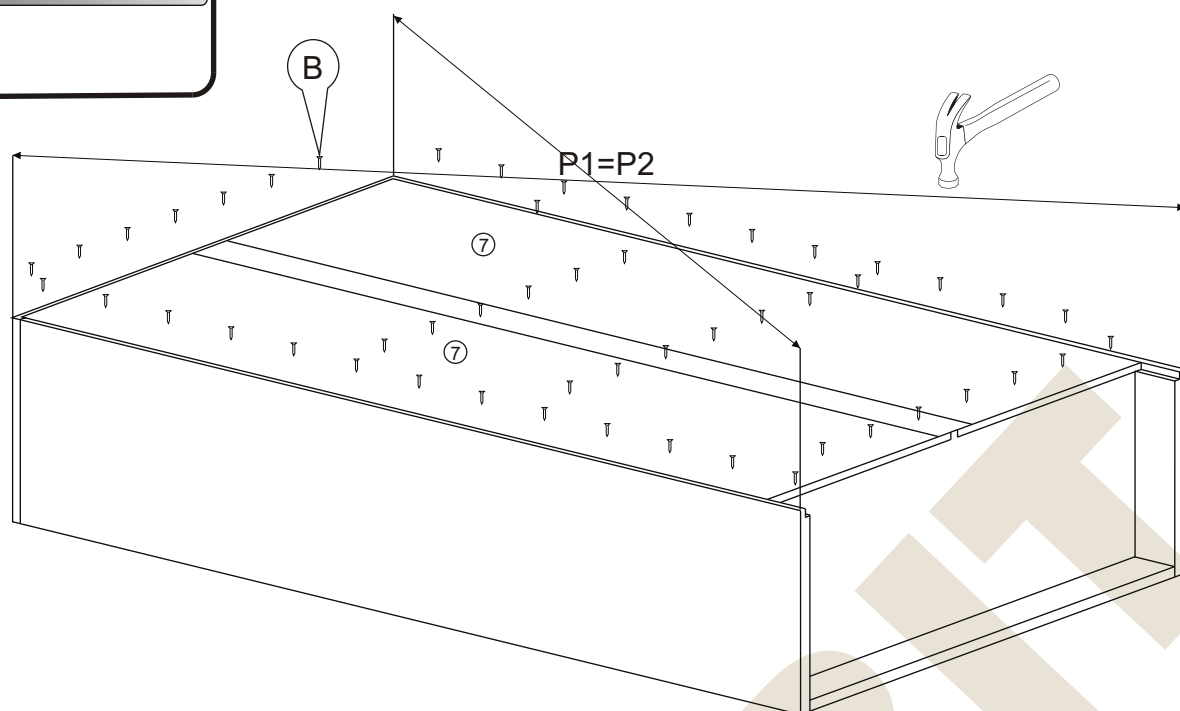


Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400

SZUFLADY x 3

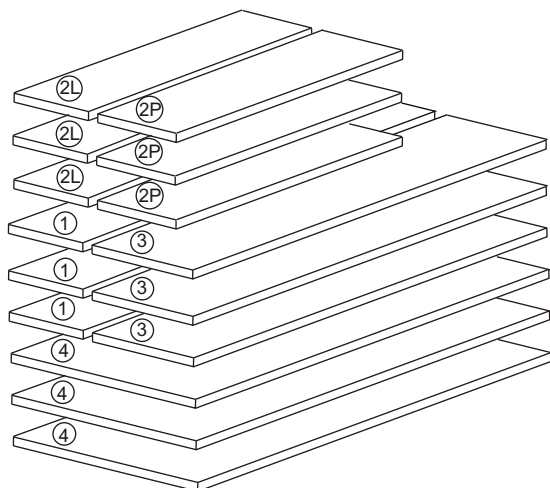


- | | |
|----------------|-------------|
| 1 - czoło | - 228 x 894 |
| 2L - bok lewy | - 350 x 135 |
| 2P - bok prawy | - 350 x 135 |
| 3 - tył | - 804 x 135 |
| 4 - dno | - 804 x 332 |

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekreślić
w prawo do oporu

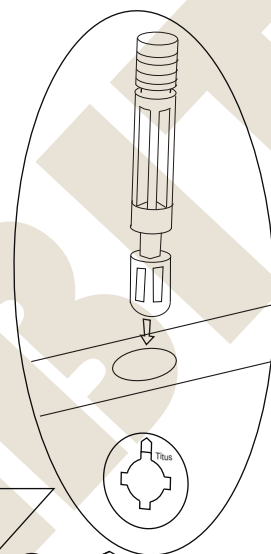

Akcesoria do montażu 1 szuflady.

Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	30
B	Zacisk mimośrodowy	42
C	Kołek mimośrodowy	42
D	Wkręt 4x25	12
E	Uchwyt	6
F	Zaślepka mimośrodowa	24
G	Eurowkręt 6x9,5	18

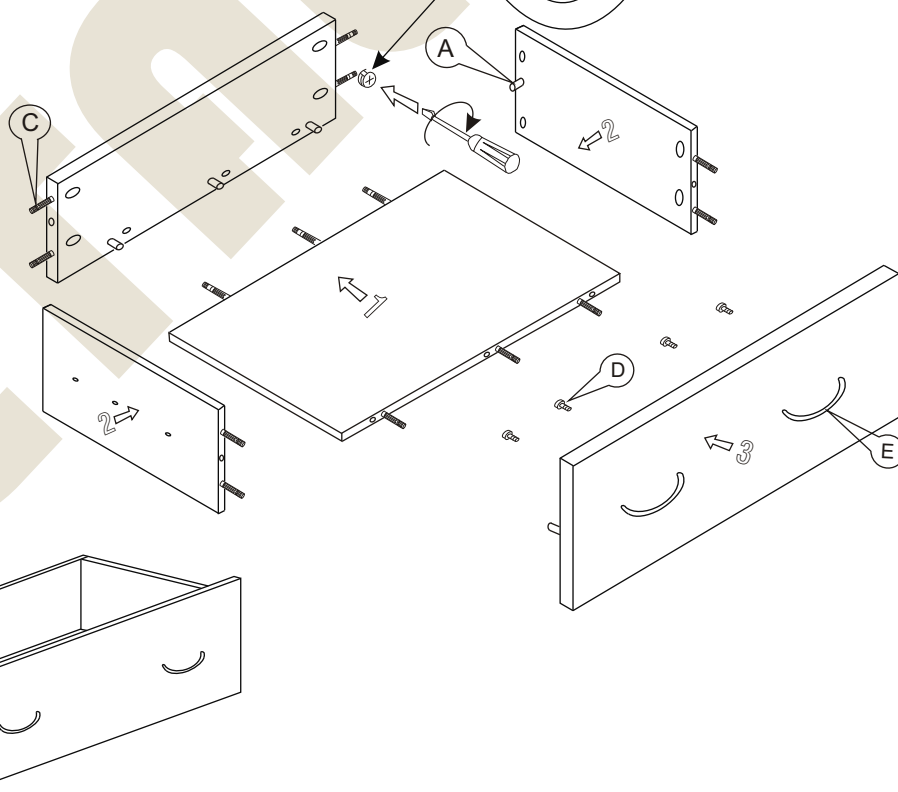


Instrukcja montażu FALA 117 1850x900x400



Wsunąć półkę i naciskając w dół osadzić ją na kołkach

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

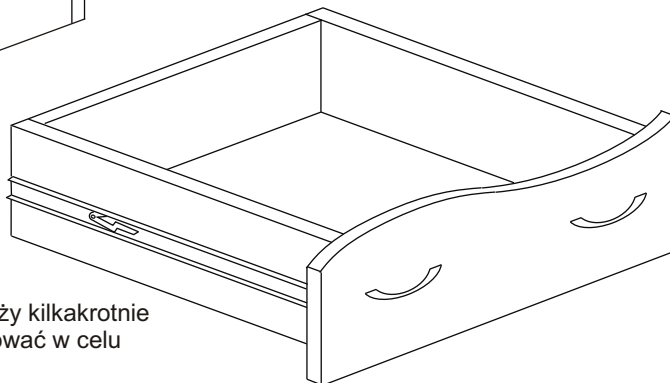

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95