

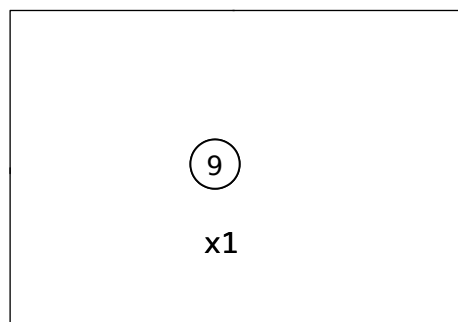
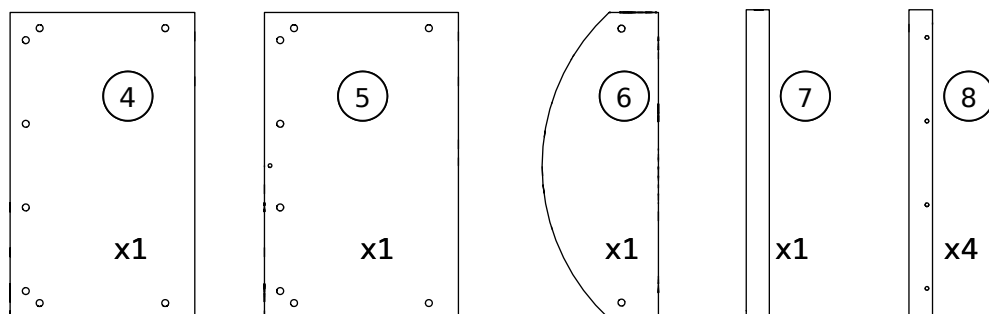
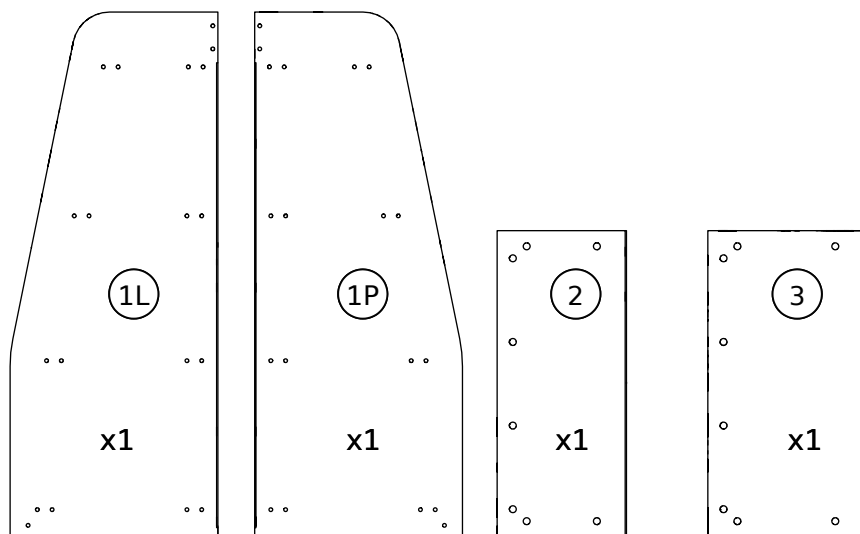
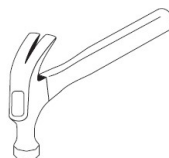
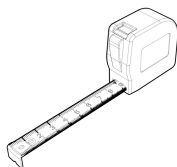
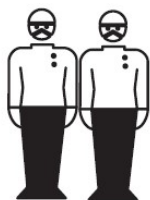




Instrukcja montażu Biblioteczka stojąca Primo 223

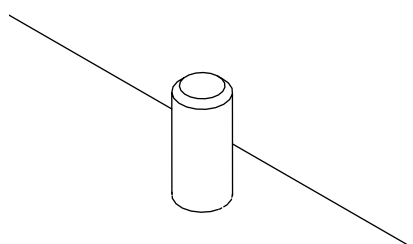

1L - bok lewy	1138x450 mm
1P - bok prawy	1138x450 mm
2 - półka	664x280 mm
3 - półka	664x340 mm
4 - półka	664x400 mm
5 - wieniec dolny	664x420 mm
6 - aplikacja	664x252 mm
7 - cokół	664x50 mm
8 - listwa	664x51 mm
9 - płyta HDF	688x972 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	34		D	Zaślepka	34	
B	Zacisk mimośrodowy	34		E	Kołek drewniany	25	
C	Stopka	4		F	Gwóźdź lub Wkręt	40	

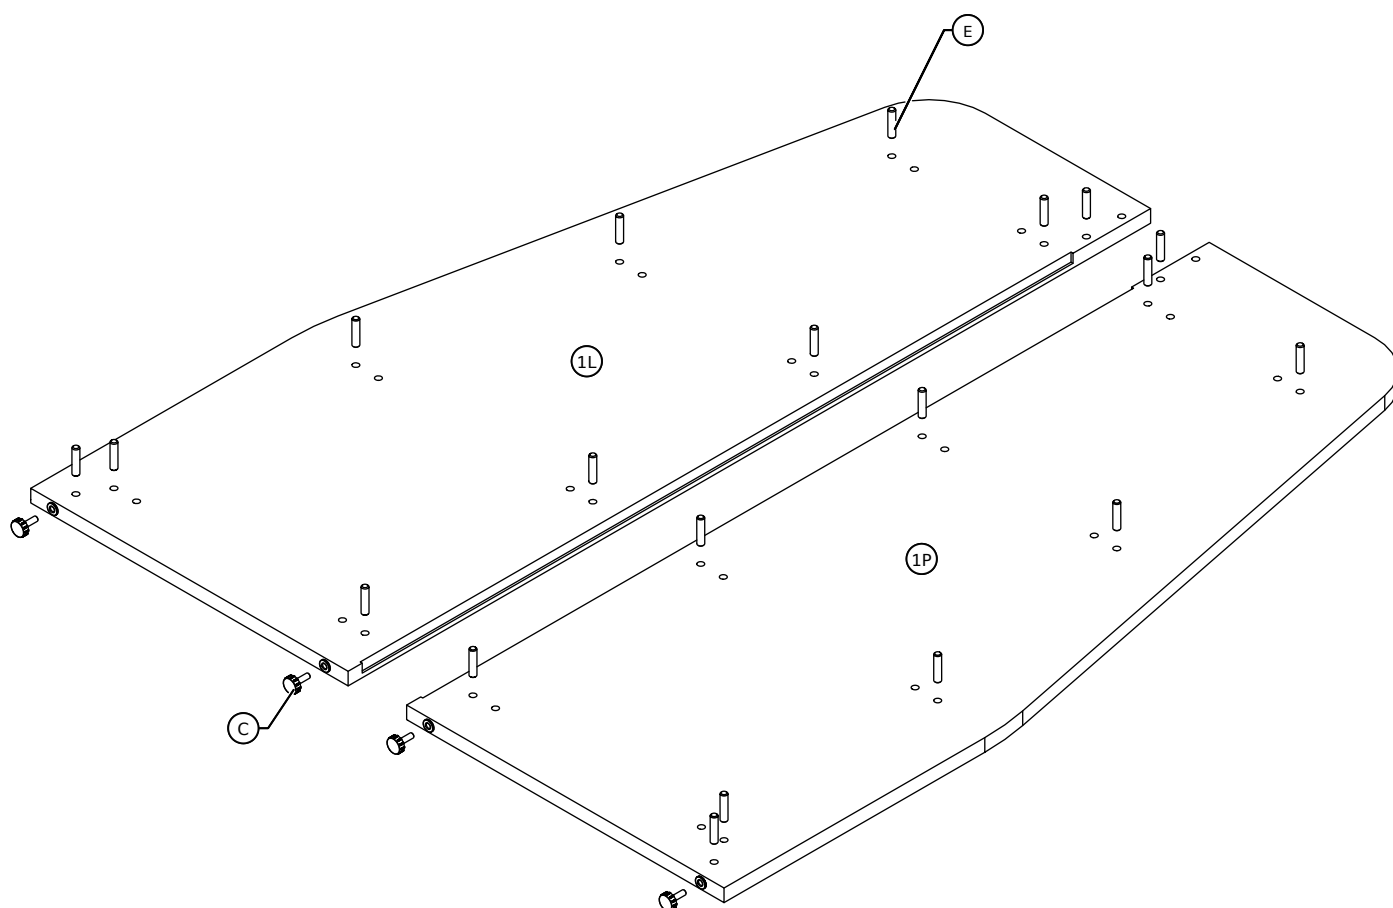

UWAGA!
Kołki drewniane montować na
twardej powierzchni

Trzpień mimośrodowy


Zacisk mimośrodowy

2

1

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie montujemy trzpień.

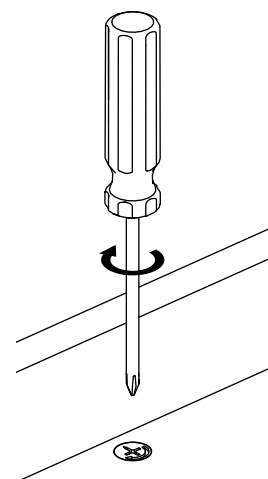

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

