
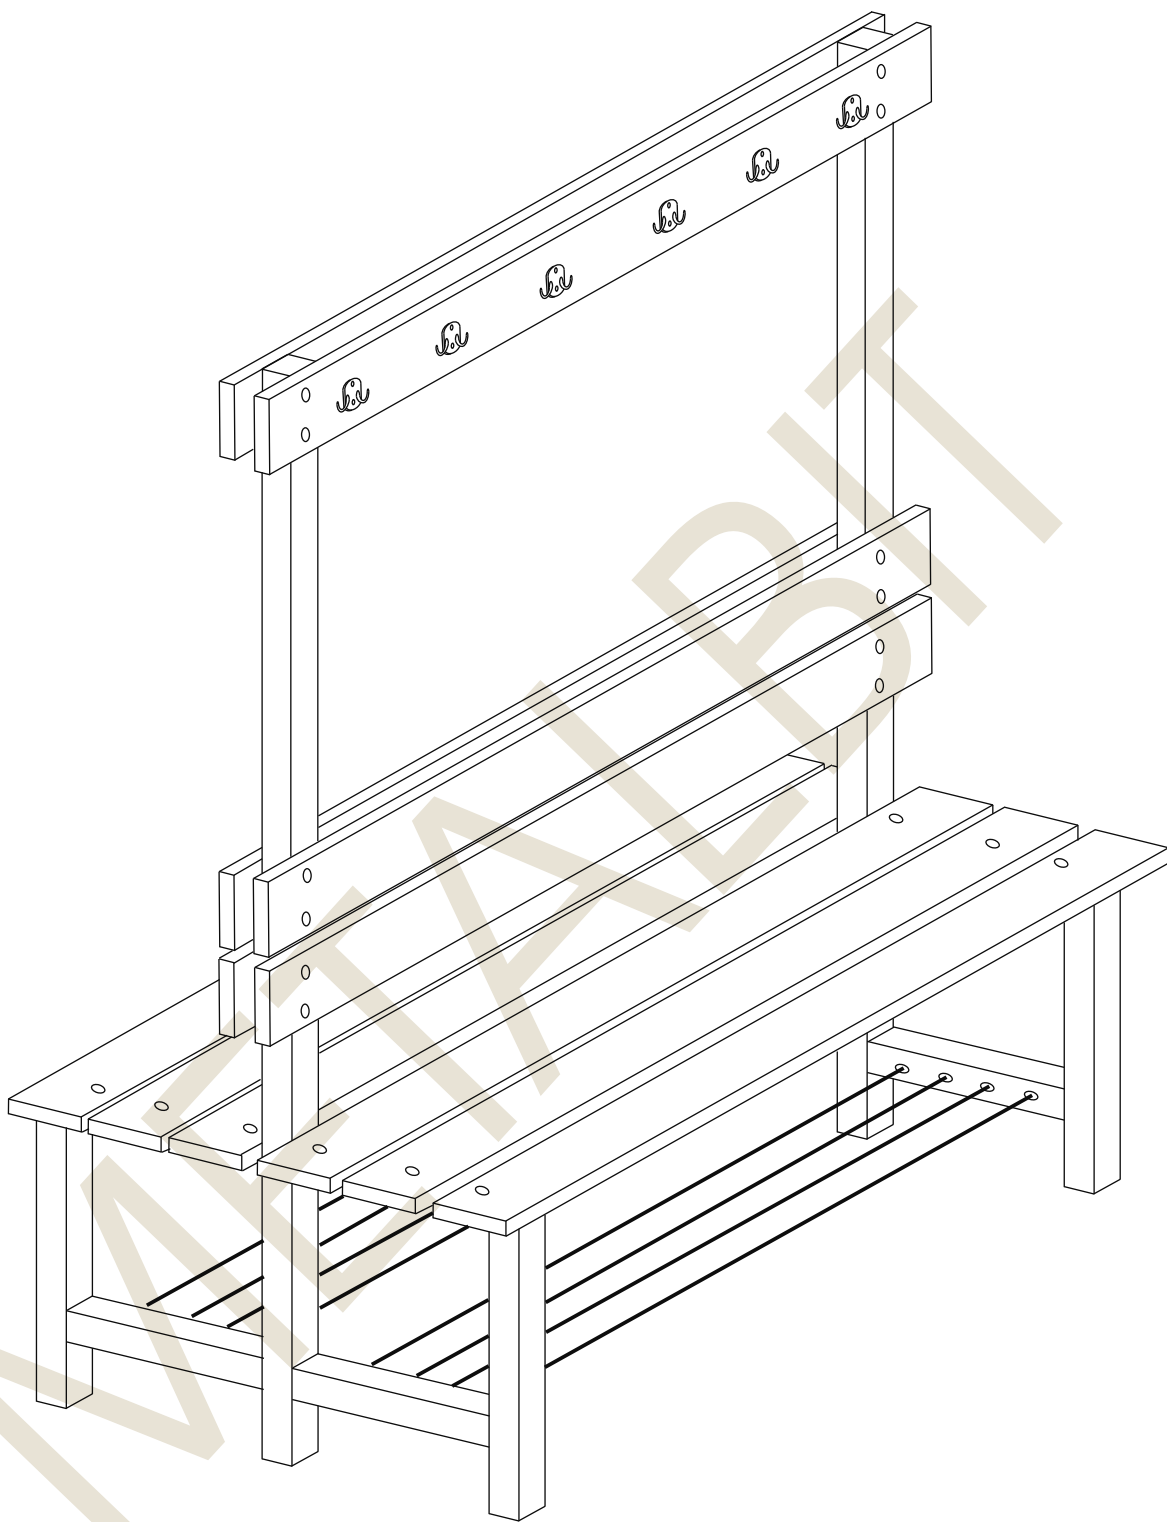


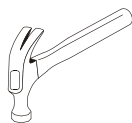





METALBIT

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem i wieszakiem 1000-1200



Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem i wieszakiem 1000-1200

- 1 - deska siedziska zewnętrzna
- 2 - deska siedziska wewnętrzna
- 3 - noga lewa
- 4 - noga prawa
- 5 - łączyna
- 6 - pręt półki na buty
- 7 - deski oparcia
- 8 - deska wieszaka
- 9 - wspornik

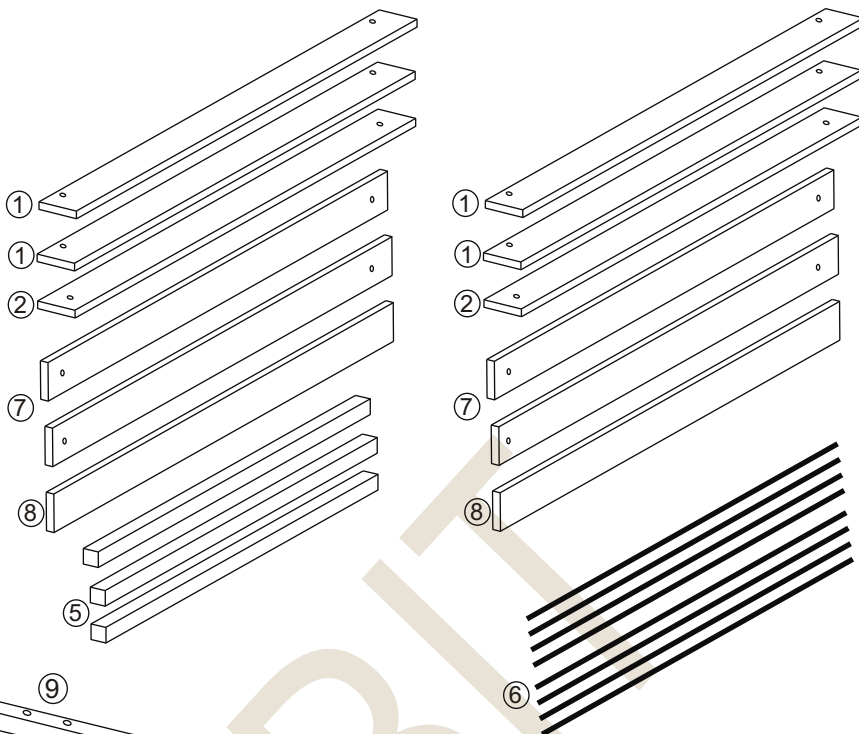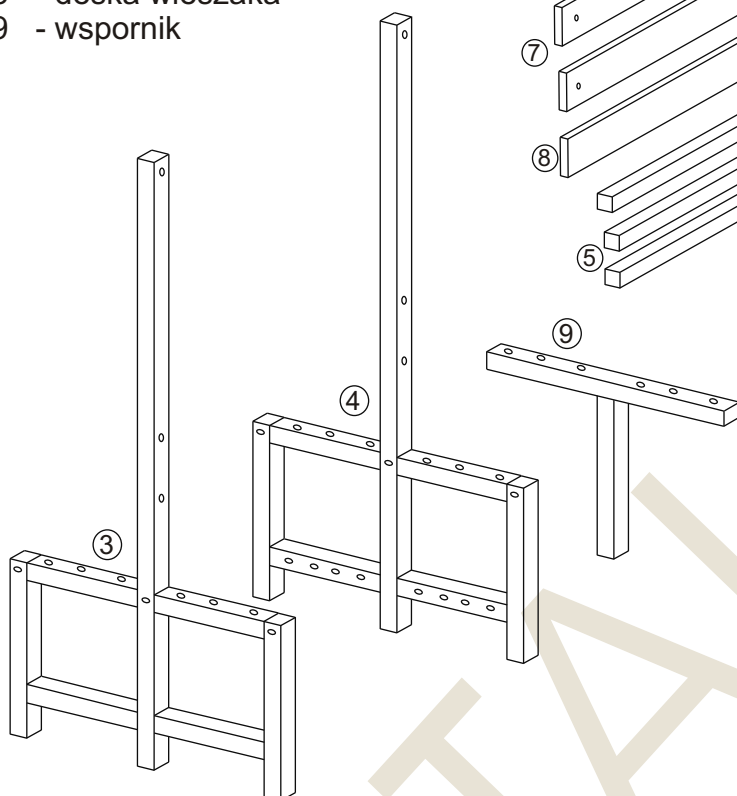

UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C.
2. Włożyć pręty półki w otwory nóg.
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B.
4. Założyć deski oparcia i wieszaka za pomocą śrub D i nakrętek E.
5. Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe.
6. Na środku między nogami ławki przykręcić wspornik nr "8" wkrętami F do spodu siedziska.

Nr			Il.szt deska	Il.szt płyta
A		Śruba zamkowa M6x55	12	8
B		Nakrętka M6	12	8
C		Śruba WKI M8x60 Podkładka fi8	6	6
D		Śruba zamkowa Płyta M6x60 Deska M6x65	12	8
E		Nakrętka ERIKSON M6	12	8
F		Wkręt 5x45	6	6
G		Wieszak dł 1000 z wkrętami	10	10
G		Wieszak dł 1200 z wkrętami	12	12

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem i wieszakiem 1000-1200

