




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

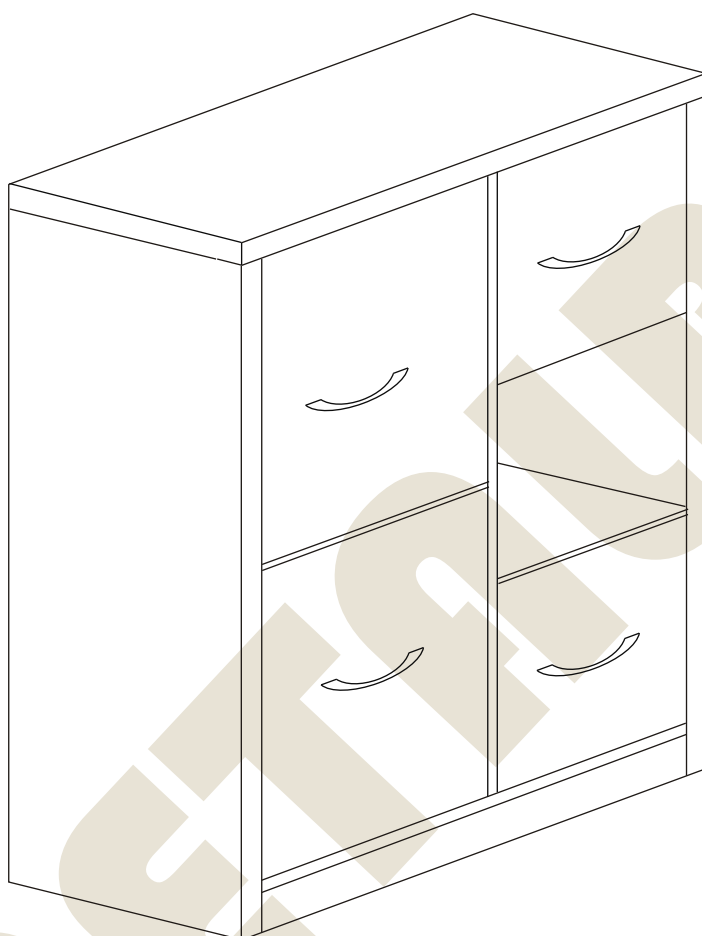

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1010 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1010 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 942 x 447 |
| 5 - półka | - 493 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 972 x 1027 |
| 8 - prowadnica | - 4 kpl |

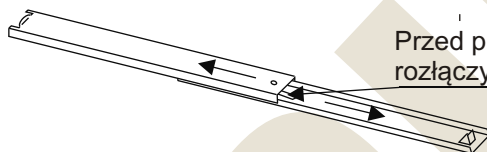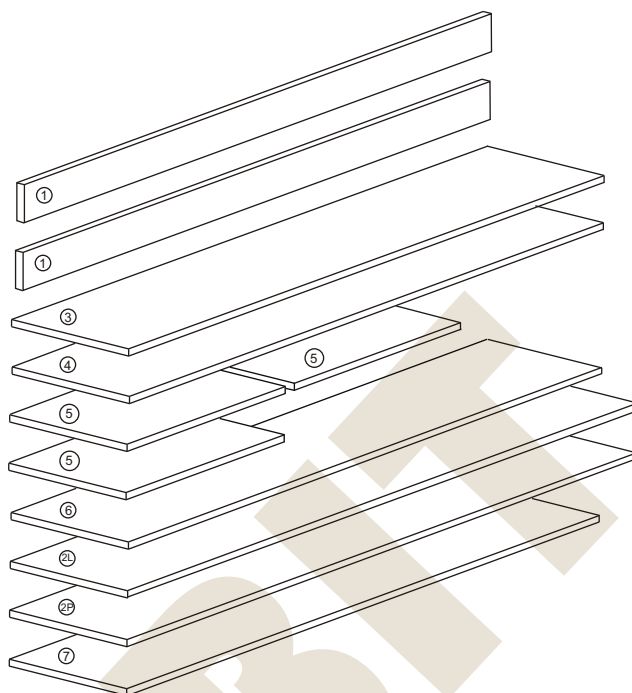


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D	Złącze snapfix	12
E	Kołek drewn 8x35	20
F	Wkręt złącza snapfix	12
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowa	12
P	Wkręt 6x9,5	24


Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

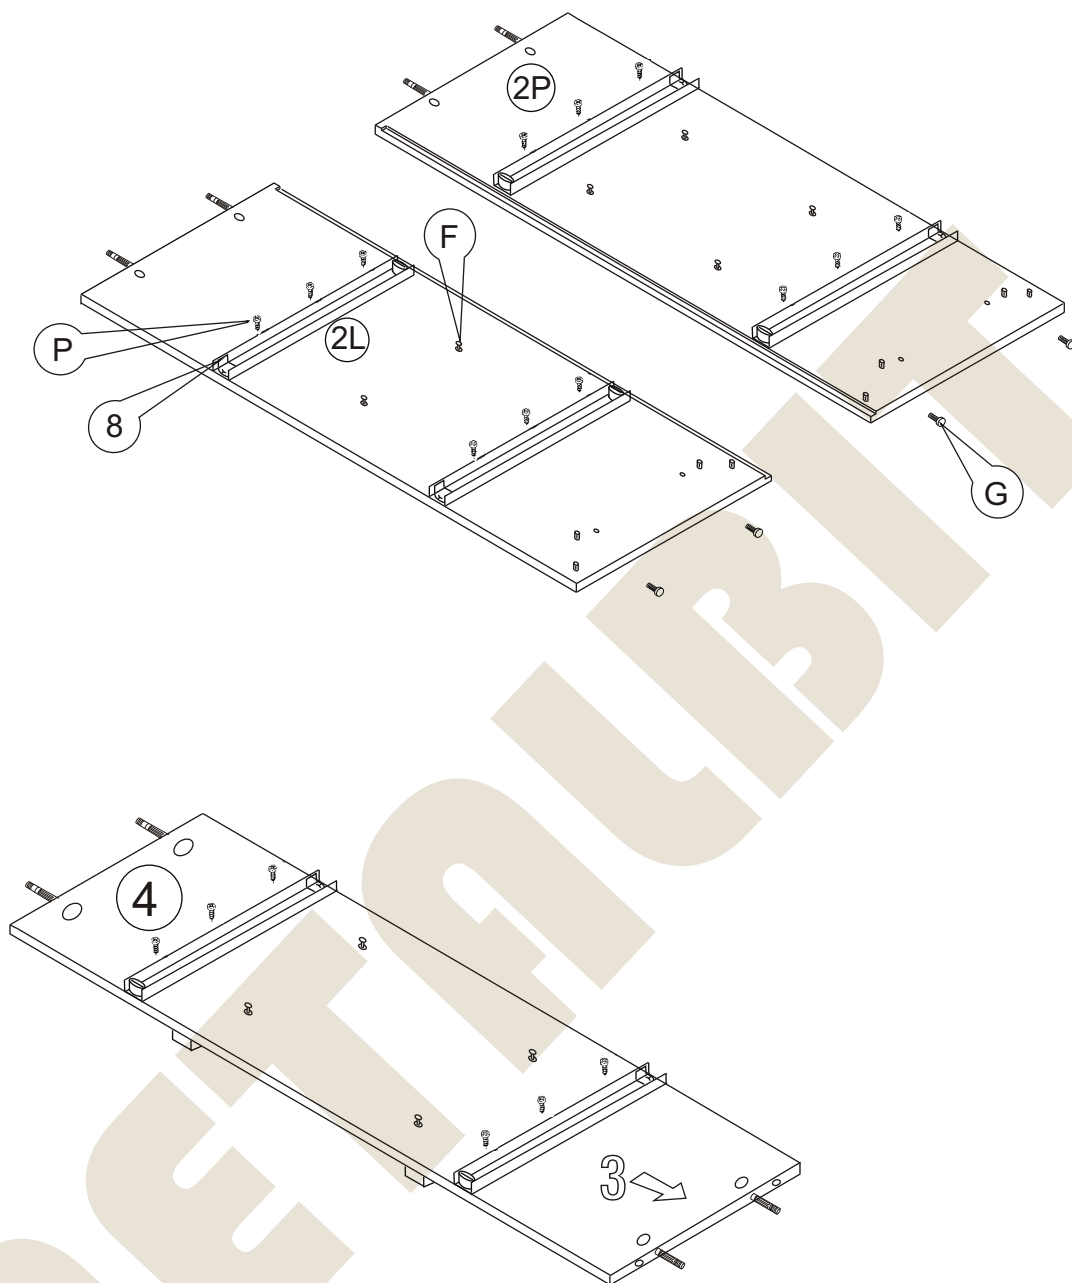

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

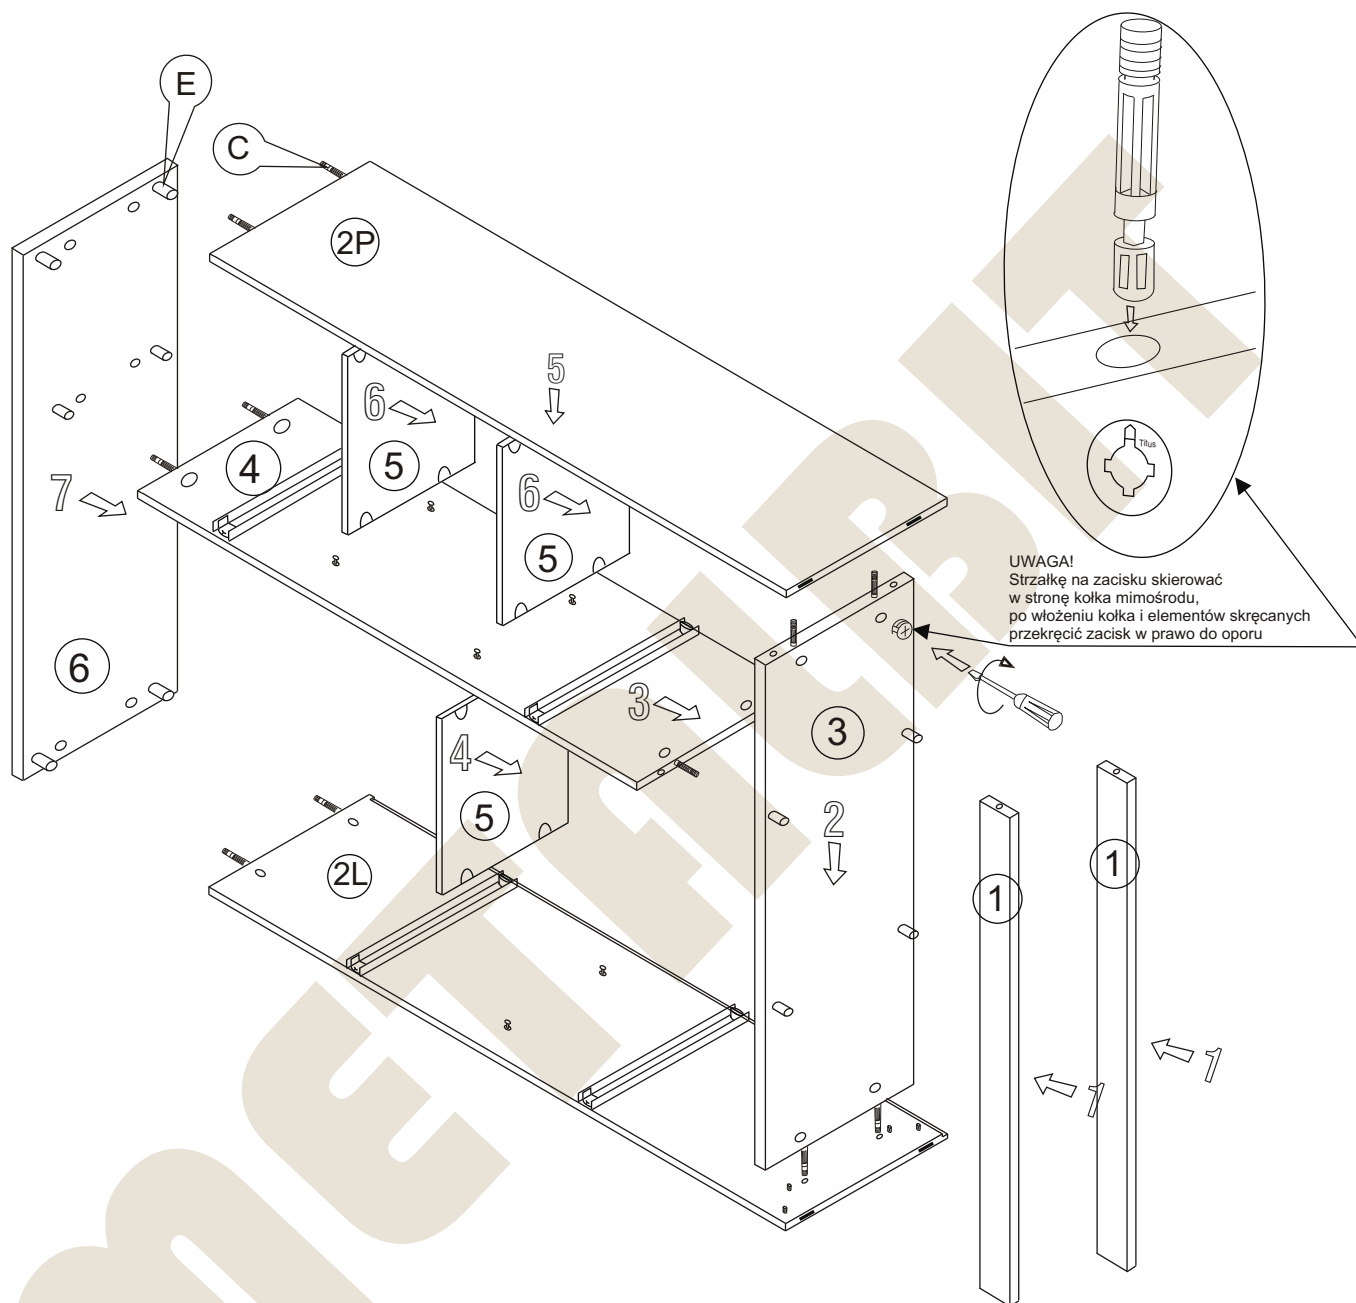

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

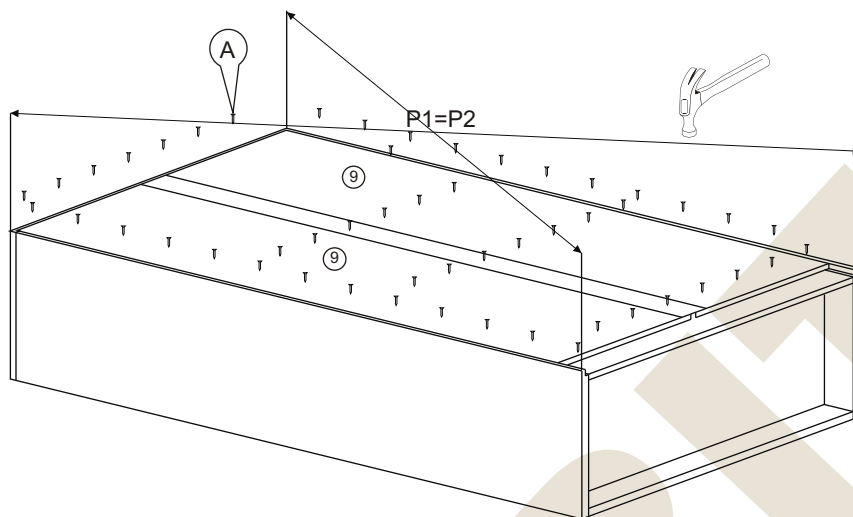



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

**Instrukcja montażu
PRIMO 142 1033x1045x450
Montaż szuflady prawej
2 kpl**

1 - czoło szuflady	- 310 x 489
2L - bok lewy	- 401 x 250
2P - bok prawy	- 401 x 250
3 - tył szuflady	- 436 x 250
4 - dno szuflady gr 3mm	- 394 x 451
5 - listwa	- 382 x 120

Nr		Il.szt
A	 Kolek drewn 8x35	16
B	 Zacisk mimośrodu	24
C	 Kolek mimośrodu	24
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
G	 Zaślepka mimośrodu	16

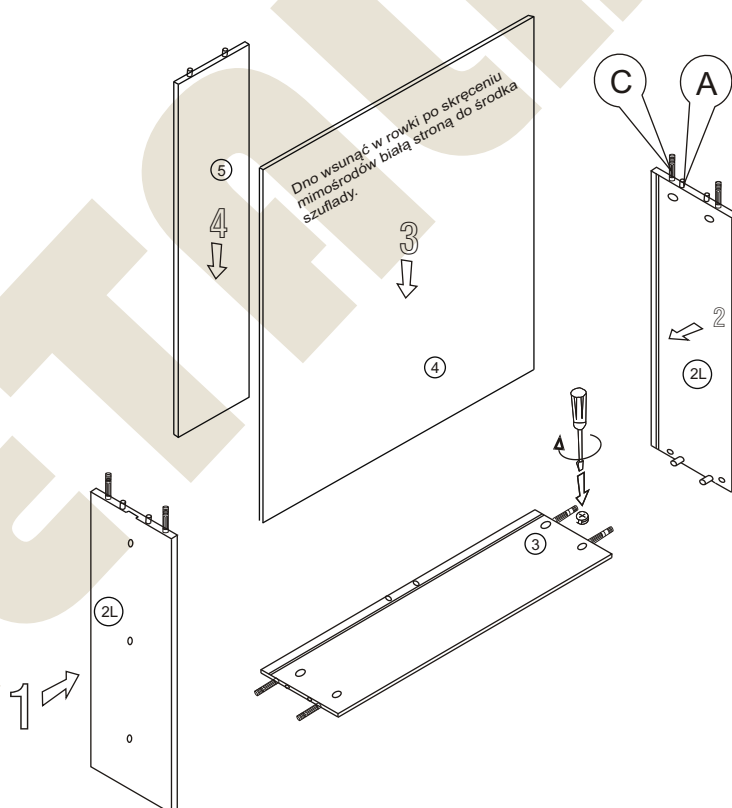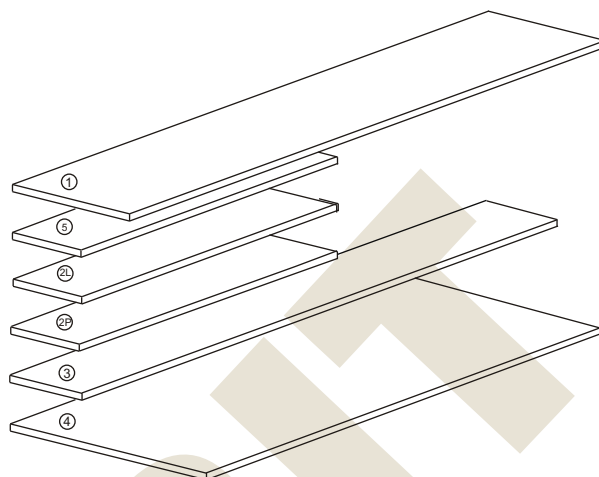

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

Montaż szuflady lewej 2 kpl

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 466 x 489 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 350 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 350 |
| 3 | - tył szuflady | - 436 x 350 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 451 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |

Nr		Il. szt
A	 Kolek drewn 8x35	24
B	 Zacisk mimośrodowy	32
C	 Kolek mimośrodowy	32
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
F	 Zaślepka mimośrodowa	20

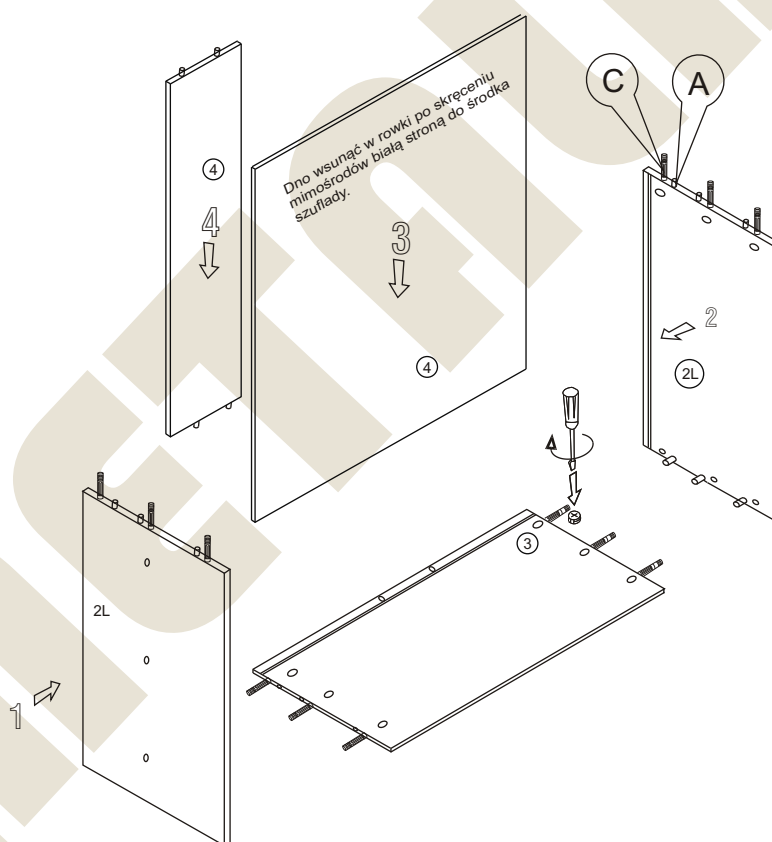
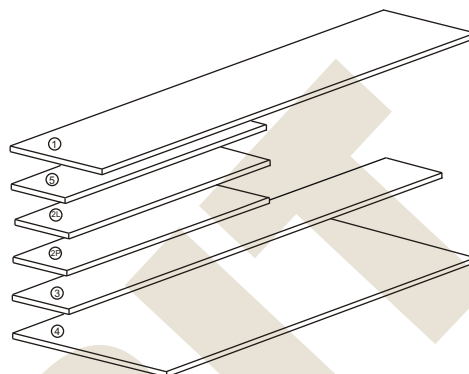


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

Montaż szuflady

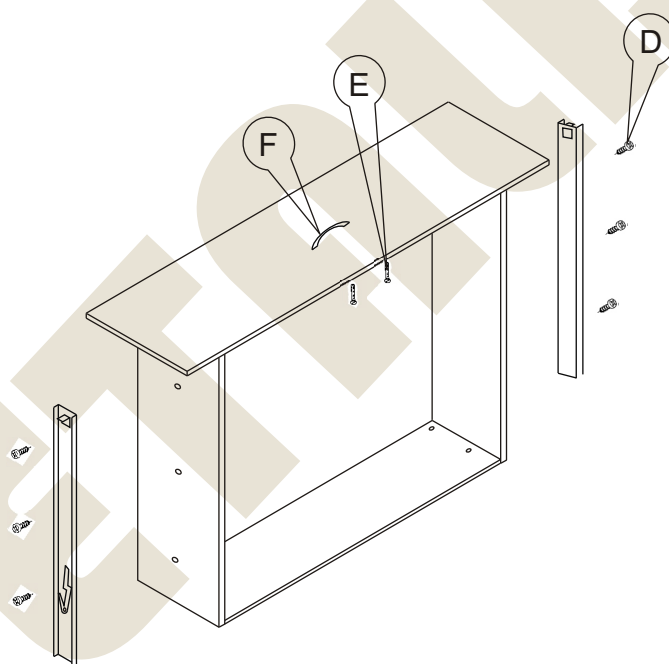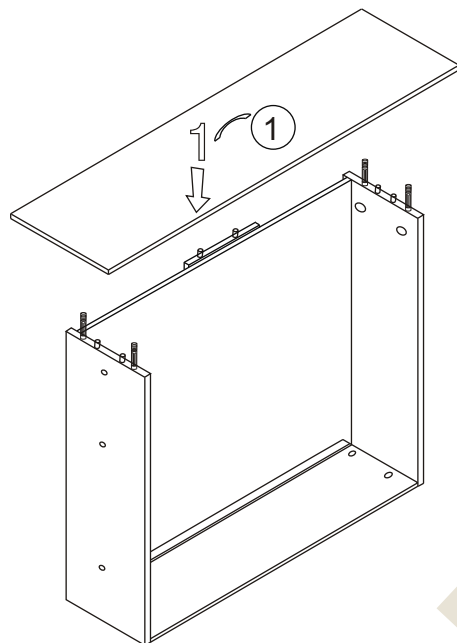


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 142 1033x1045x450

Przed włożeniem szuflad dosunąć
łożyska prowadnic do przedniej
krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

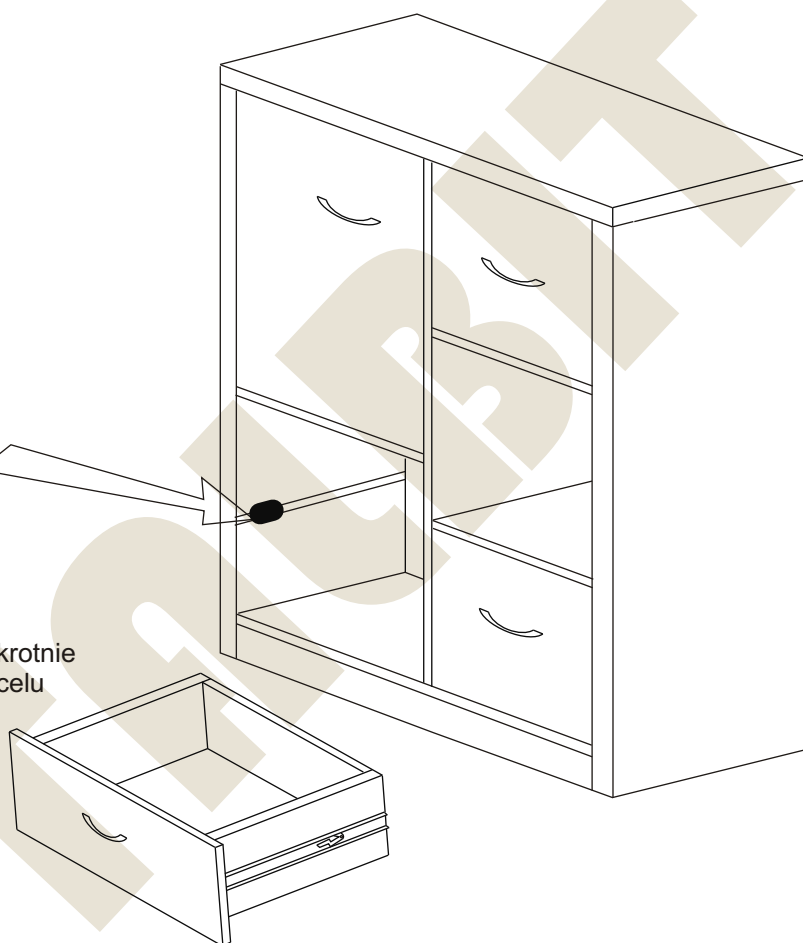

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95