
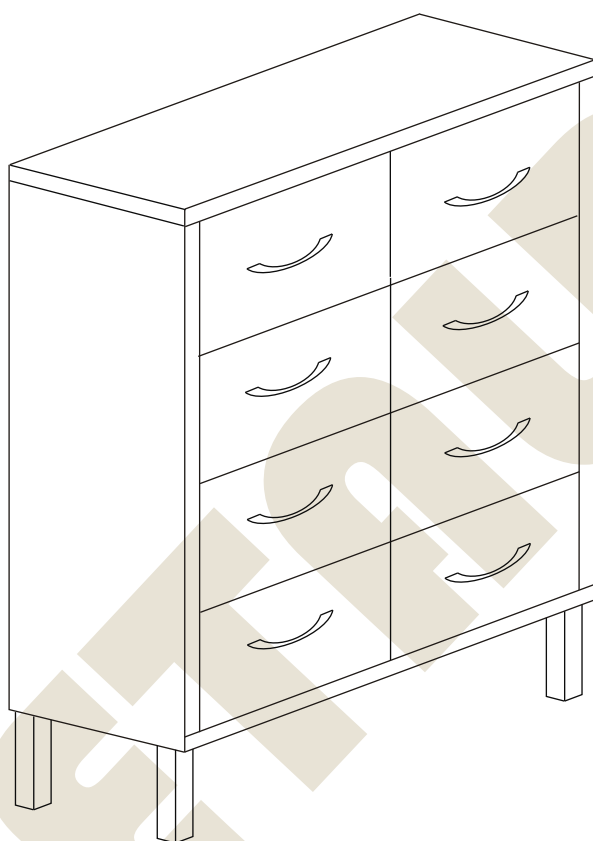





METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

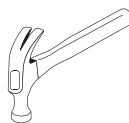

Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

- 1 - przegroda - 764 x 427
- 2L - bok lewy - 764 x 450
- 2P - bok prawy - 764 x 450
- 3 - wieniec dolny - 942 x 450
- 4 - wieniec górny - 942 x 450
- 5 - plecy gr 3 mm - 788 x 928
- 6 - prowadnica szuflady LP kpl- 8
- 7 - nogi - 4
- 8 - półka - 443 x 300

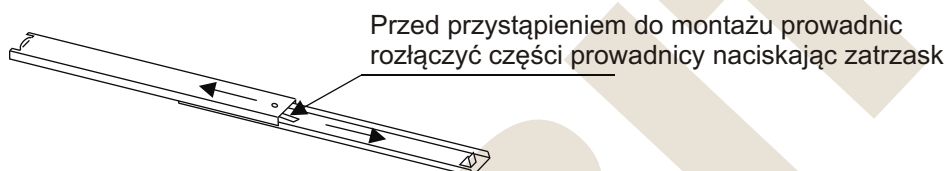
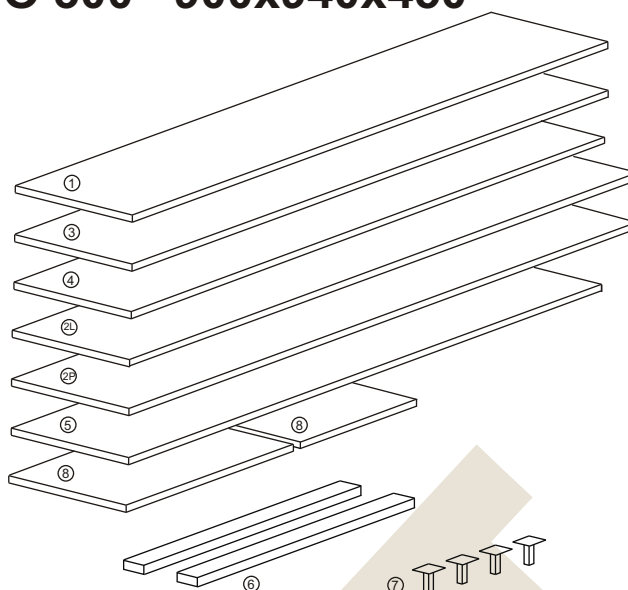


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	20
C	Kołek mimośrodowy	20
D		
E	Kołek drewn 8x35	20
F	Wkręt 4x16	12
G		

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowy	20
P	Wkręt 6x9,5	48


Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

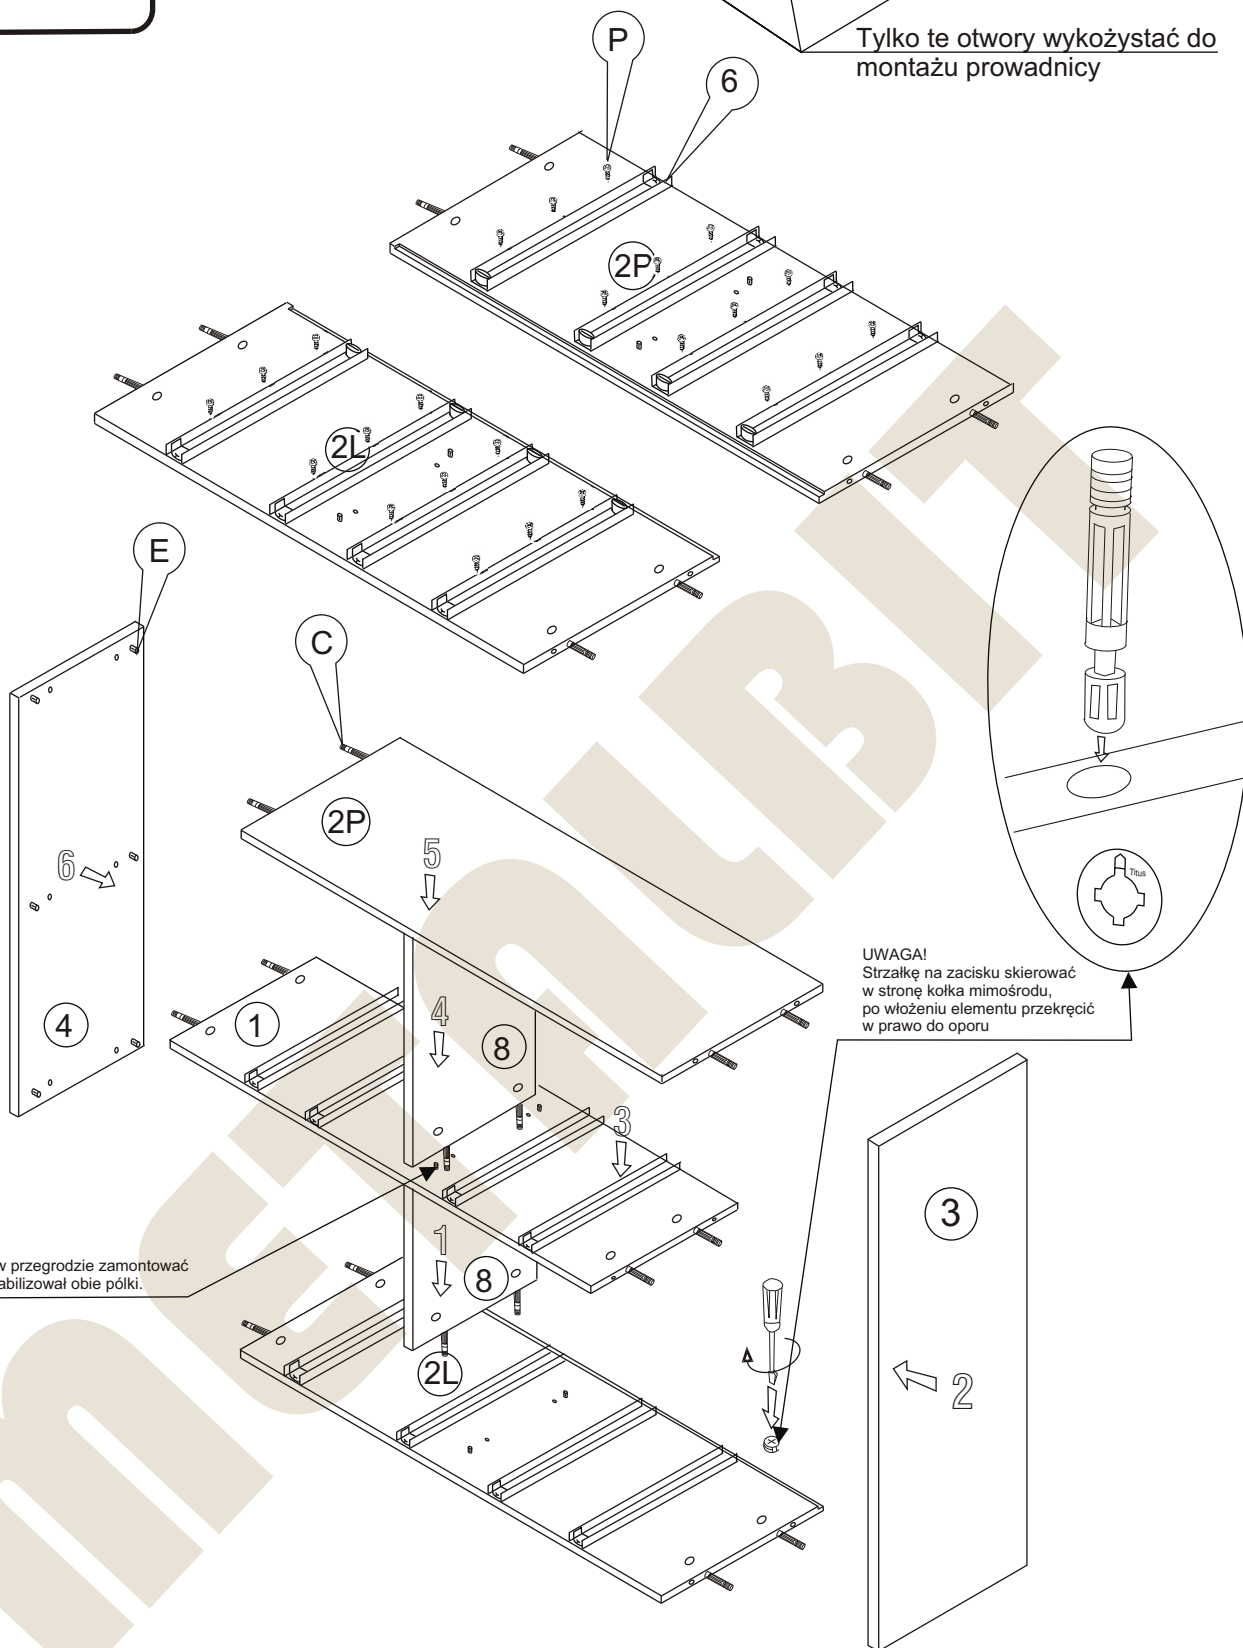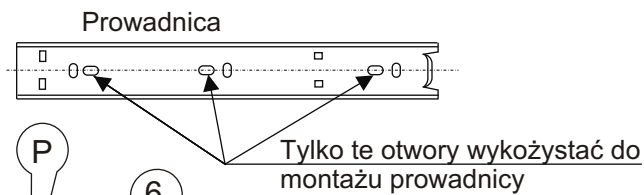

UWAGA!
Kolek drewniany w przegrodzie zamontować przelotowo aby stabilizował obie półki.

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekrócić
w prawo do oporu

Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

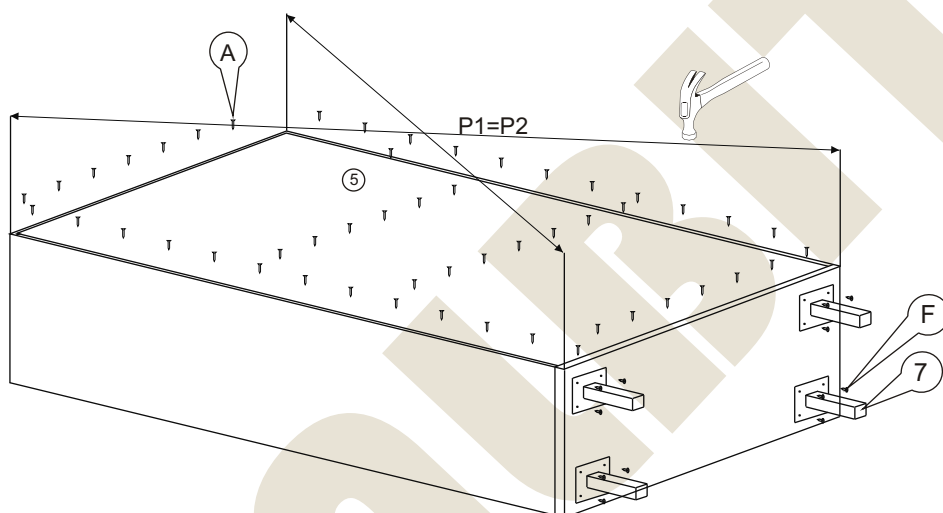


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

Montaż szuflady 8 kpl

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 - czoło szuflady | - 187x447 |
| 2L - bok lewy | - 401x160 |
| 2P - bok prawy | - 401x160 |
| 3 - tył szuflady | - 386x160 |
| 4 - dno szuflady | - 394x401 gr3 |
| 5 - listwa | - 382x120 |

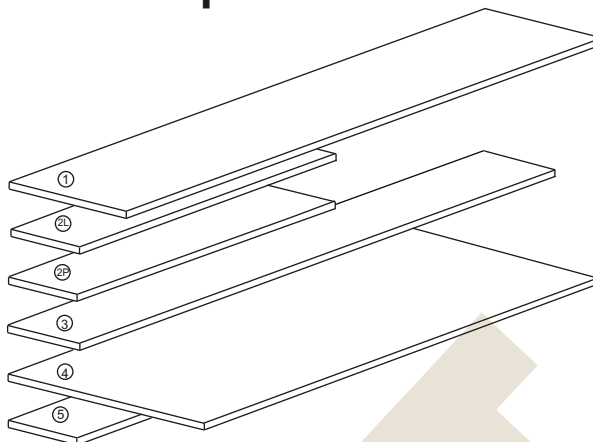

Nr		Il.szt
A	Kołek dREW 8x35	64
B	Zacisk mimośrodowy	96
C	Kołek mimośrodowy	96
D	Wkręt 6x9,5	48
E	Wkręt M4 x 25	16
F	Uchwyt	8
G	Zaślepka mimośrodowa	64


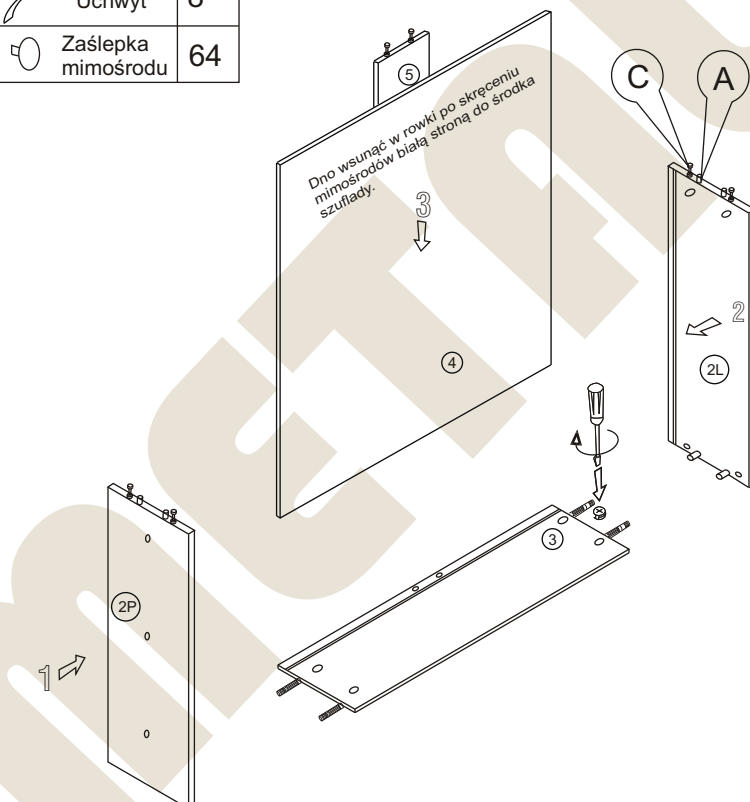


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450


Montaż szuflady

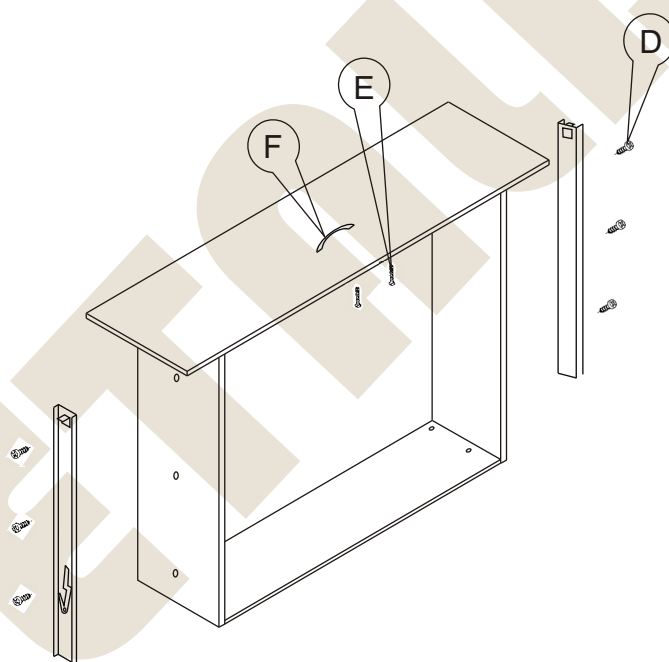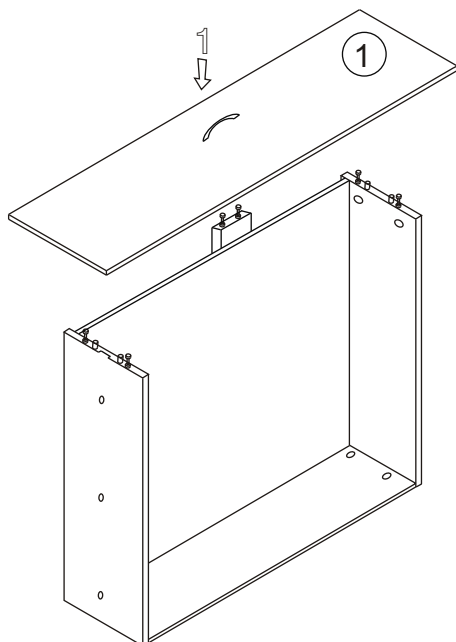

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 300 900x940x450

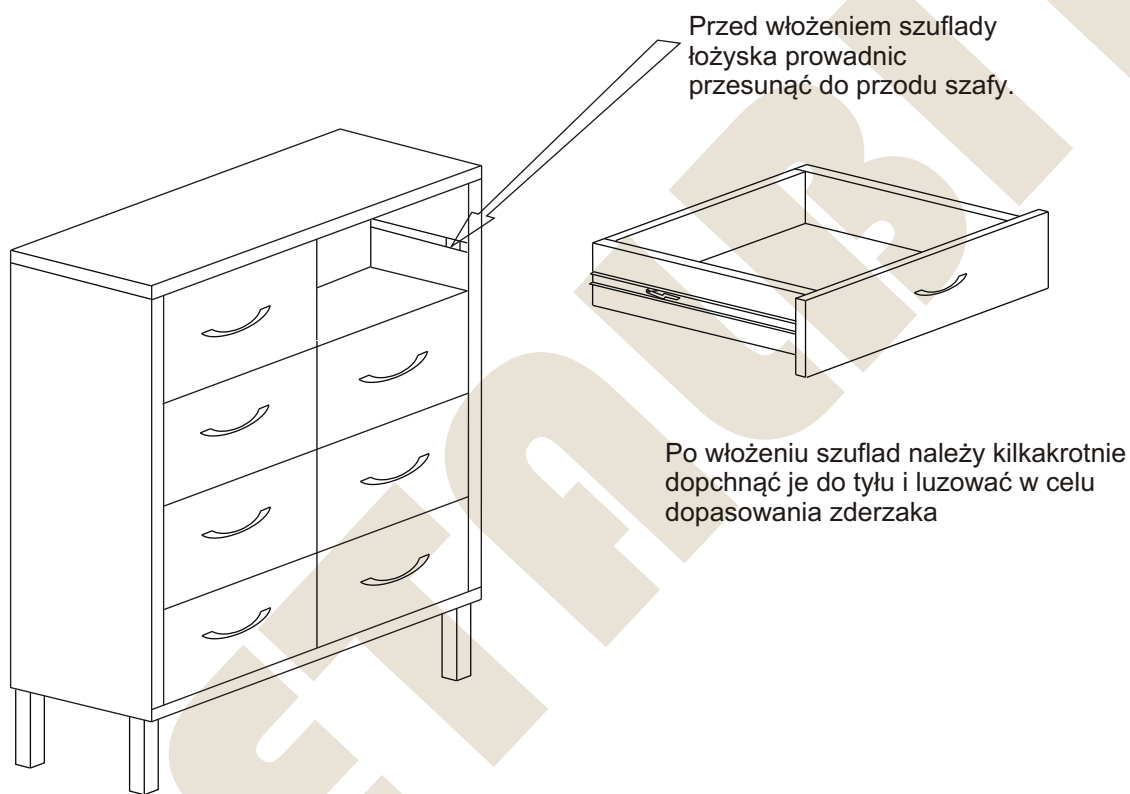

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95