
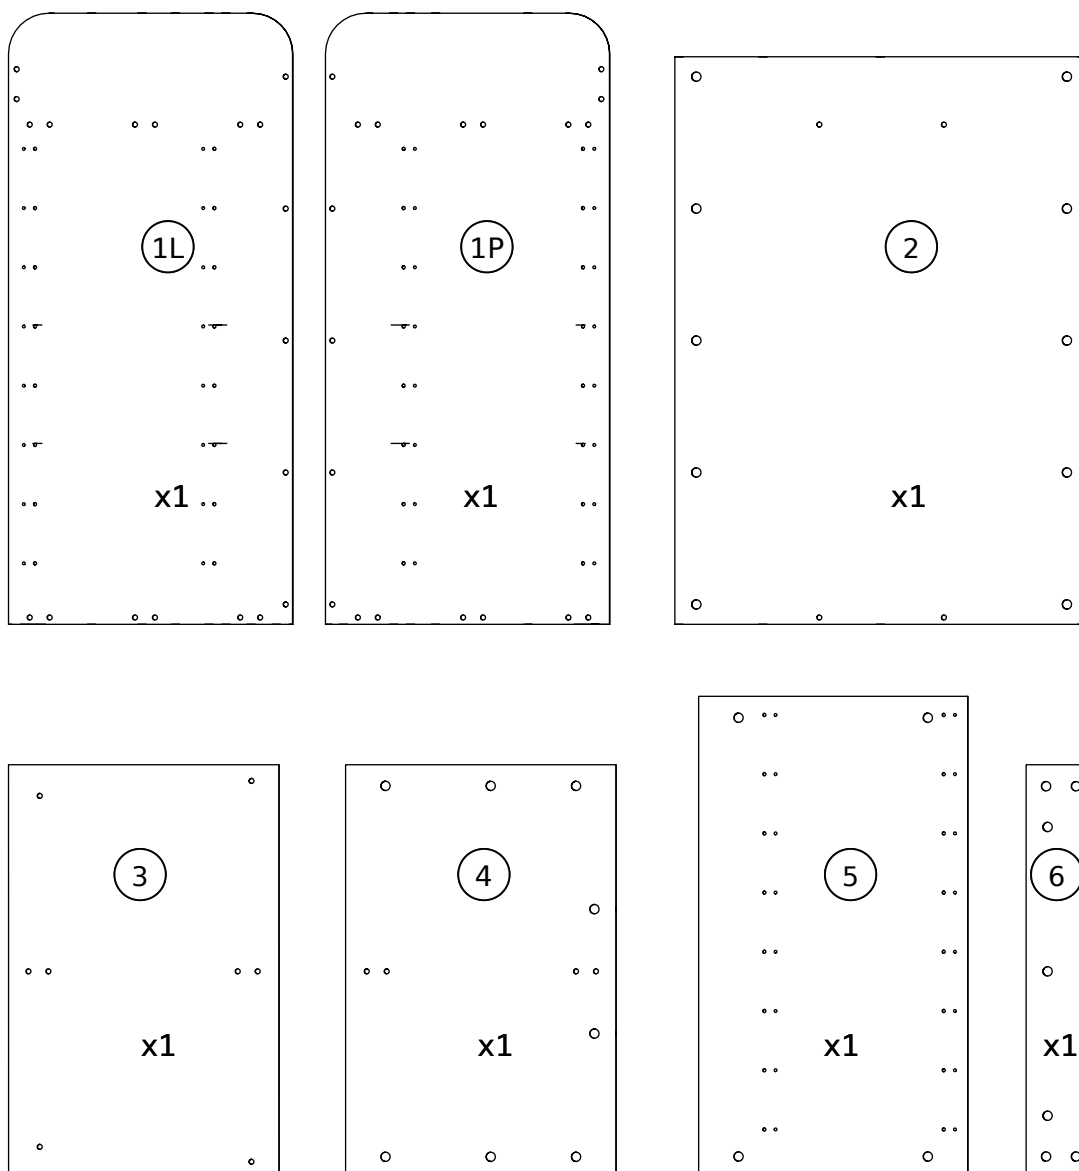
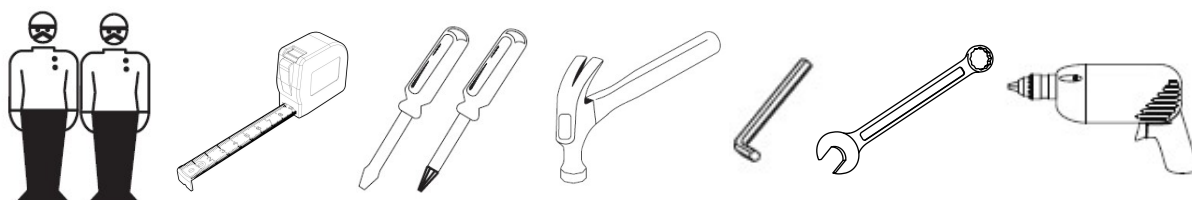








Instrukcja montażu Mobilny regał z pojemnikami Primo 232




1L – bok lewy 982x456 mm
1P – bok prawy 982x456 mm
2 – tył 912x664 mm

3 – wieniec dolny 664x434 mm
4 – wieniec górny 664x434 mm
5 – przegroda 774x432 mm
6 – listwa 664x100 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	37		G	Nakrętka M8	4	
B	Zacisk mimośrodowy	37		H	Prowadnice L+P	12	
C	Zaślepka	37		I	Kółko	2	
D	Kółko drewniany	16		J	Kółko z hamulcem	2	
E	Wkręt 3x13	48		K	Pojemnik mały	8	
F	Śruba M8x35	4		L	Pojemnik średni	4	

Trzpień mimośrodowy




2

Zacisk mimośrodowy

1


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

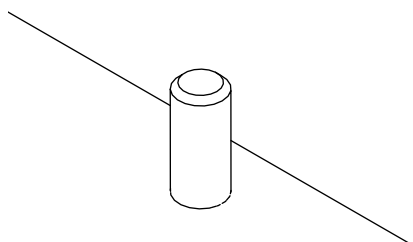


UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

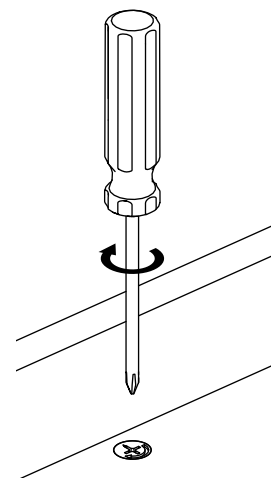


Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

Schemat A

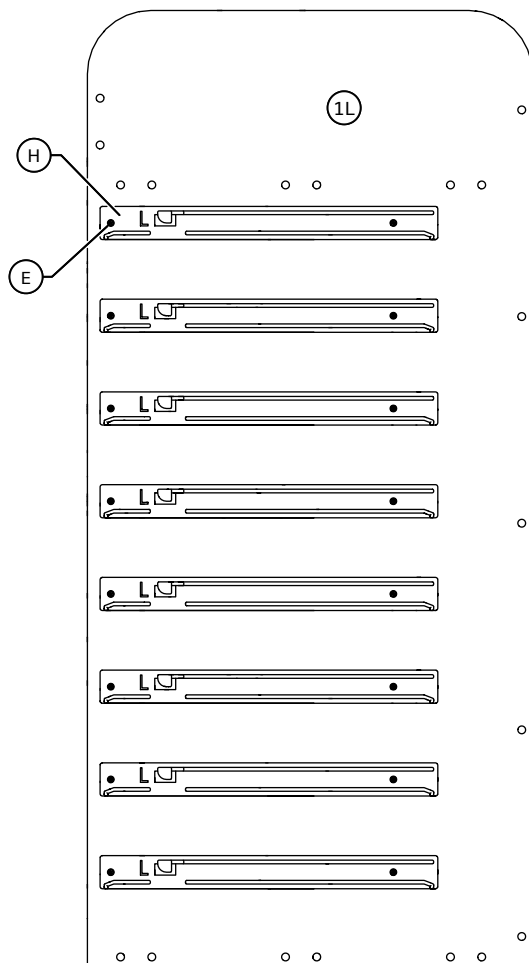




Schemat B

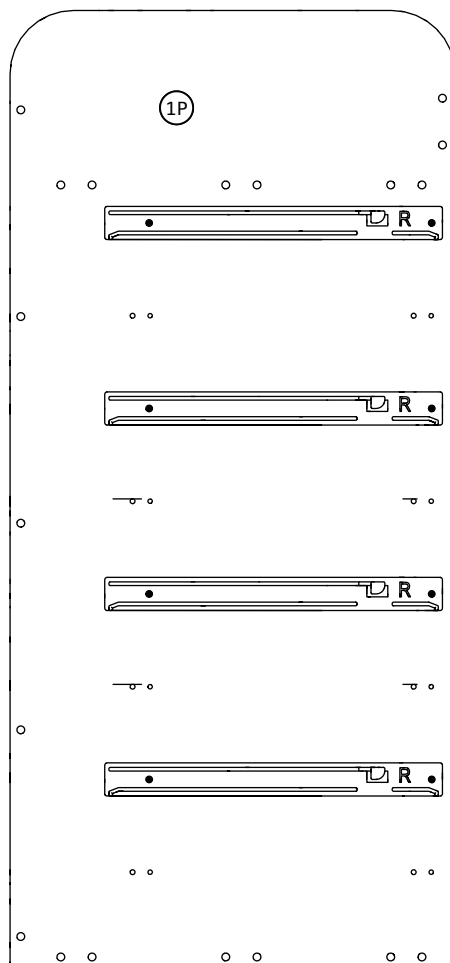


UWAGA!

W zależności od wybranej konfiguracji jest możliwość dowolnego montażu prowadnic na pojemniki.
W przypadku średniego pojemnika, montujemy prowadnice w co drugi rząd otworów (Schemat B).

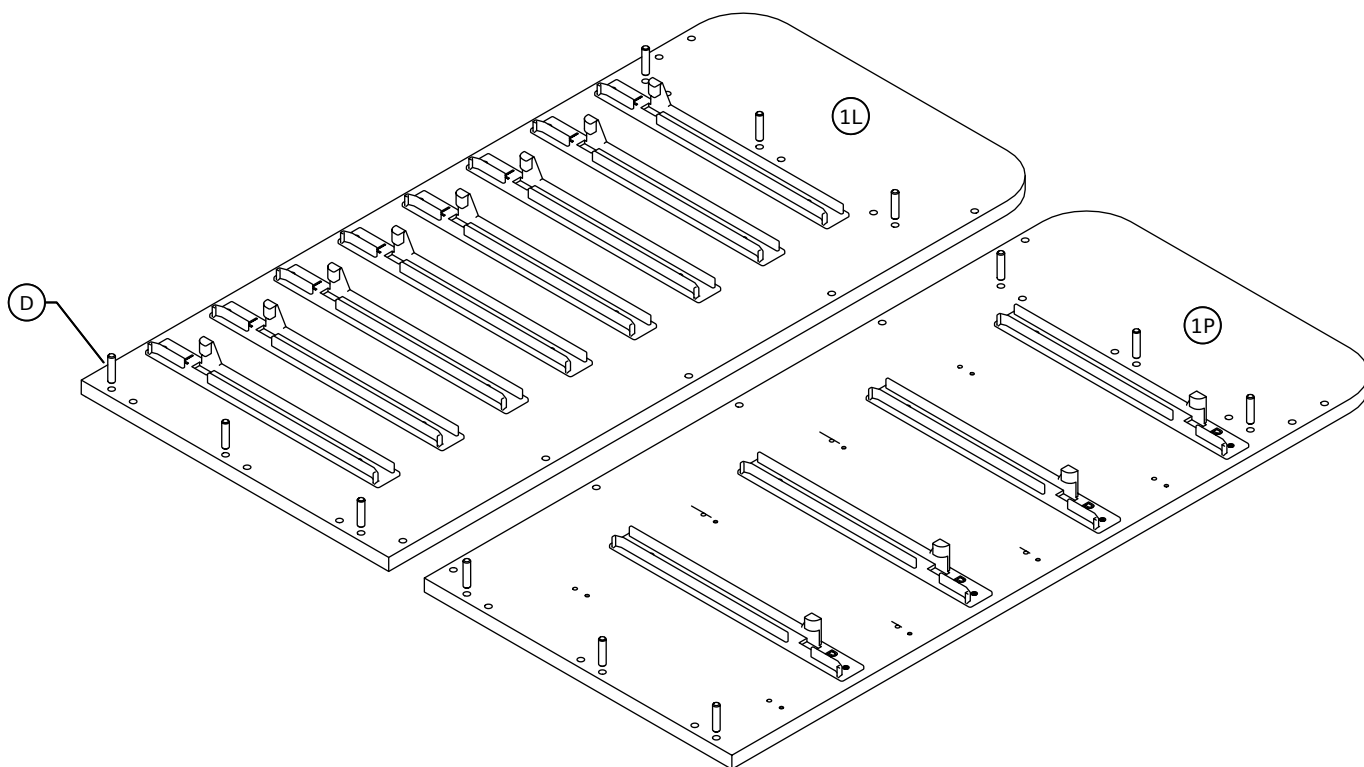

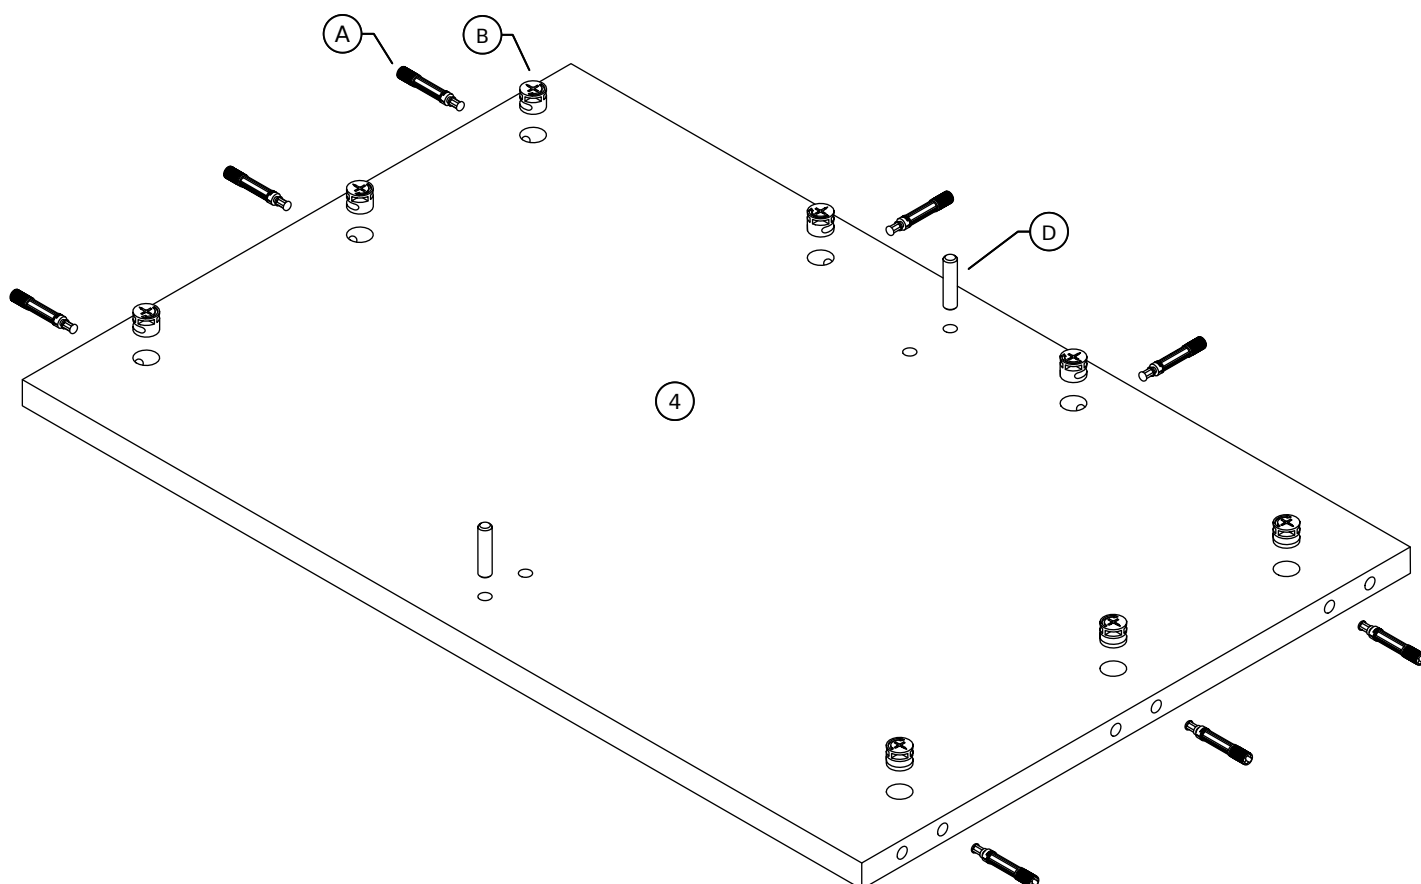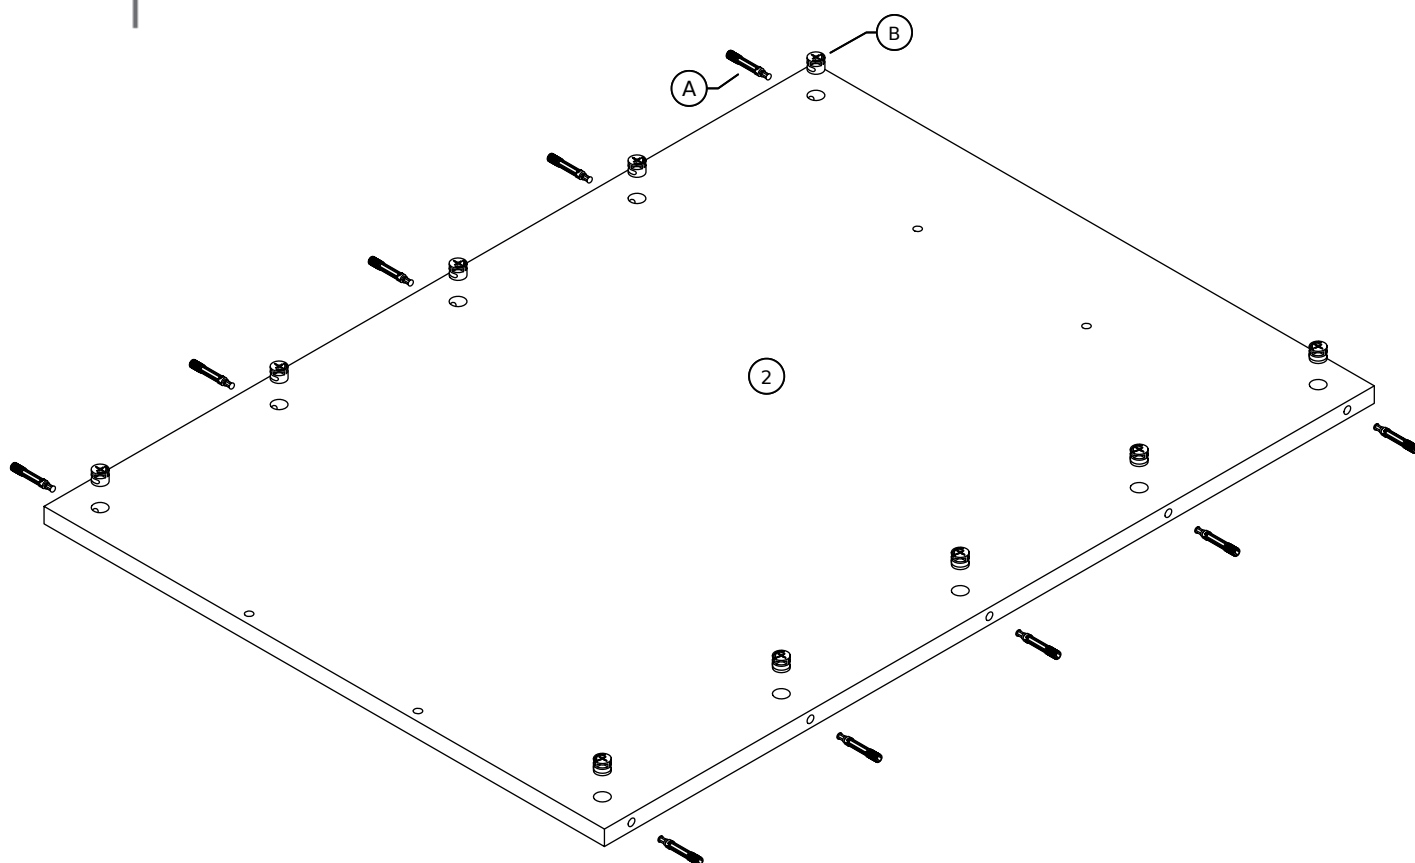

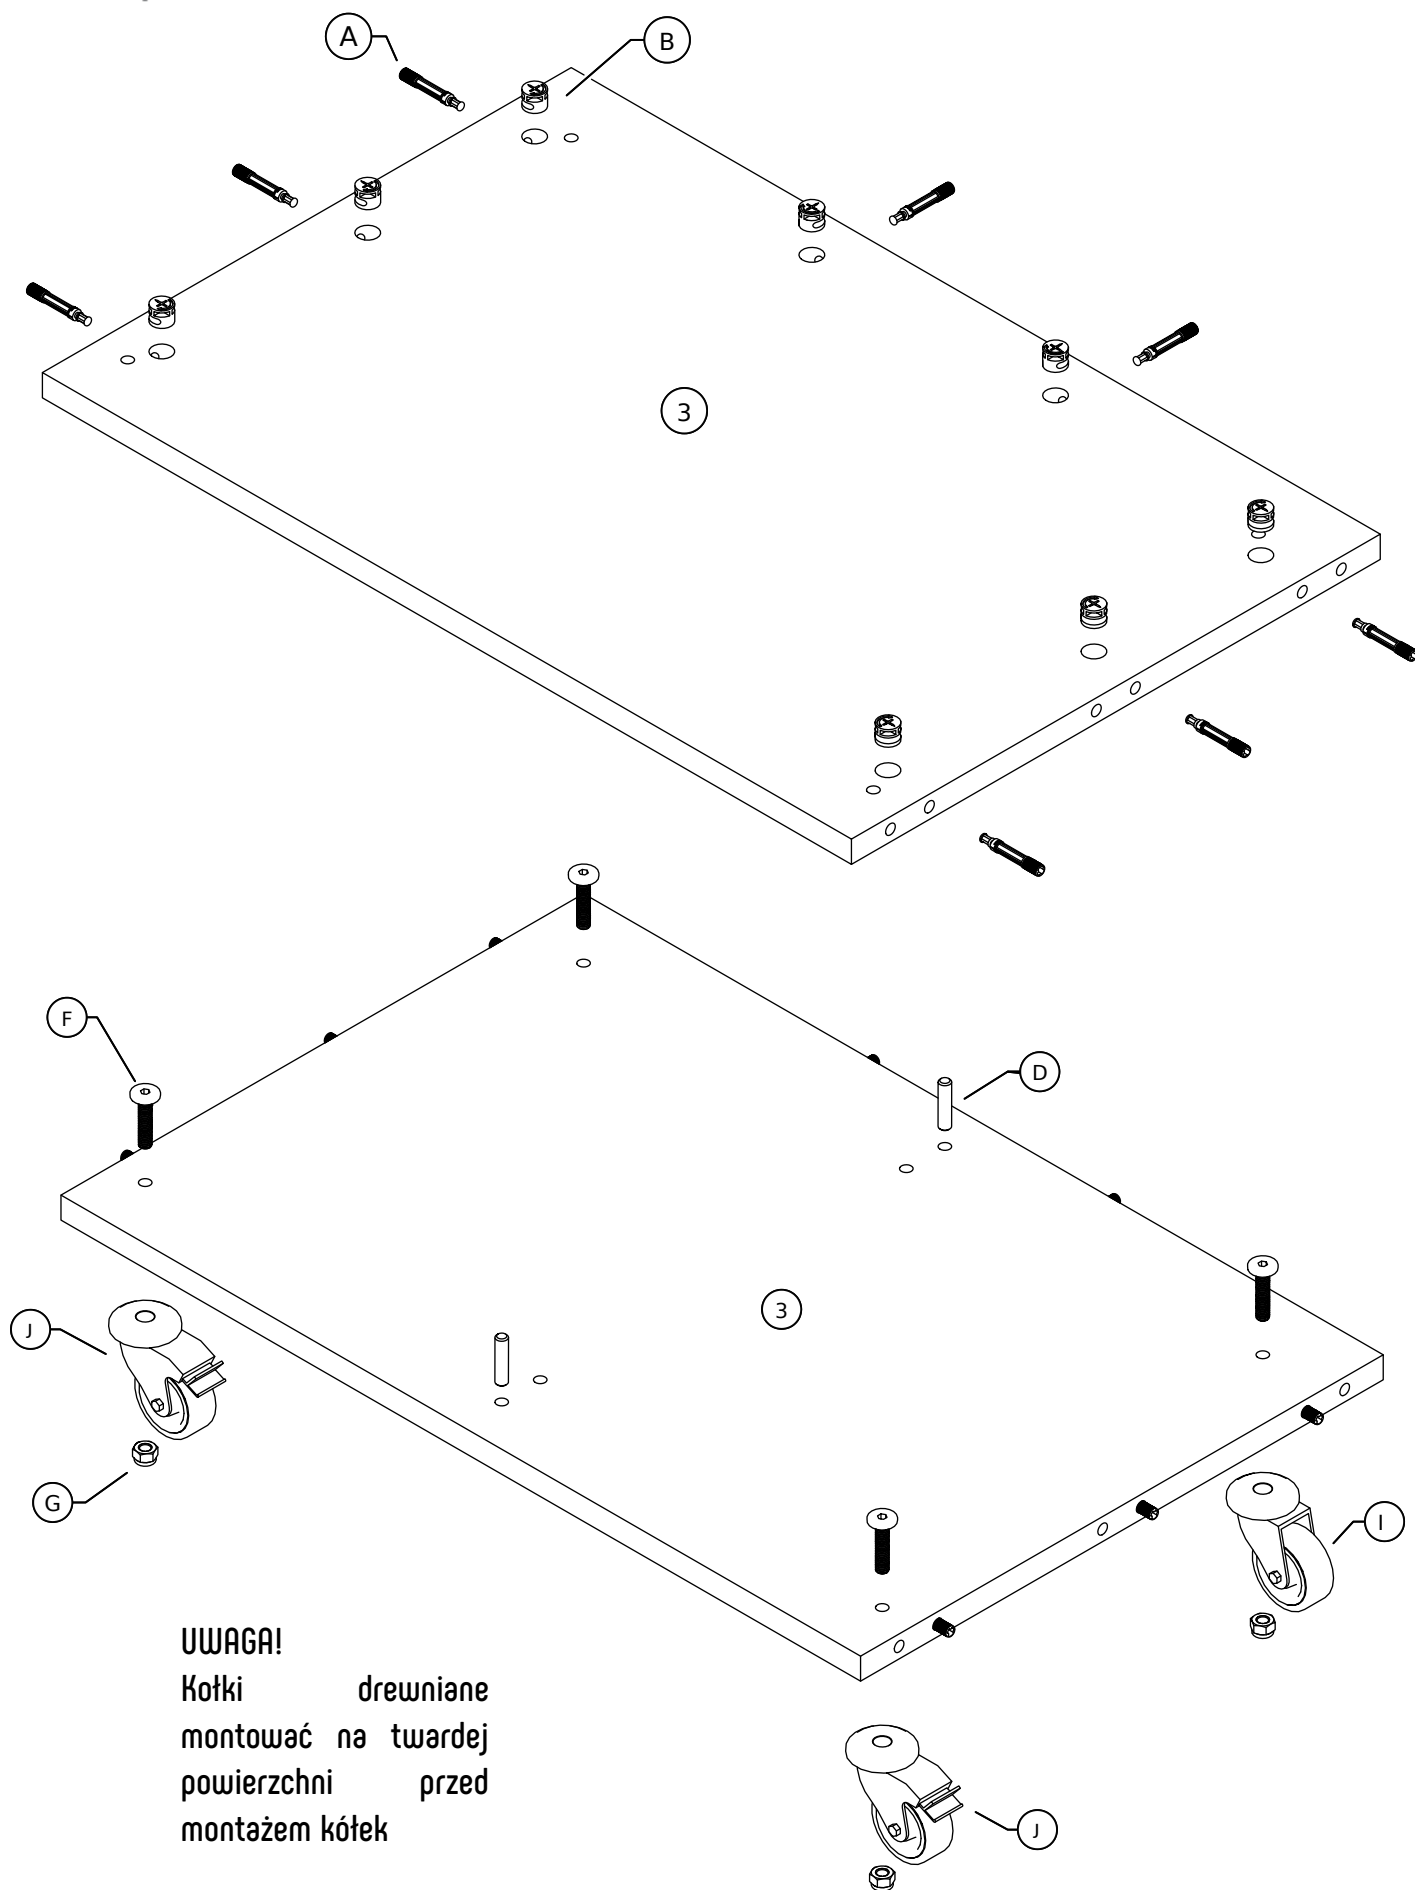

UWAGA!

Kółka drewniane
montować na twardej
powierzchni przed
montażem kótek

