




Instrukcja montażu Primo 235 wymiar (WxSxG) 1043x704x450mm

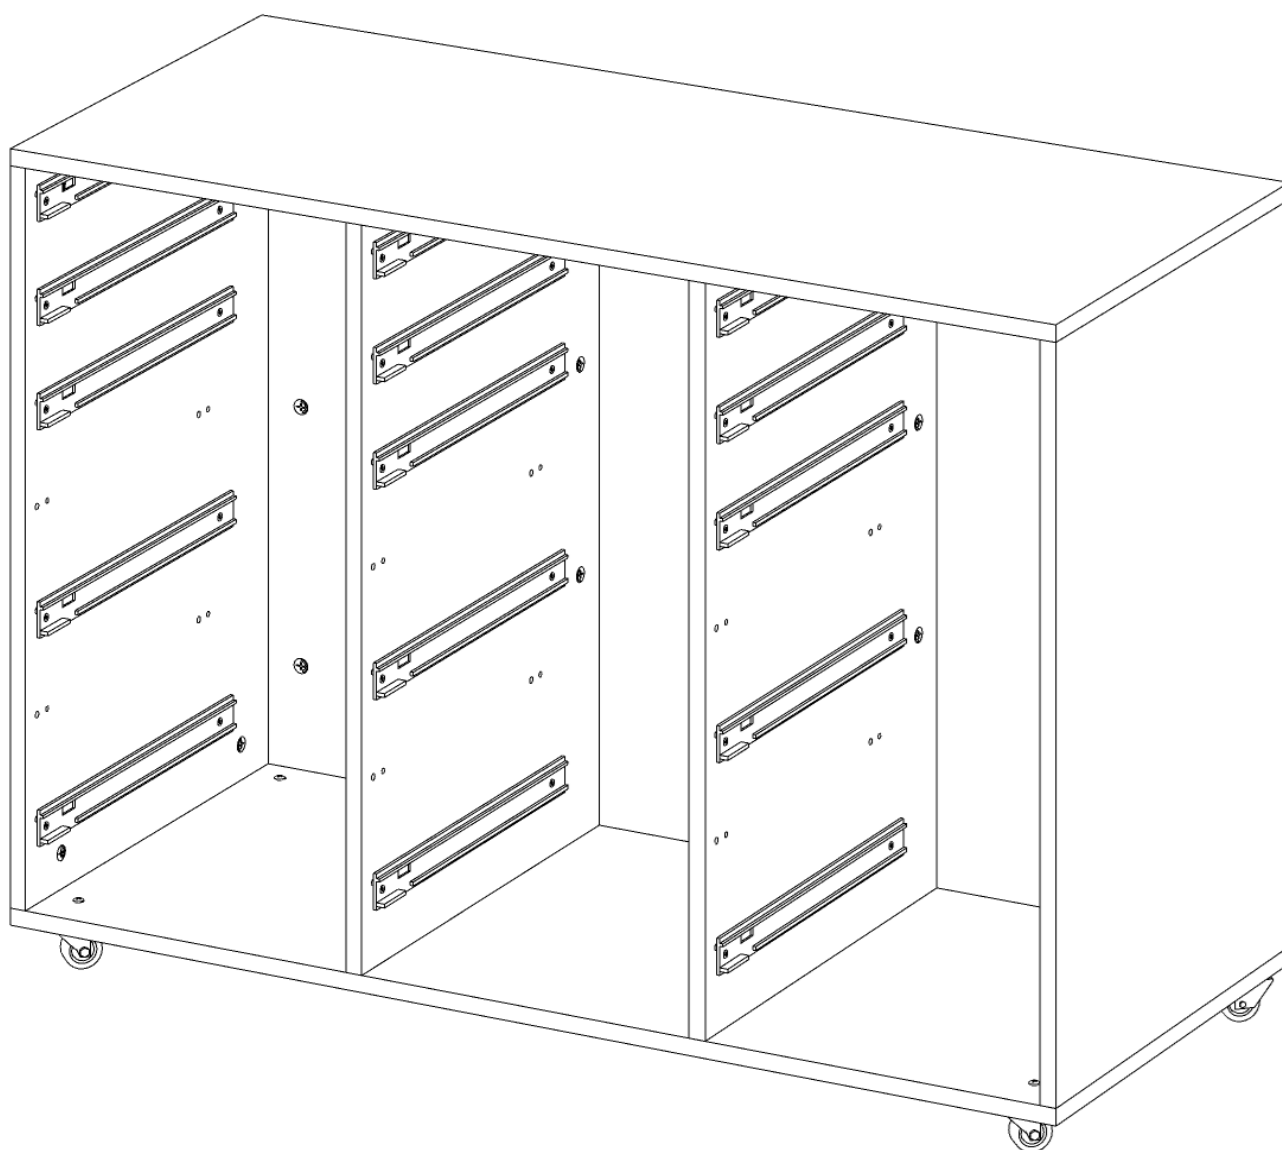

Instrukcja montażu Primo 235 wymiar (WxSxG) 1043x704x450mm

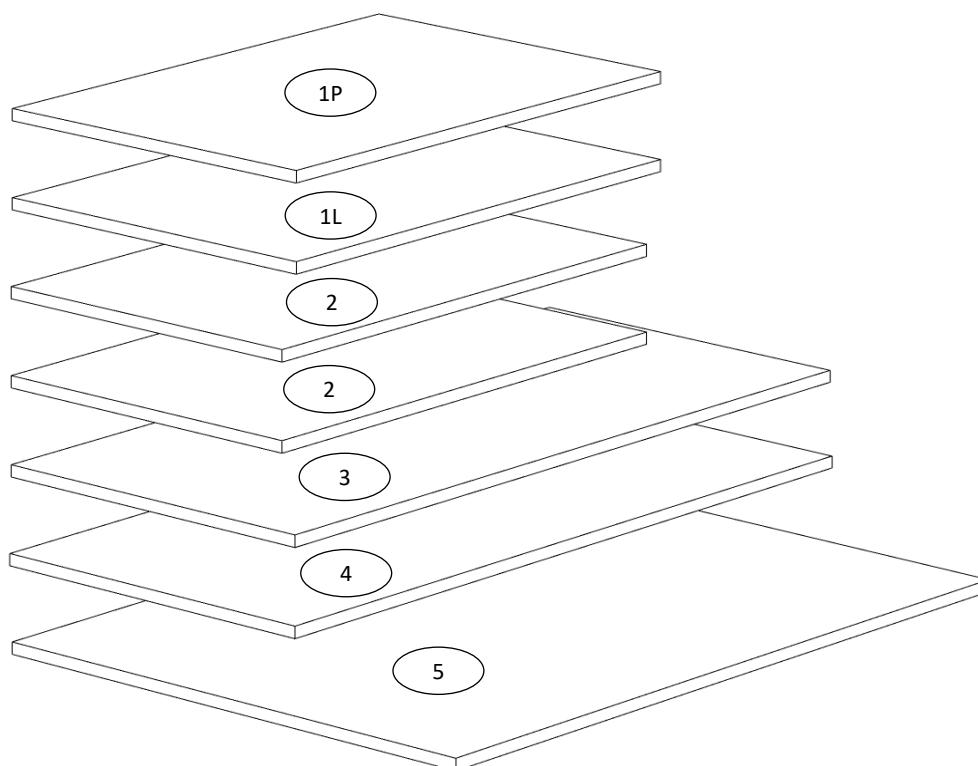

- 1P - bok prawy - 698x452 mm
- 1L - bok lewy - 698x452 mm
- 2 - przegroda - 698x432 mm - 2 szt.
- 3 - wieniec górny - 1043x454 mm
- 4 - wieniec dolny - 1043x454 mm
- 5 - plecy - 698x1005 mm



Kołek mimośrodowy		Zacisk mimośrodowy		Zaślepka		Kołek drewniany		Kółko kauczukowe z hamulcem	
A		B		C		D		E	
Ilość	32 szt.	Ilość	32 szt.	Ilość	32 szt.	Ilość	16	Ilość	2 szt.

Kółko kauczukowe bez hamulca		Śruba M8x35 z nakrętką		Prowadnice L+P		Wkręt 3x13		Pojemnik mały	
F		G		H		I		J	
Ilość	2 szt.	Ilość	4 kpl.	Ilość	15 kpl.	Ilość	60 szt.	Ilość	9 szt.

Pojemnik średni	
K	
Ilość	6 szt.

Instrukcja montażu Primo 235 wymiar (WxSxG) 1043x704x450mm

UWAGA!
 Strzałkę na zacisku skierować
 w stronę kołka mimośrodowego,
 po włożeniu kołka i elementów
 skręcających przekrócić zacisk
 w prawo do oporu.

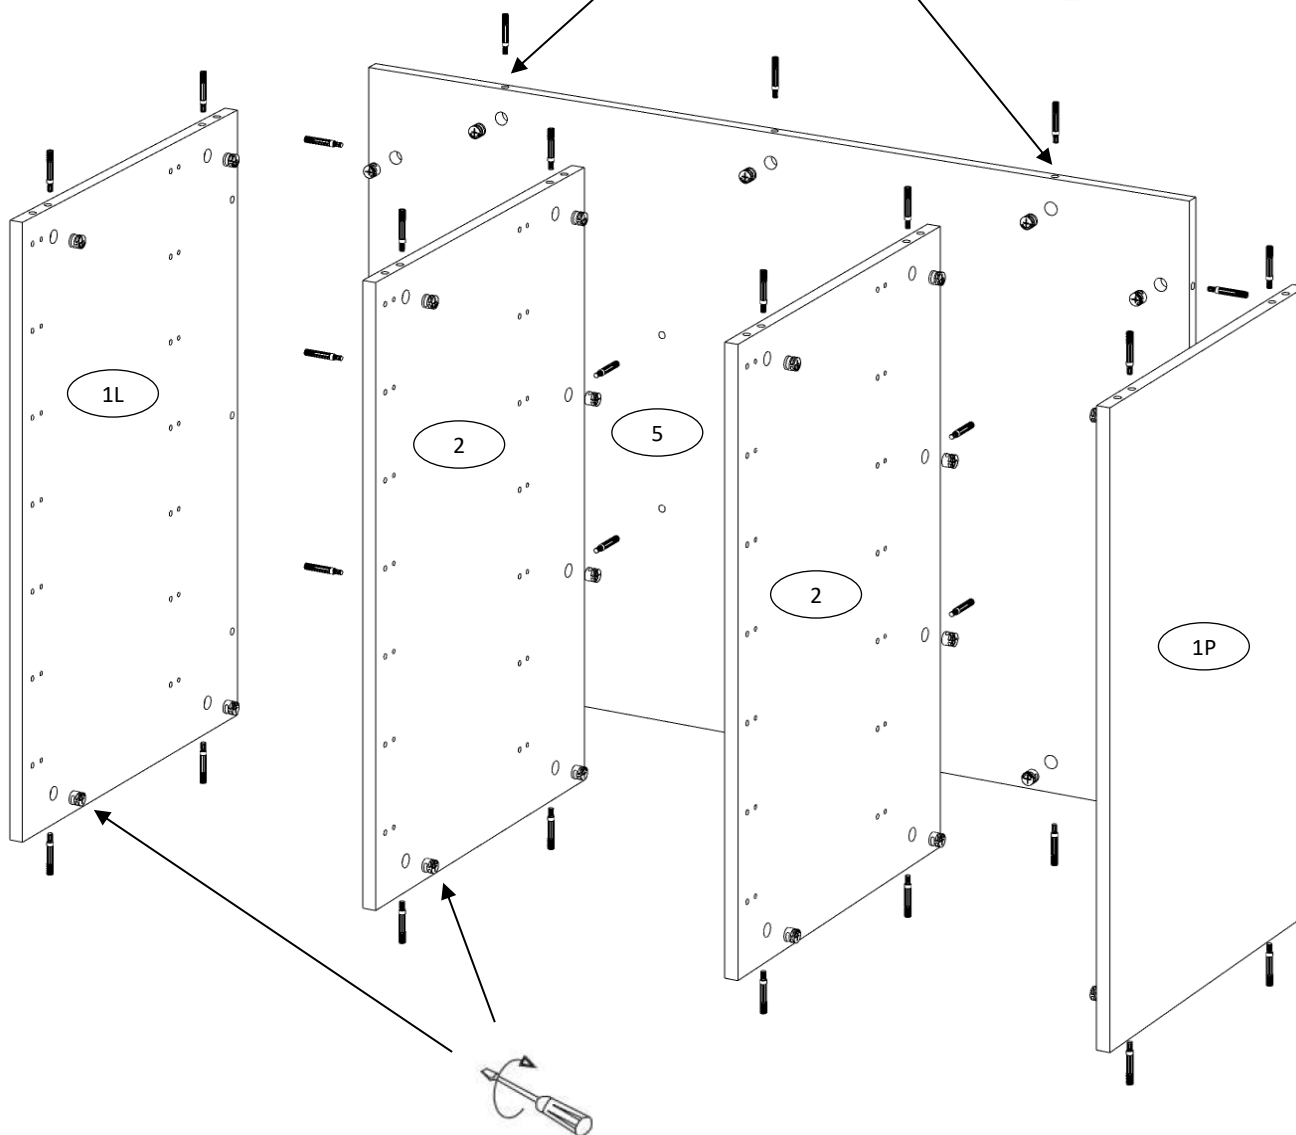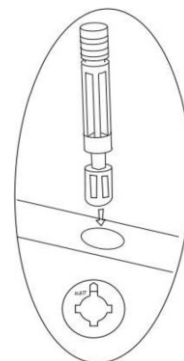

Instrukcja montażu Primo 235 wymiar (WxSxG) 1043x704x450mm

