
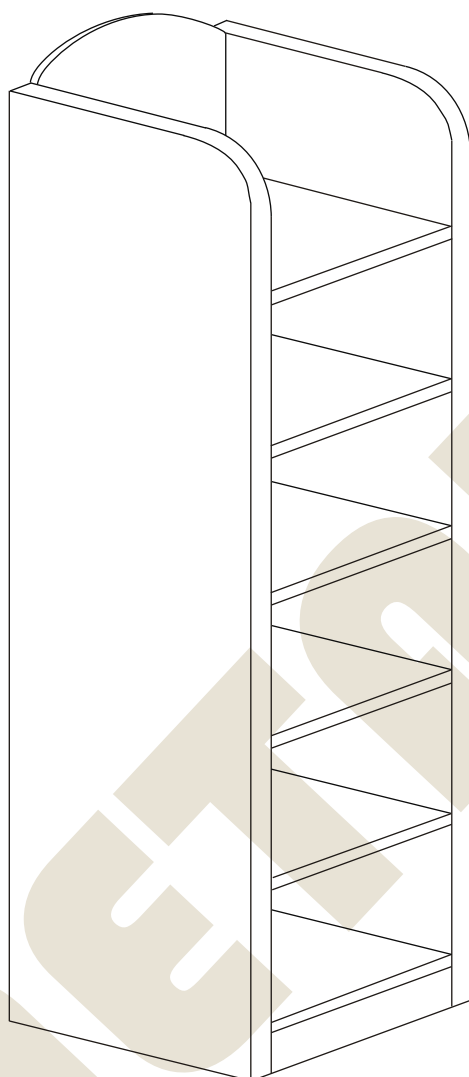


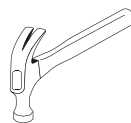



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 215 1520x359x450



Instrukcja montażu PRIMO 215 1520x359x450


- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1373 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1373 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 323 x 450 |
| 6 - plecy | - 1207 x 345 |
| 7 - aplikacja | - 323 x 252 |

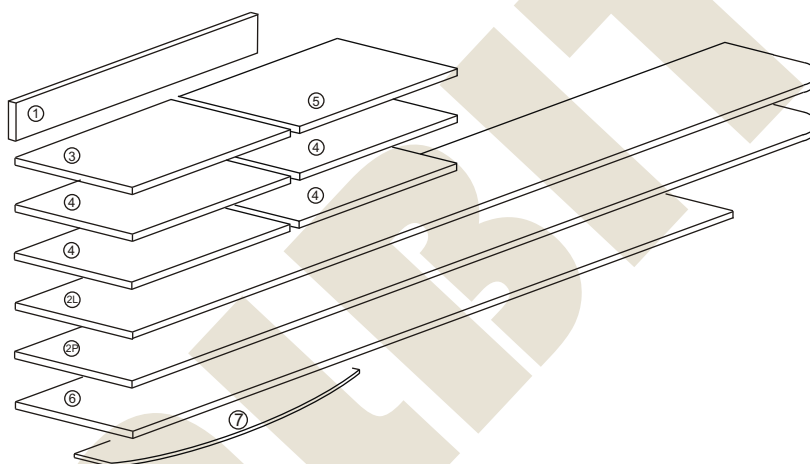



Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	10
C	Kołek mimośrodowy	10
D	Złącze snapfix	16
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	16
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Zaślepka mimośrodowa	4
I		
K		
L		
M		
N		
O		

Instrukcja montażu PRIMO 215 1520x359x450

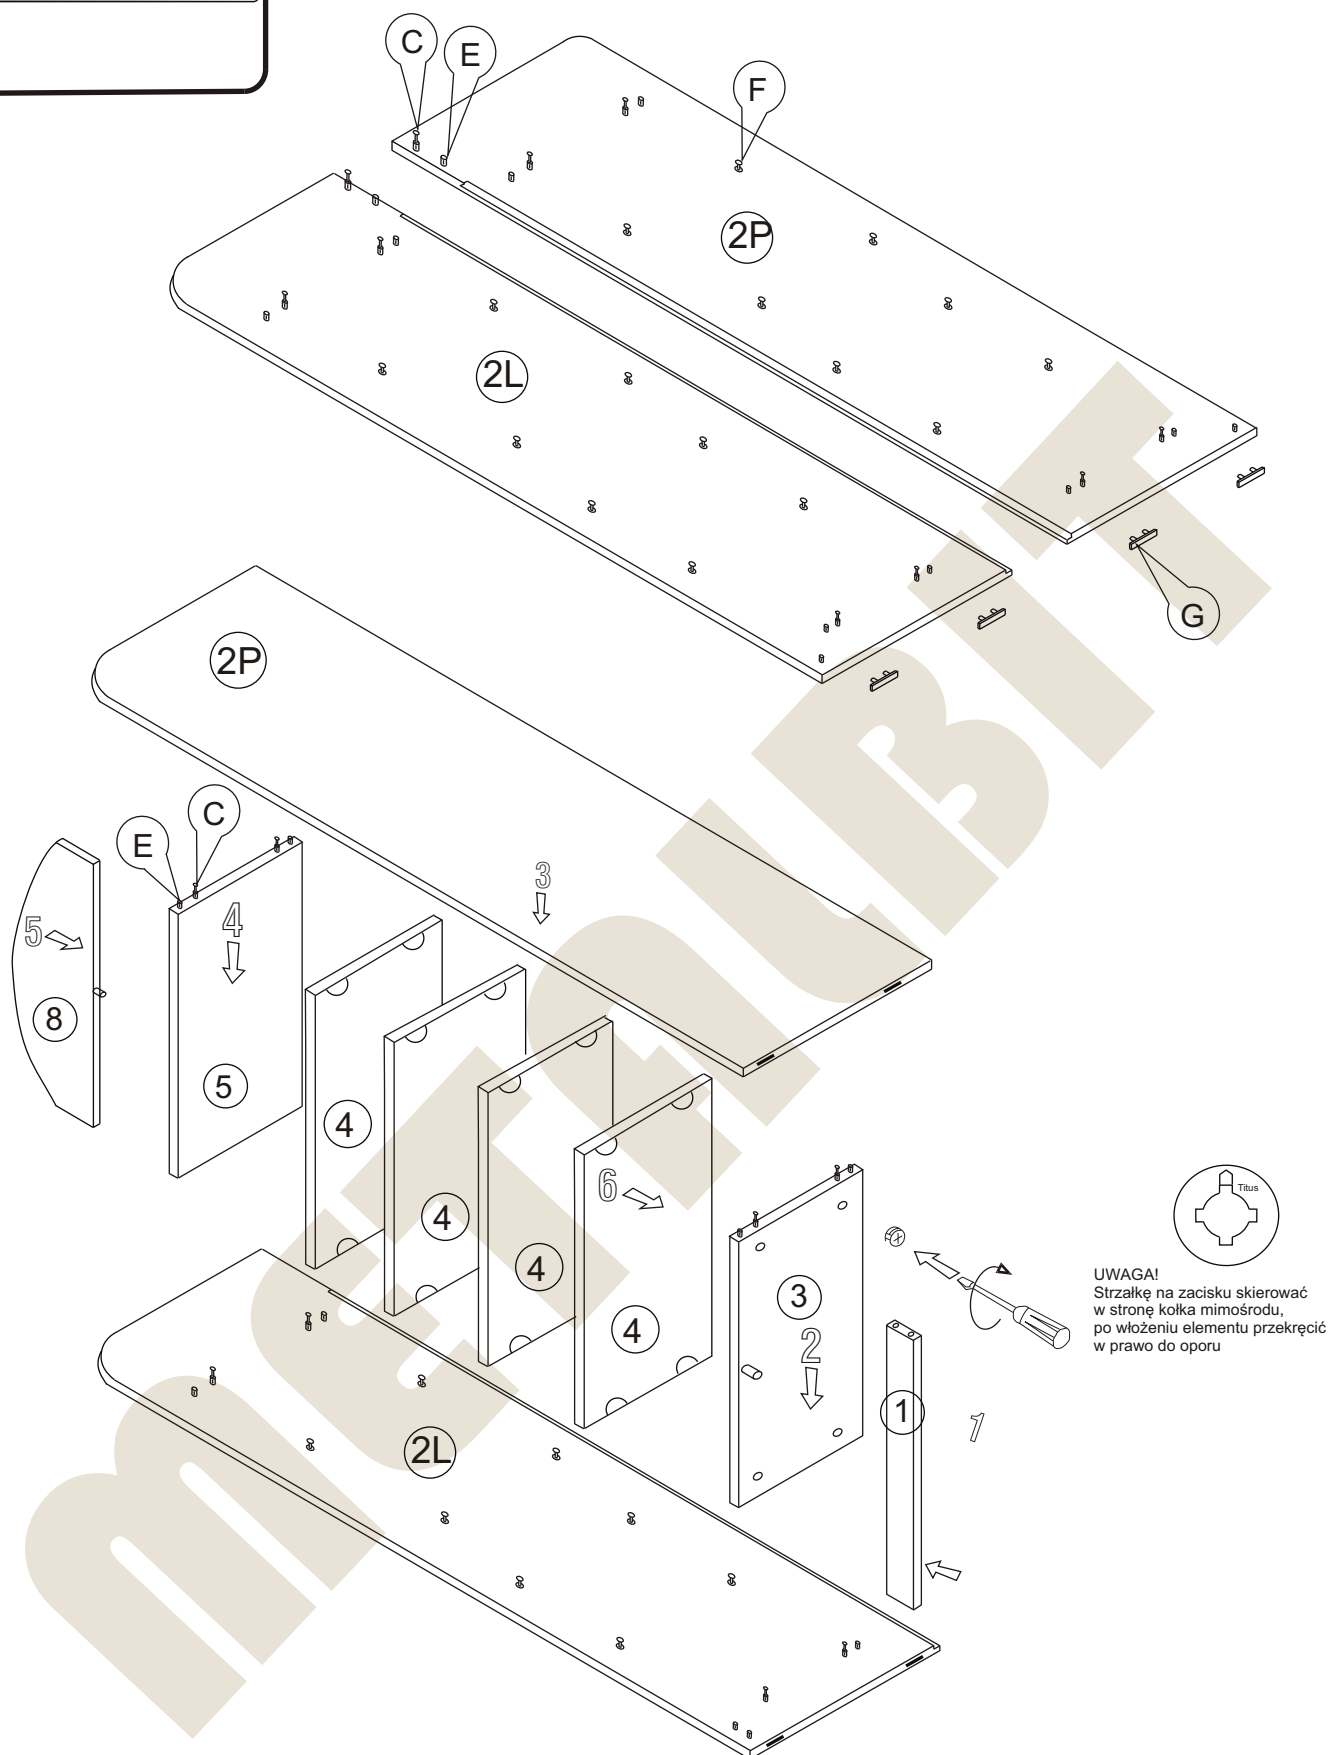

Instrukcja montażu PRIMO 215 1520x359x450

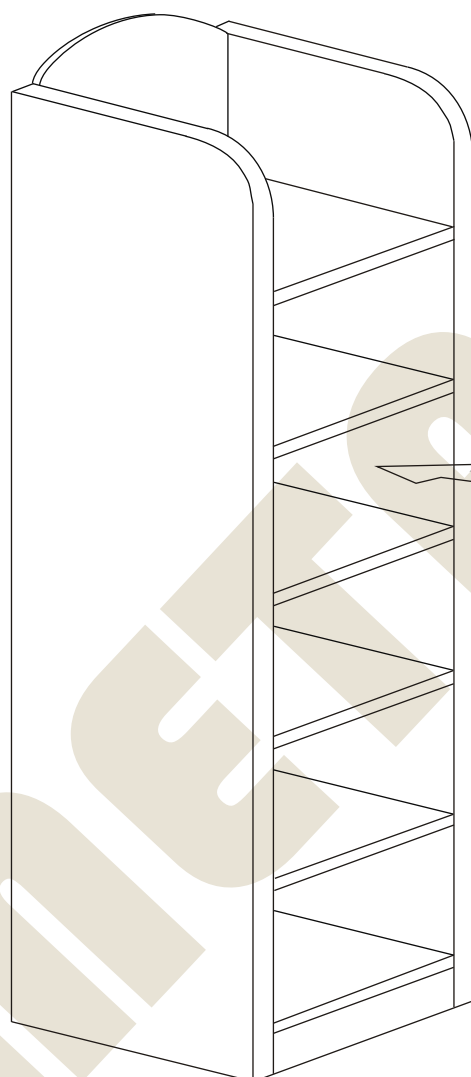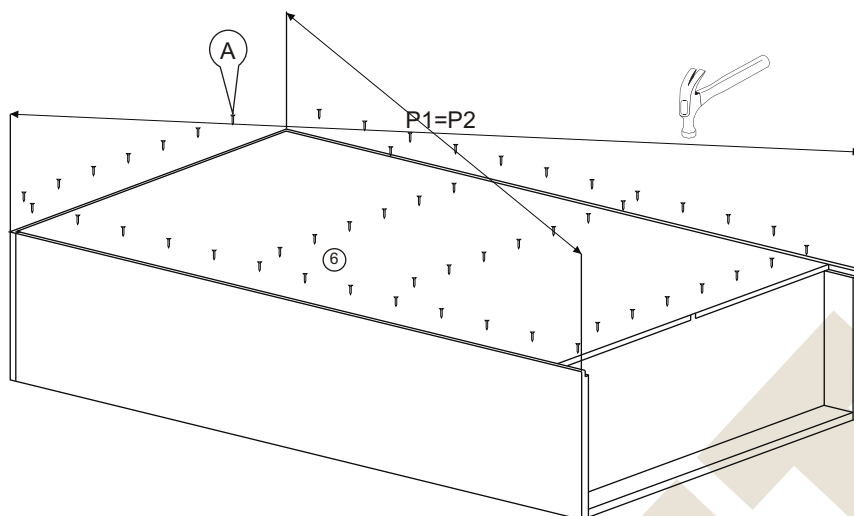

Wsunąć półki środkowe i naciskając w dół
osadzić ją na wkrętach złącza snapfix

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95