

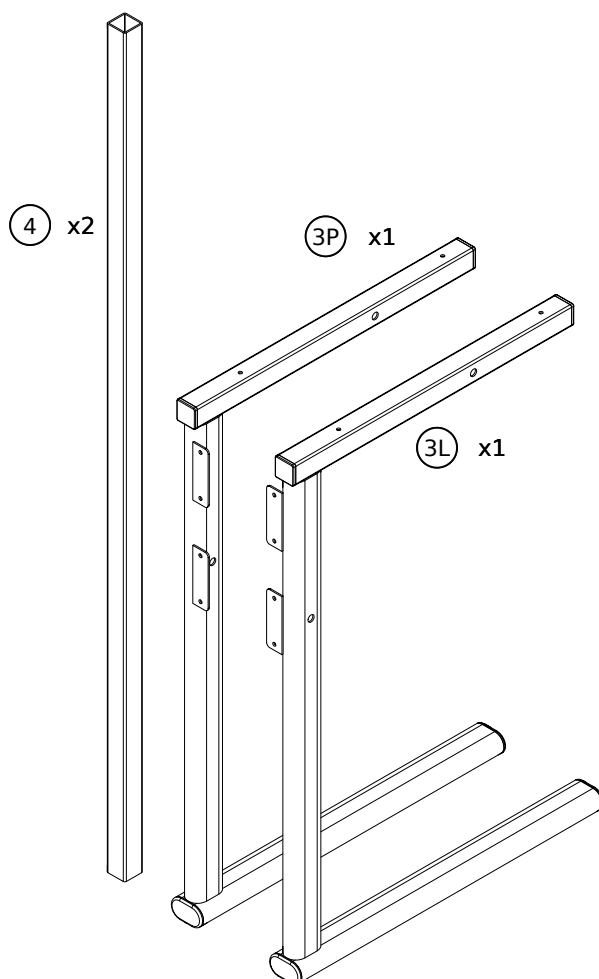
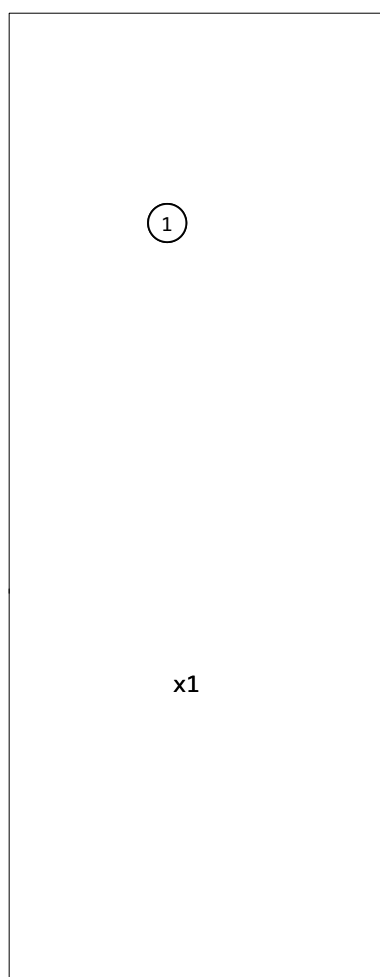
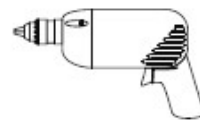
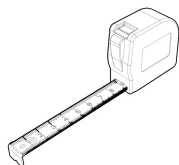
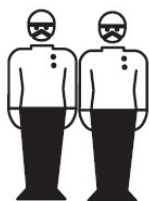





Instrukcja montażu Stół TOMEK BIS 2 osobowy



- 1 - blat 1300x500 mm
- 2 - blenda 1300x300 mm
- 3L - noga lewa
- 3P - noga prawa
- 4 - łączyna

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Wkręt 5x40	4		D	Podkładka powiększona M8	4	
B	Wkręt 4.8x16	8		E	Podkładka sprężynowa M8	4	
C	Śruba M8x60	4		F	Haczyk	2	

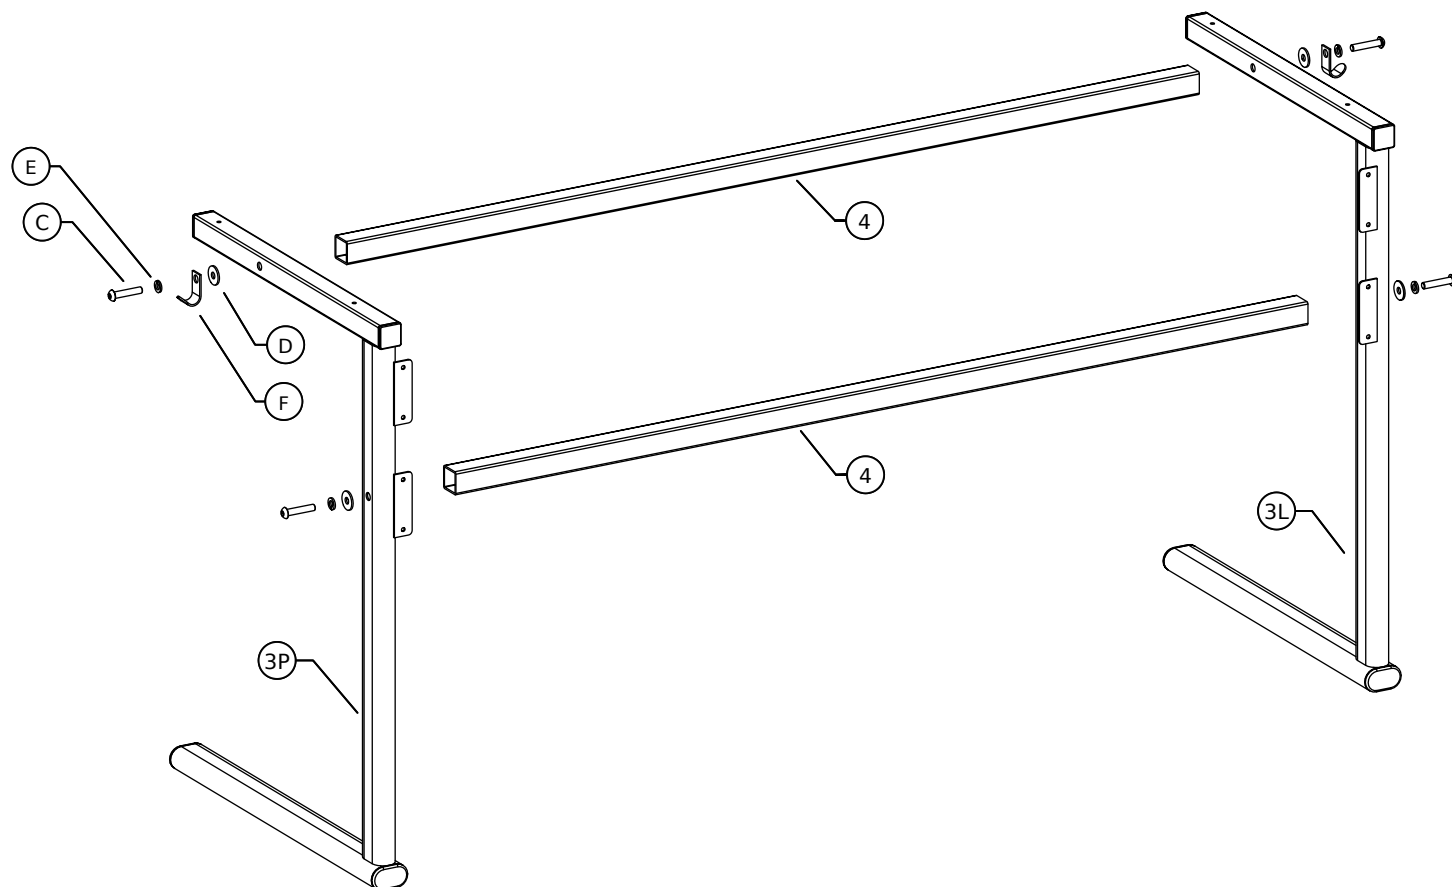

UWAGA: Nie należy skręcać konstrukcji do oporu.

W pierwszym etapie metalową konstrukcję układamy na blacie(1), zwracając uwagę na równe ułożenie od brzegów blatu, należy użyć do tego miary. Po ułożeniu stołu przykręcić metalową konstrukcję za pomocą wkrętów (A). Po przykręceniu blatu ustawiamy stół w normalnej pozycji, dociskamy konstrukcję i skręcamy do wyczuwalnego oporu.

Po skręceniu całej konstrukcji, montujemy blendę(2) do nóg za pomocą wkrętów(B).

