


INSTRUKCJA MONTAŻU MAGDA KOMPUTEROWA



METALBIT
Producent mebli szkolnych

	A		ŚRUBA WKI M8x60	1
	B		ŚRUBA M8x40	4
	C		ŚRUBA M8x80	4
	D		PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	9
	E		WKRĘT 5x16	6
	F		WKRĘT 5x55	16
	G		ZACISK MIMOŚRODU	12
	H		KOŁEK MIMOŚRODU	12
	I		EUROWKRĘT 6,5x9	6
	K		WKRĘT 3x13	6

Do montażu stołu przystępujemy skręcając łączynę stołu z nogami za pomocą dwóch śrub M8x40 i klucza imbusowego. Należy zwrócić uwagę, by otwory $\phi 6$ pod wkręt do przykręcenia blatu był zwrócony w stronę blatu. Ważne, aby śrubę M8x40 włożyć przez górę nogi w otwór w jednej ścianie rury (zdjęcie poniżej). Przez drugi otwór przekładamy klucz imbusowy i skręcamy stelaż. W ten sposób po przykręceniu blatu śruba nie będzie widoczna.

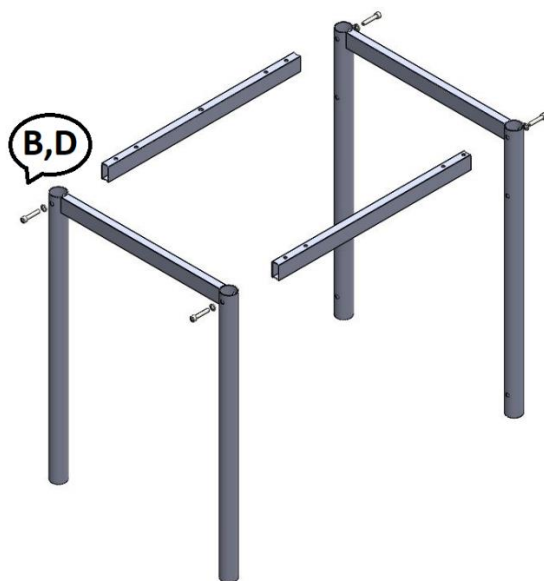


INSTRUKCJA MONTAŻU MAGDA KOMPUTEROWA




METALBIT
Producent mebli szkolnych

Za pomocą śrub M8x80 (C) i podkładek sprężynujących (D) przykręcamy wsporniki półki dolnej i górnej. Następnie po wyśrodkowaniu półek przymocowujemy je do wsporników używając wkrętów 5x55 (F).

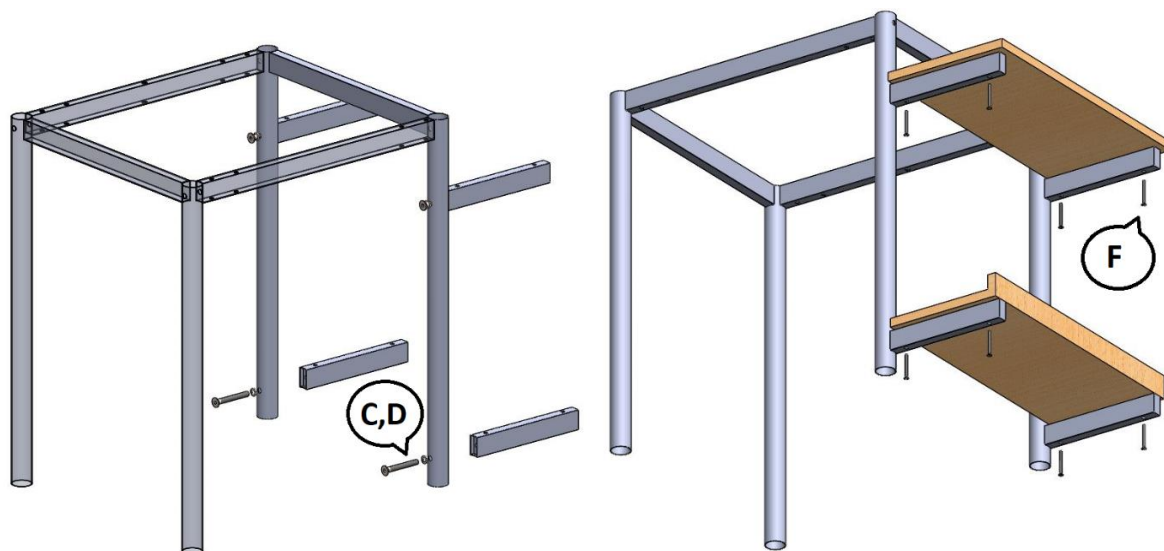


Do boków obudowy klawiatury przykręcamy prowadnice za pomocą euro wkrętów (I).

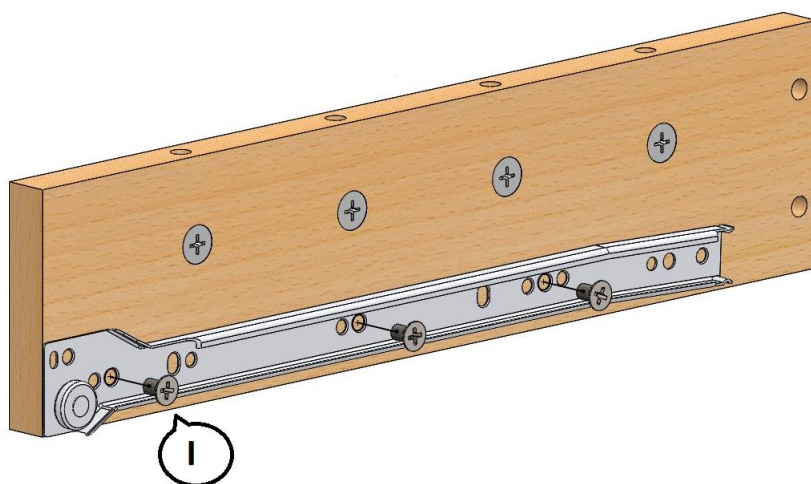


INSTRUKCJA MONTAŻU MAGDA KOMPUTEROWA



METALBIT
Producent mebli szkolnych

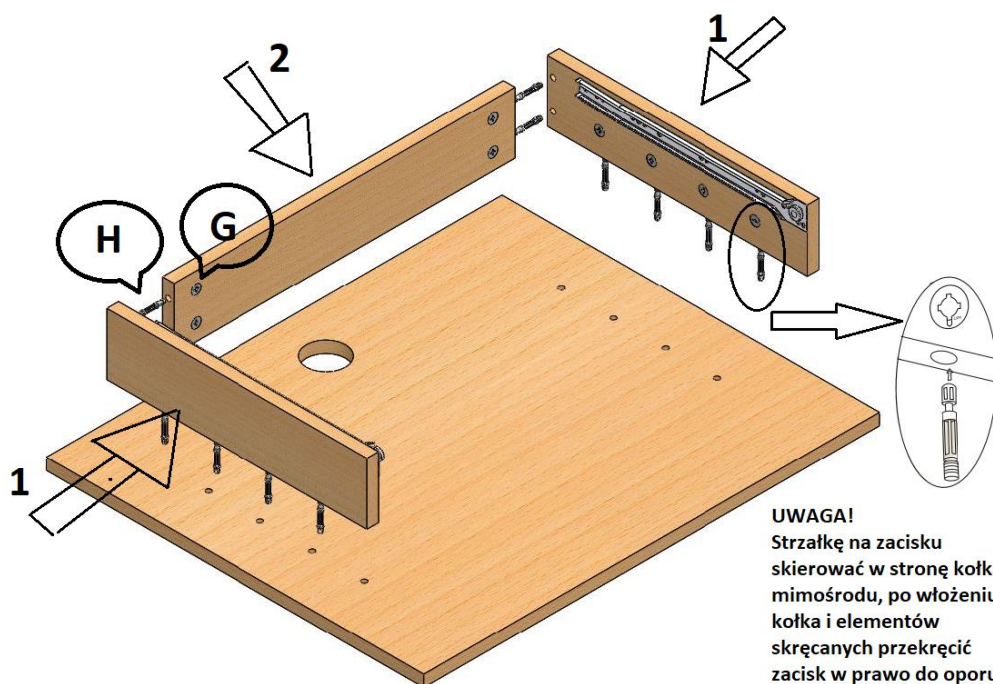

Skręconą konstrukcję układamy na blacie stołu (rysunek poniżej), zwracając uwagę na równe ułożenie konstrukcji od brzegów blatu, należy użyć do tego celu miary. Po ułożeniu stołu przykręcić konstrukcję do blatu za pomocą wkrętów 5x55 (F).


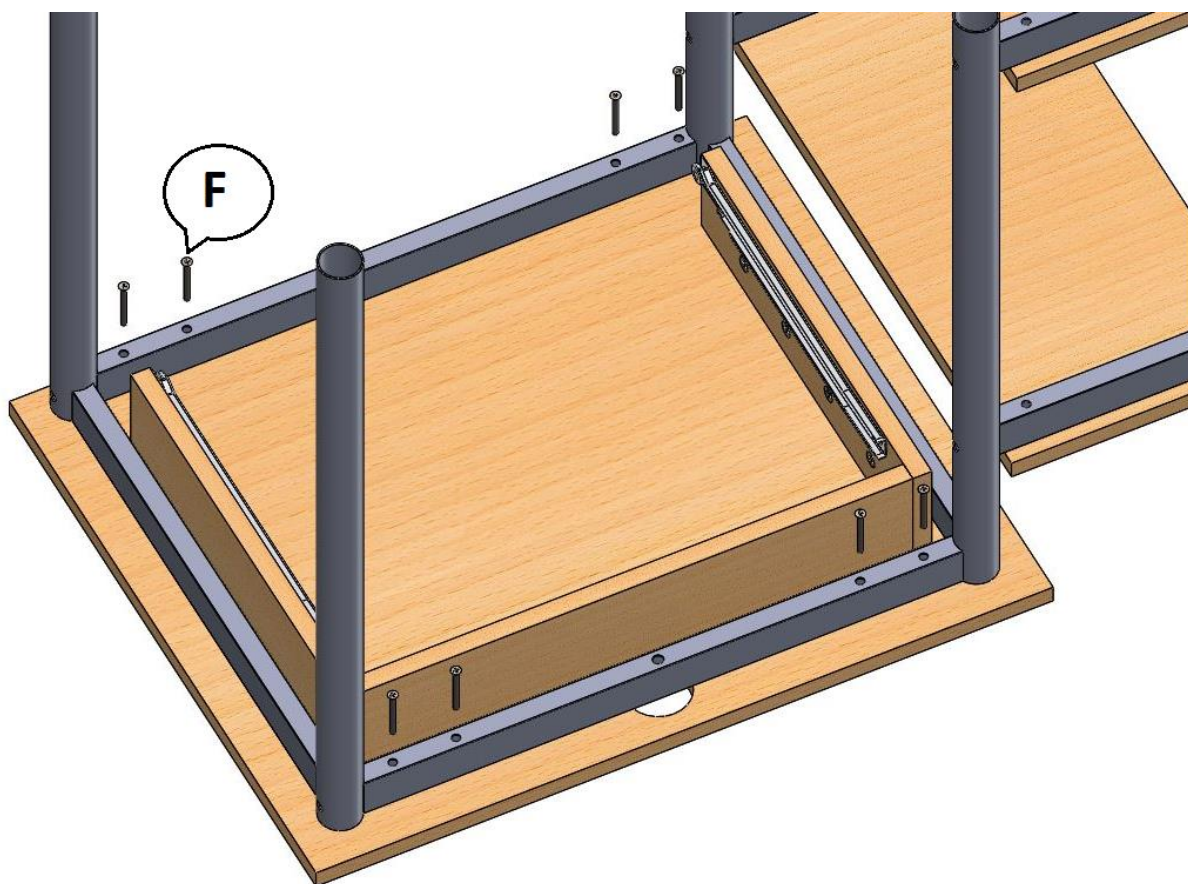


INSTRUKCJA MONTAŻU MAGDA KOMPUTEROWA



METALBIT
Producent mebli szkolnych

Wspornik nadstawki na monitor przykręcamy do nadstawki za pomocą wkrętów 5x16 (E) a następnie do blatu stołu używając śruby WKI M8x60 (A) i podkładki sprężynującej (D).

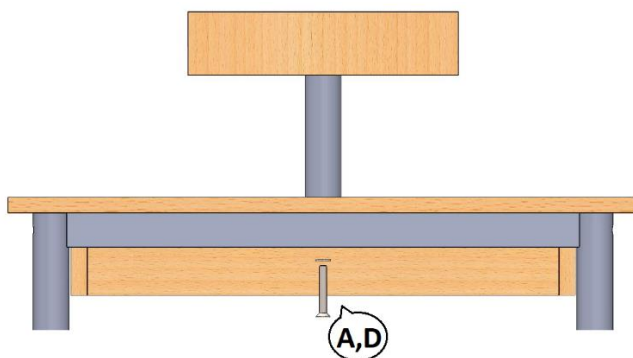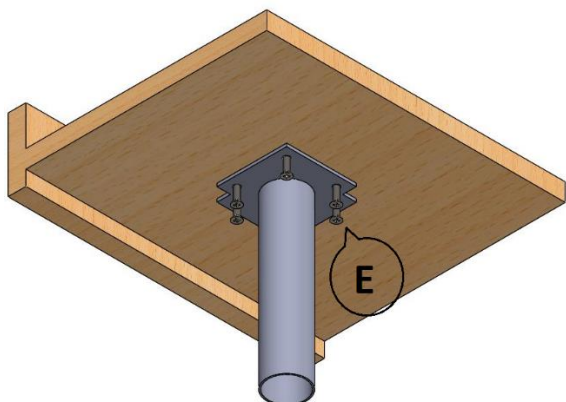

Do półki na klawiaturę przykręcamy prowadnicę używając wkrętów 3x13 (K).

