
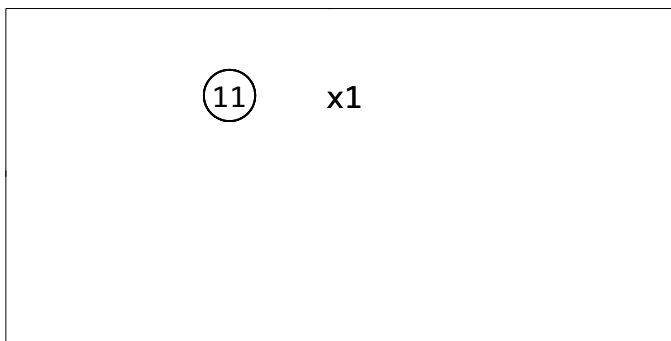

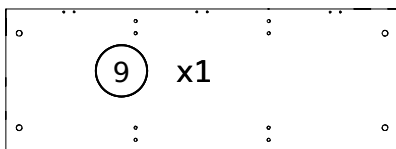

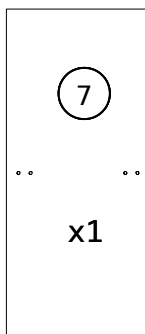
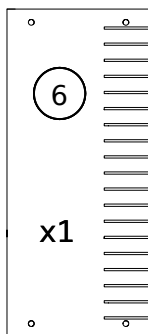
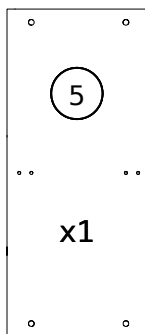
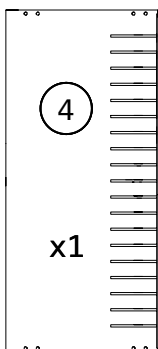
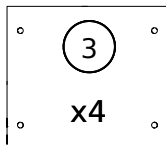
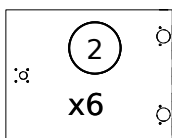
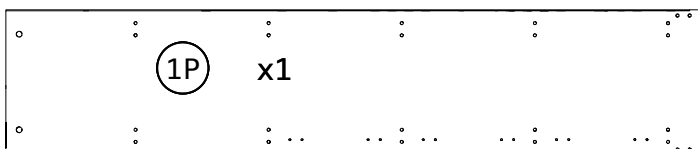
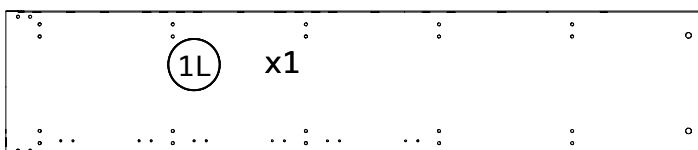












# Instrukcja montażu

## Szafa do pokoju nauczycielskiego, typ D

### 1850x900x400




|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1L - bok lewy            | 1832x380 mm |
| 1P - bok prawy           | 1832x380 mm |
| 2 - drzwi                | 438x346 mm  |
| 3 - półka                | 423x377 mm  |
| 4 - wieniec górny        | 901x400 mm  |
| 5 - półka                | 864x377 mm  |
| 6 - półka                | 864x377 mm  |
| 7 - wieniec dolny        | 864x377 mm  |
| 8 - cokół                | 864x80 mm   |
| 9 - przegroda            | 1033x377 mm |
| 10 - przegroda dziennika | 339x278 mm  |
| 11 - płyta HDF           | 1764x888 mm |

| Nr. | Opis                | Ilość |                                                                                   | Nr. | Opis                | Ilość |                                                                                    | Nr. | Opis         | Ilość |                                                                                     |
|-----|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Trzpień mimośrodowy | 40    |  | F1  | Zawias półpuszczany | 12    |  | H2  | Wkręt 3x20   | 24    |  |
| B   | Zacisk mimośrodowy  | 40    |  | F2  | Prowadnik           | 12    |  | H3  | Wkręt 4x16   | 24    |  |
| C   | Zaślepka            | 40    |  | G1  | Zamek prawy         | 3     |  | I   | Wkręt/Gwóźdź | 40    |  |
| D   | Kółek drewniany     | 38    |  | G2  | Zamek lewy          | 3     |  | J   | Błaszka      | 6     |  |
| E   | Stopka              | 4     |  | H1  | Wkręt 3x13          | 12    |  |     |              |       |                                                                                     |


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

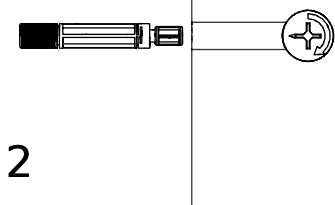


### UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

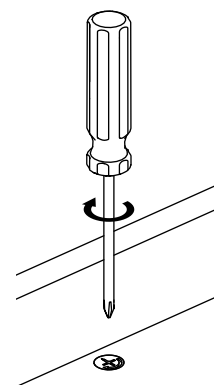


Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

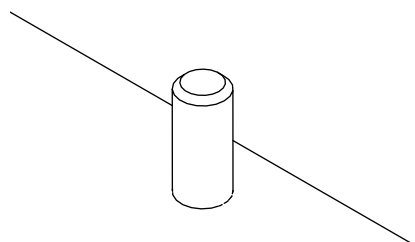

### UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

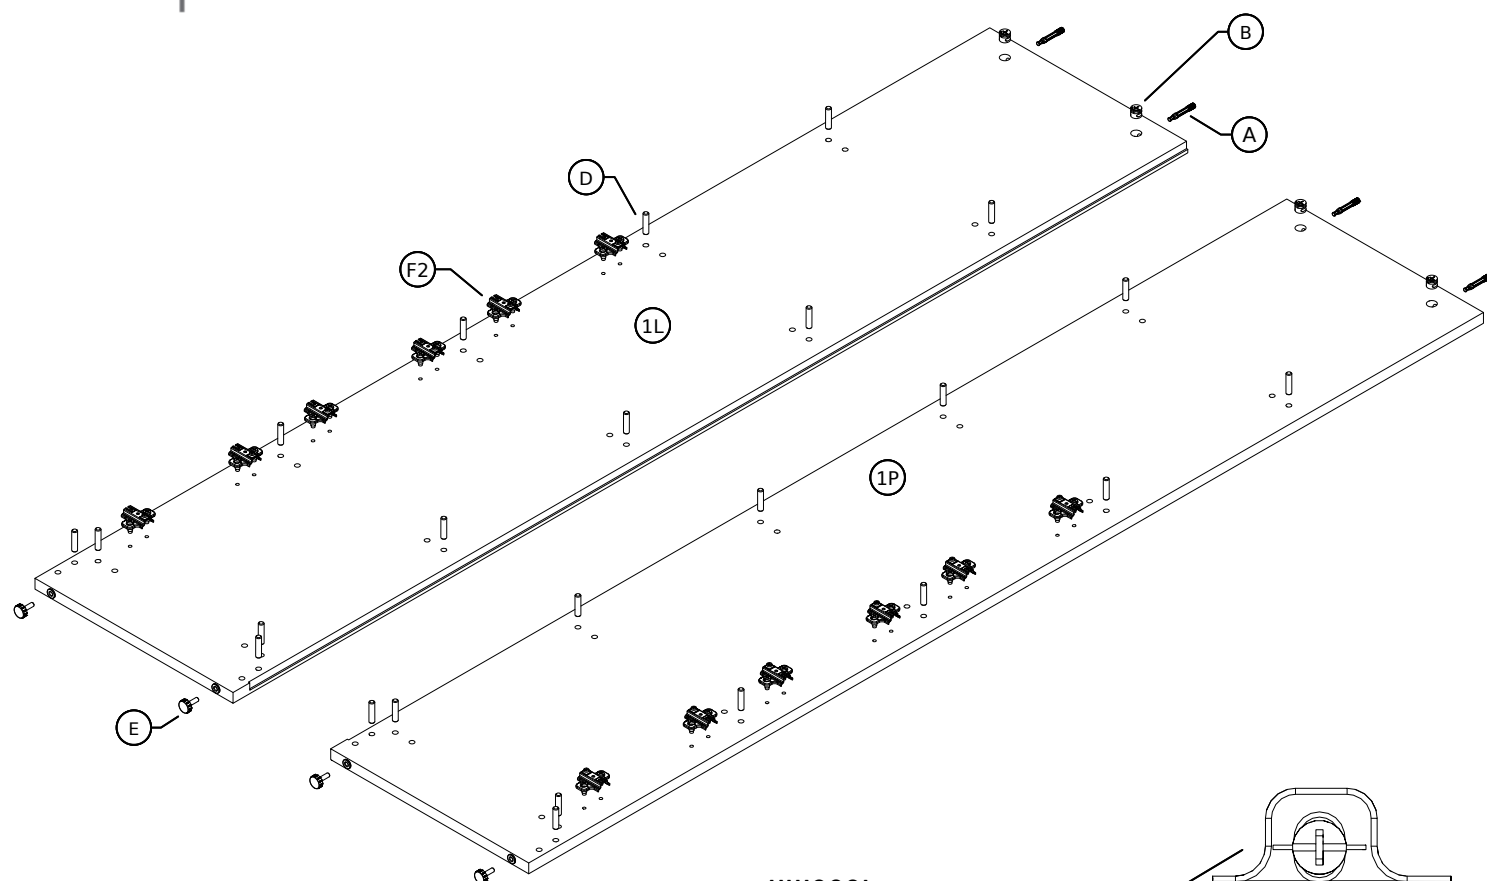

**UWAGA!**  
Przykręcić równo z linią

