
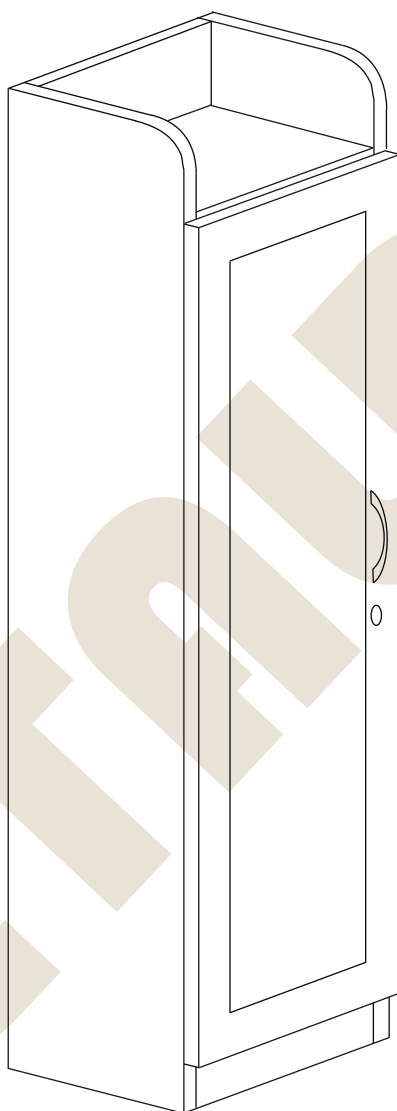


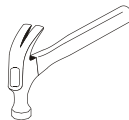



METALBIT

Instrukcja montażu BAŁTYK "U" 2000x400x400



Instrukcja montażu BAŁTYK "U" 2000x400x400

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1 | - cokół | - 364 x 80 |
| 2L | - bok lewy | - 2000 x 380 |
| 2P | - bok prawy | - 2000 x 380 |
| 3 | - wieniec dolny | - 364 x 377 |
| 4 | - półka | - 364 x 370 |
| 4a | - półka środkowa | - 364 x 370 |
| 5 | - wieniec górny | - 364 x 377 |
| 6 | - drzwi | - 1751 x 396 |
| 7 | - plecy | - 1770 x 388 |
| 8 | - cokół górny | - 364 x 147 |

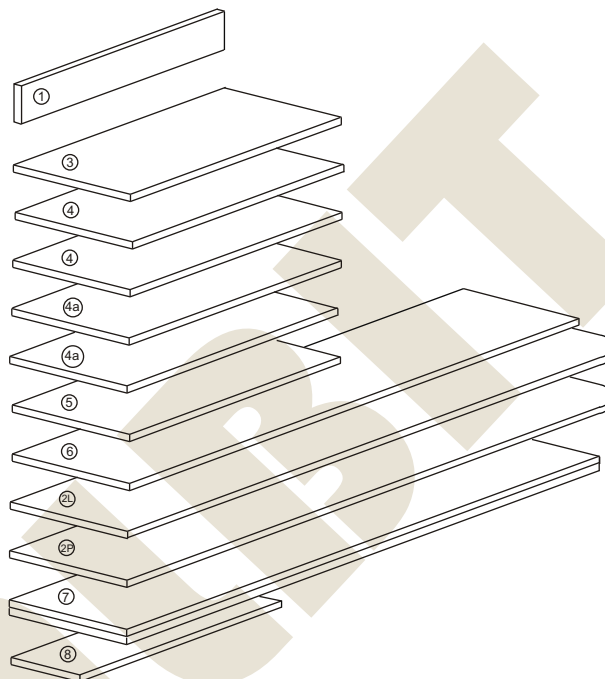


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Prowadnik zawiasu	3
C	Zawias wpuszczany	3
D	Wkręt prowadnika	6
E	Kołek drewn 8x35	23
F	Zaślepka mimośrod	12


Nr		Il.szt
G	G1 Zasułka	1
H	Zamek	1
I	Wkręt 3x13	2
J	Zacisk mimośrod	18
K	Kołek mimośrod	18
L	Wkręt 3x20	12

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	6
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	2
P	Uchwyt	1
R		
S	Regulator	4
T	Mocowanie szyb	8


Instrukcja montażu BAŁTYK "U" 2000x400x400

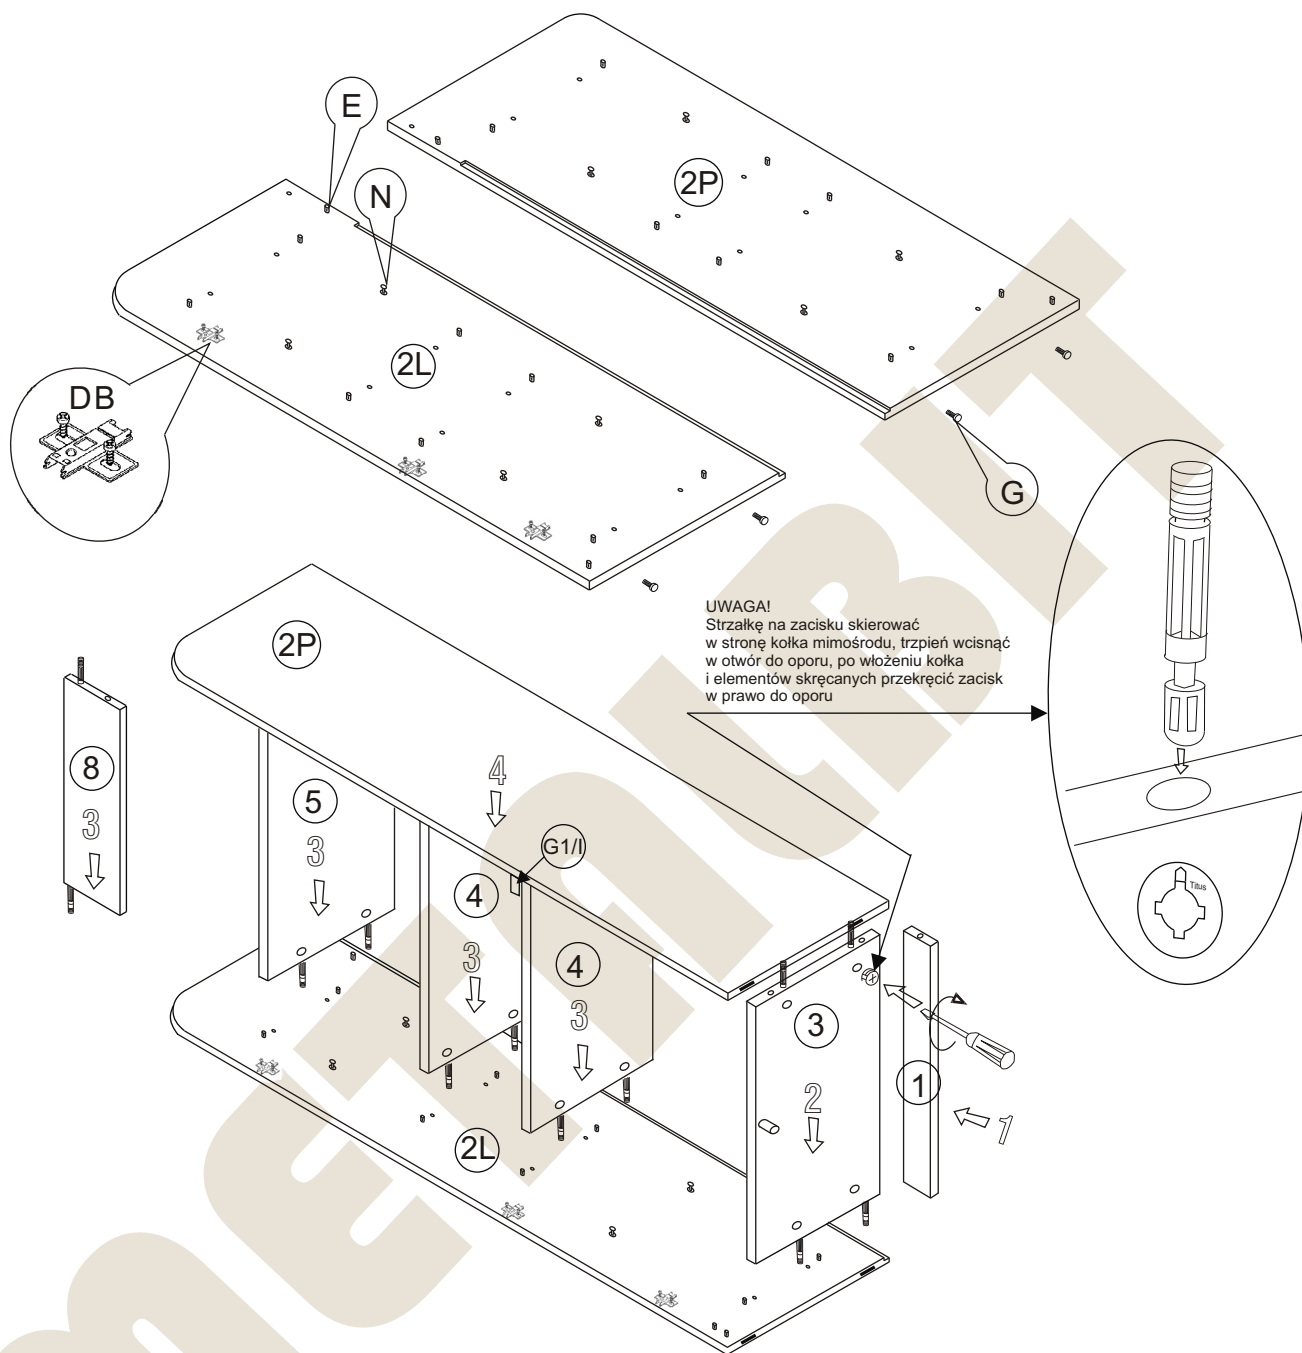

Instrukcja montażu BAŁTYK "U" 2000x400x400

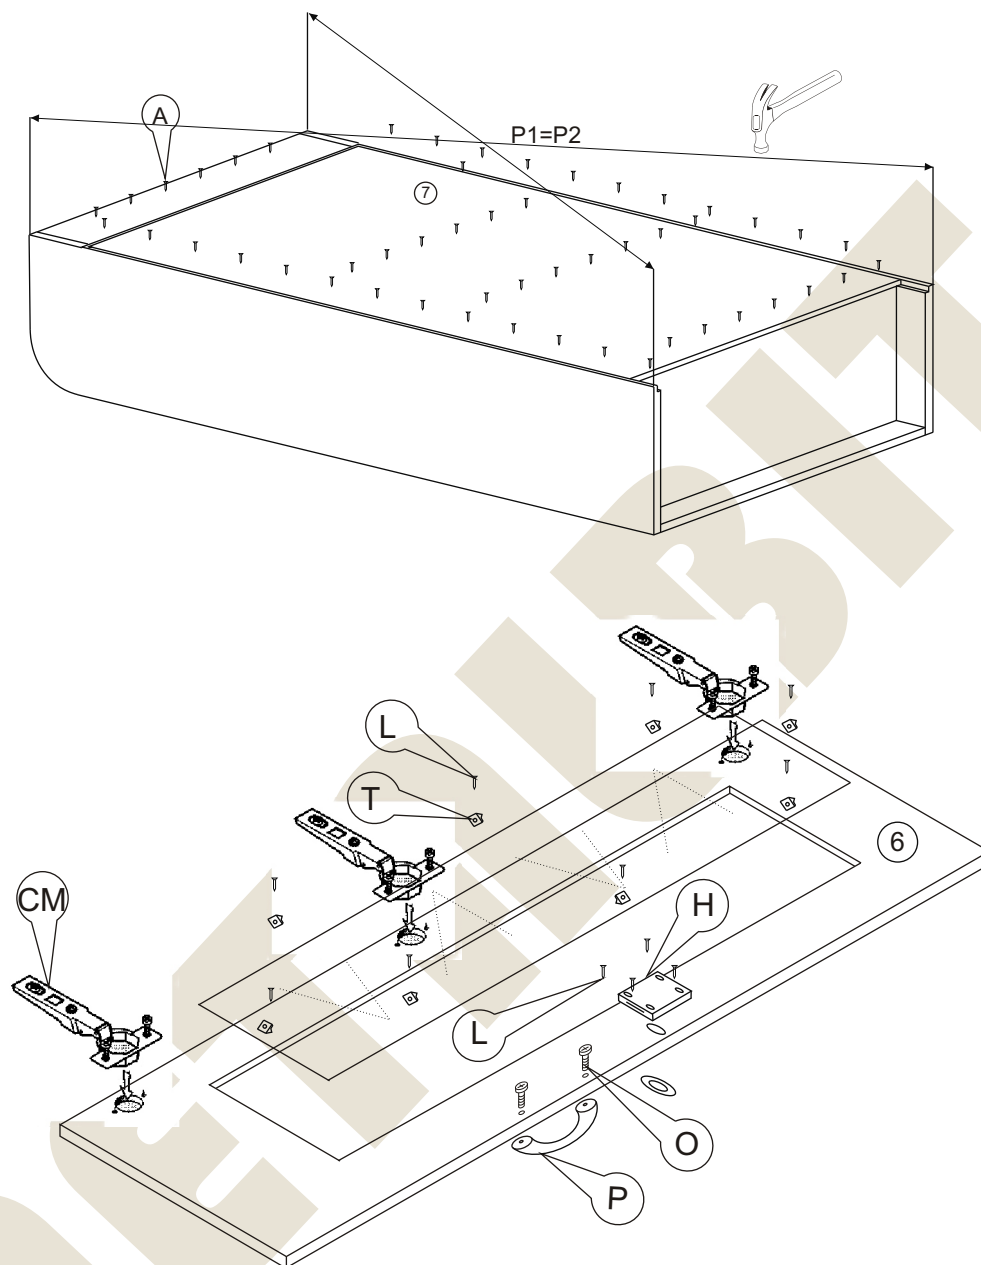


Instrukcja montażu BAŁTYK "U" 2000x400x400

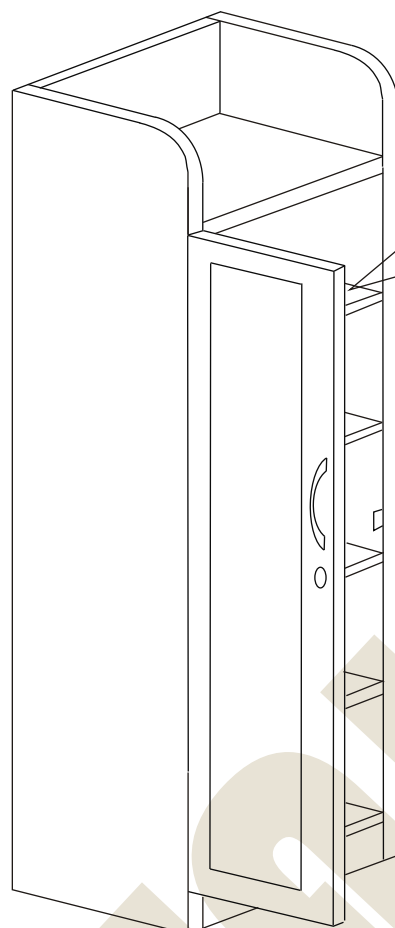

Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na kołkach

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

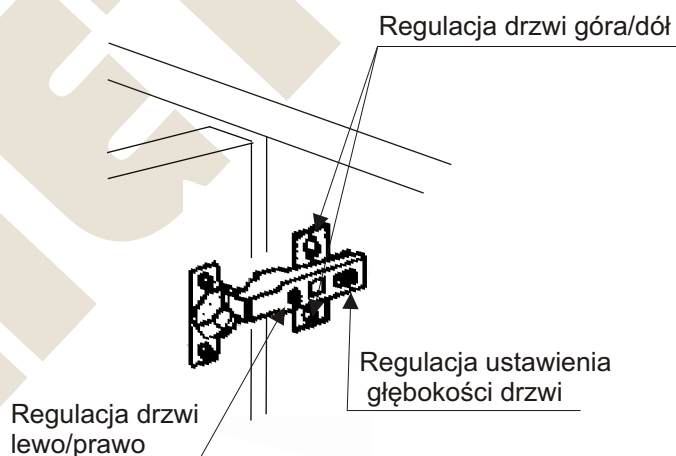

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95