
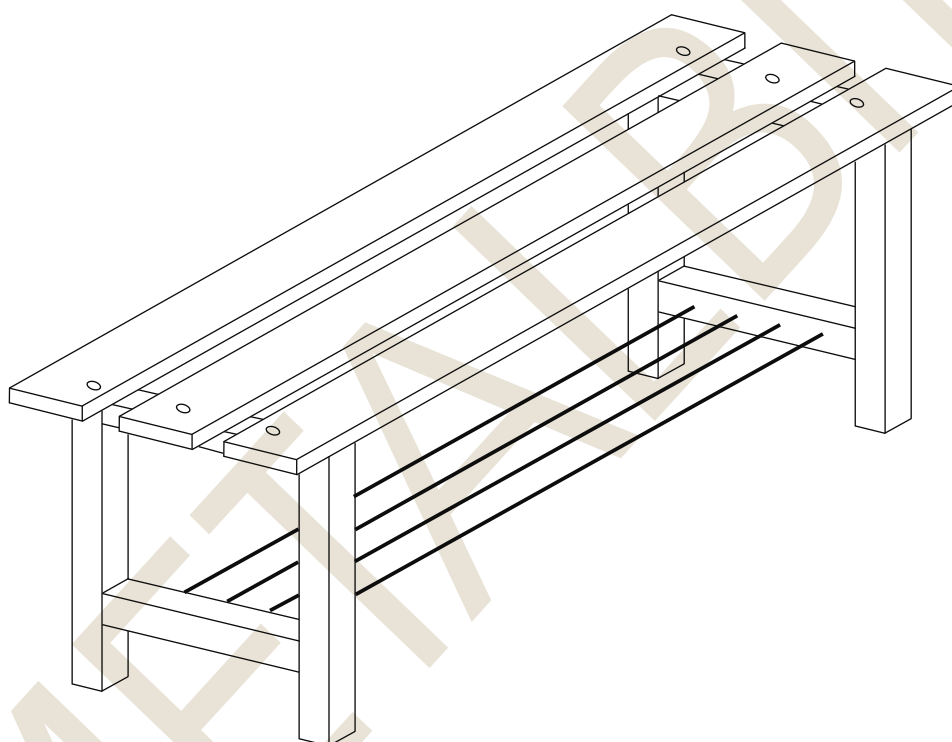


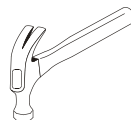



METALBIT

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1000-1200



Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1000-1200

- 1 - deska siedziska zewnętrzna
- 2 - deska siedziska wewnętrzna
- 3 - noga lewa
- 4 - noga prawa
- 5 - łączyna
- 6 - pręt półki na buty
- 7 - wspornik siedziska

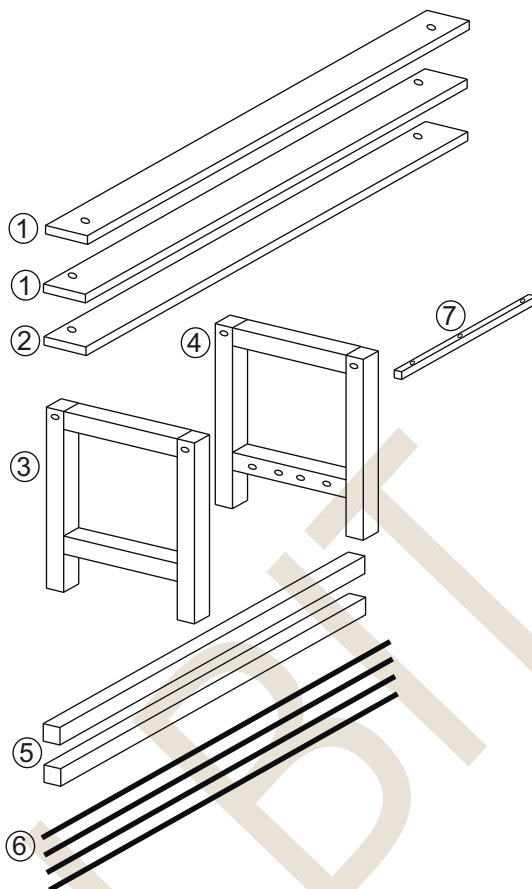

Nr			Il.szt deska	Il.szt płyta
A		Śruba zamkowa M6x55	6	4
B		Nakrętka M6	6	4
C		Śruba WKI M8x60 Podkładka fi8	4	4
D		Wkręt 5x16	3	3

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1000-1200

UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C
2. Włożyć pręty półki w otwory nóg
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B
4. Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe

