

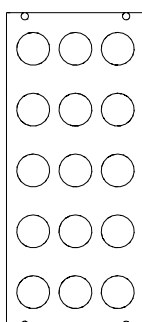
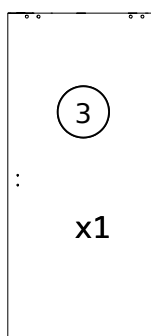
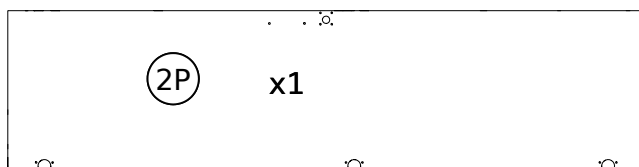
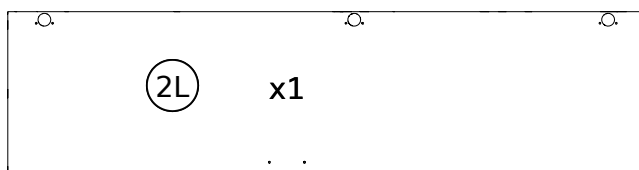
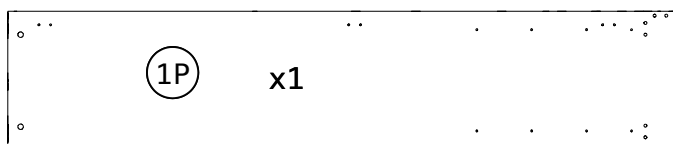
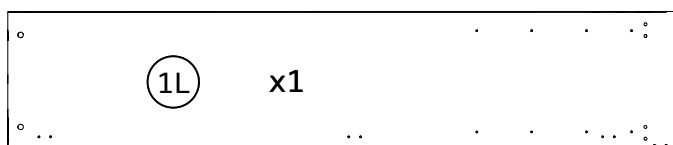


Instrukcja montażu Szafa szkolna na mapy Kujawiak 19 1850x900x400

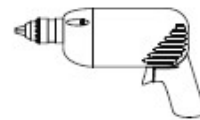


4








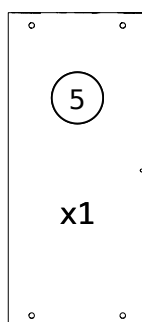


6

x1

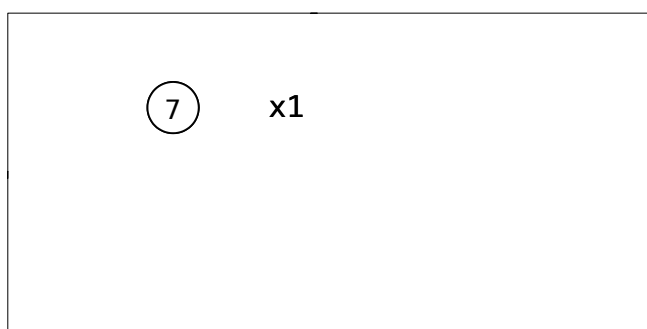


1L – bok lewy	1832x380 mm
1P – bok prawy	1832x380 mm
2L – drzwi lewe	1741x447 mm
2P – drzwi prawe	1741x447 mm
3 – wieniec górny	901x400 mm
4 – półka	864x377 mm
5 – wieniec dolny	864x377 mm
6 – cokół	864x80 mm
7 – płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	8		G2	Prowadnik	6		M2	Wkręt 3x20	8	
B	Zacisk mimośrodowy	8		H	Zamek prawy	1		M3	Śruba M4x25	4	
C	Zaślepka	8		I	Dystans zamka	1		M4	Wkręt 3x13	4	
D	Kołek drewniany	13		J	Zasułka	2		N1	Wkręt Snapfiks 5x11	8	
E	Stopka	4		K	Gwóźdź/Wkręt	40		N2	Złącze Snapfiks	8	
F	Uchwyt	2		L	Błaszka	2					
G1	Zawias	6		M1	Wkręt 4x16	12					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

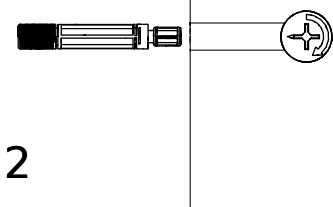


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

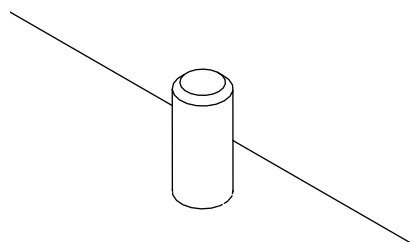

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

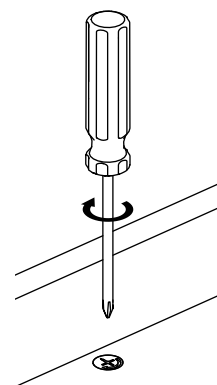

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

