
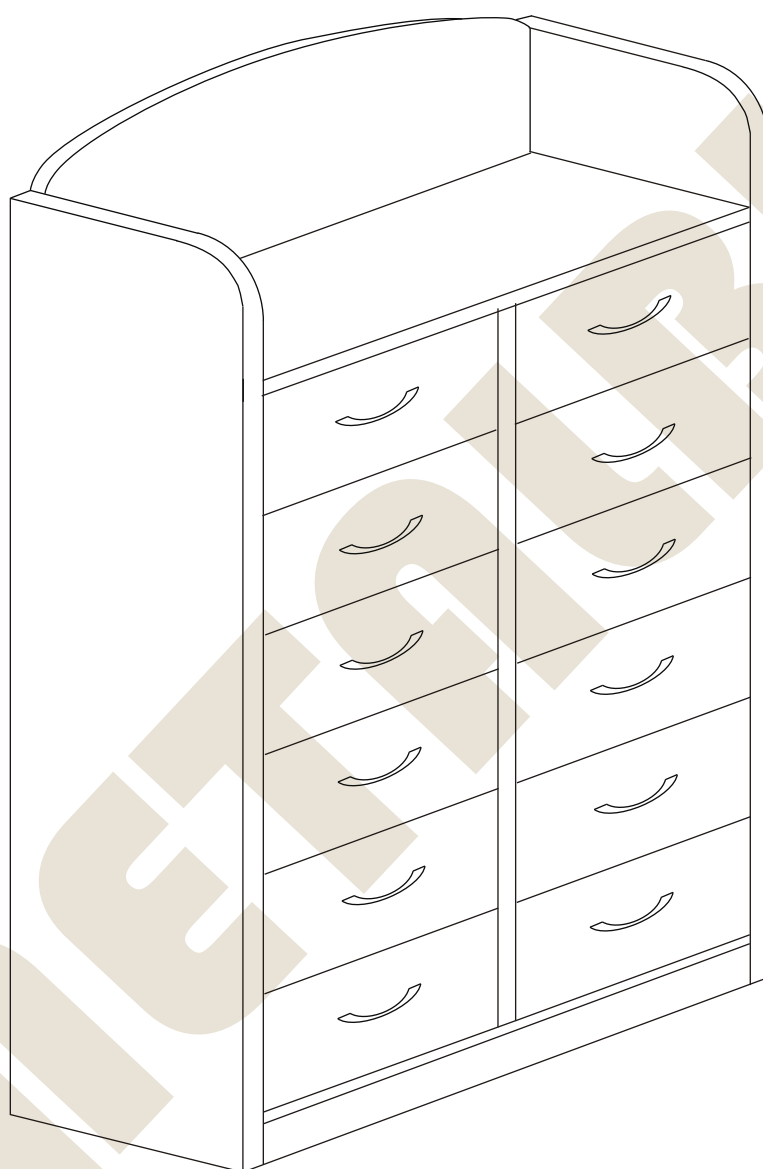


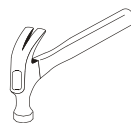



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450




Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegrda | - 942 x 447 |
| 5 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 6 - plecy | - 972 x 1027 |
| 7 - półka | - 493 x 300 |
| 8 - aplikacja | - 252 x 1005 |
| 9 - prowadnica szuflady - 12 kpl | |

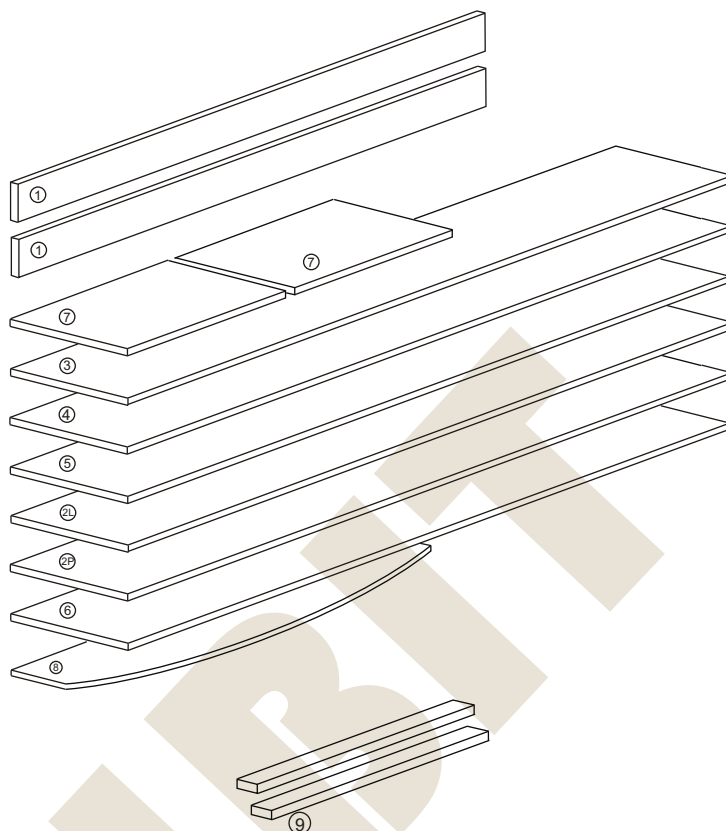


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

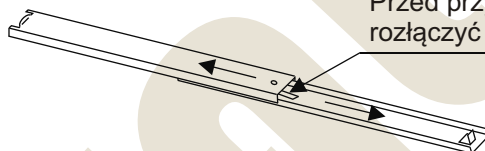


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	22
C	Kołek mimośrodowy	22
D	Wkręt 6x9,5	72
E	Kołek drew 8x35	32
F	Zaślepka mimośrodowy	8
G	Regulator	4

Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450

Prowadnica




Tylko te otwory wykożystać do montażu prowadnicy

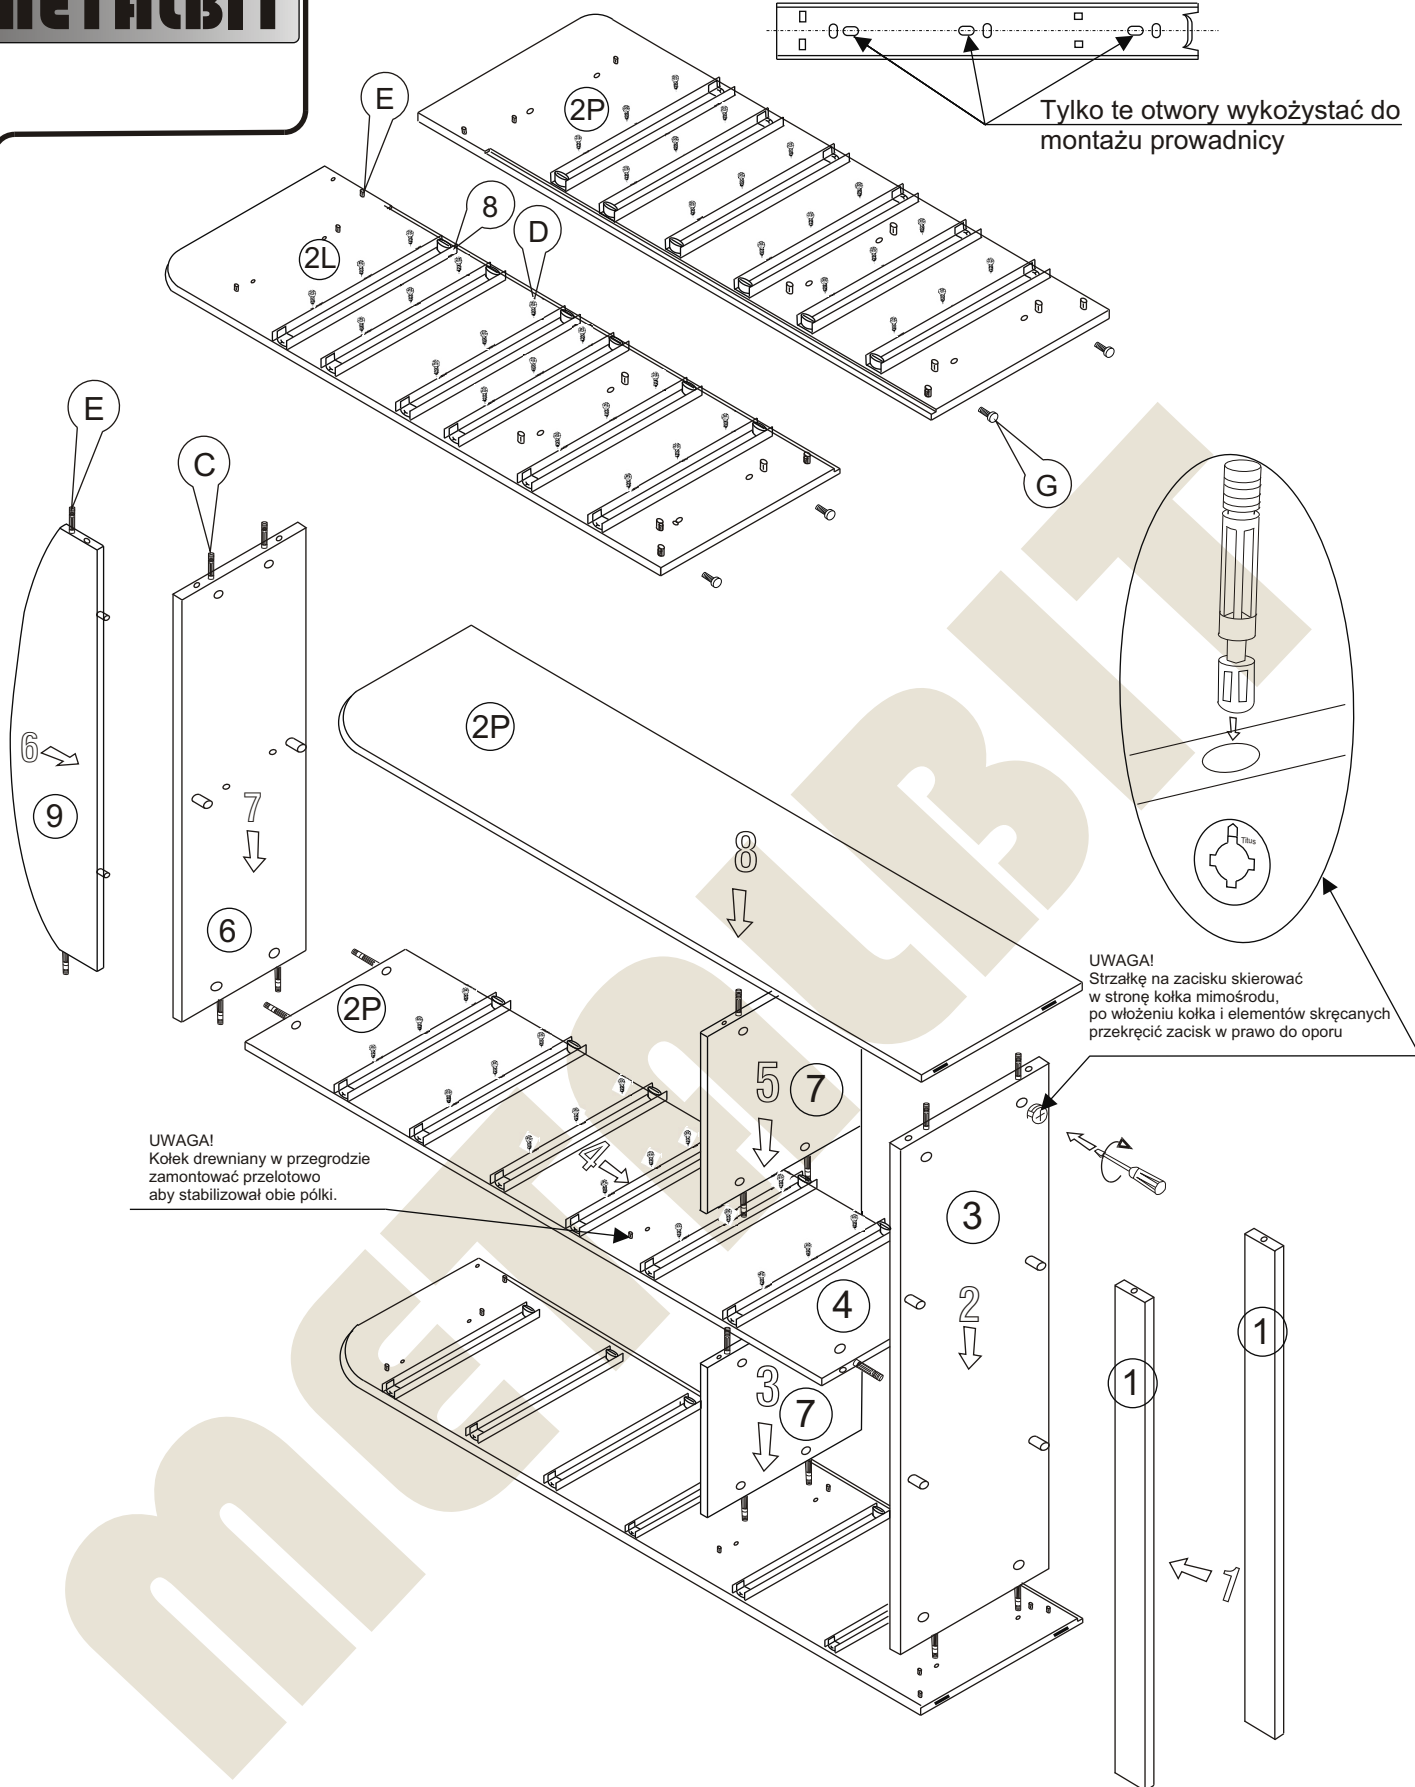

UWAGA!
Kółek drewniany w przegrodzie
zamontować przelotowo
aby stabilizował obie półki.

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu kołka i elementów skręcanych
przekręcić zacisk w prawo do oporu


Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450

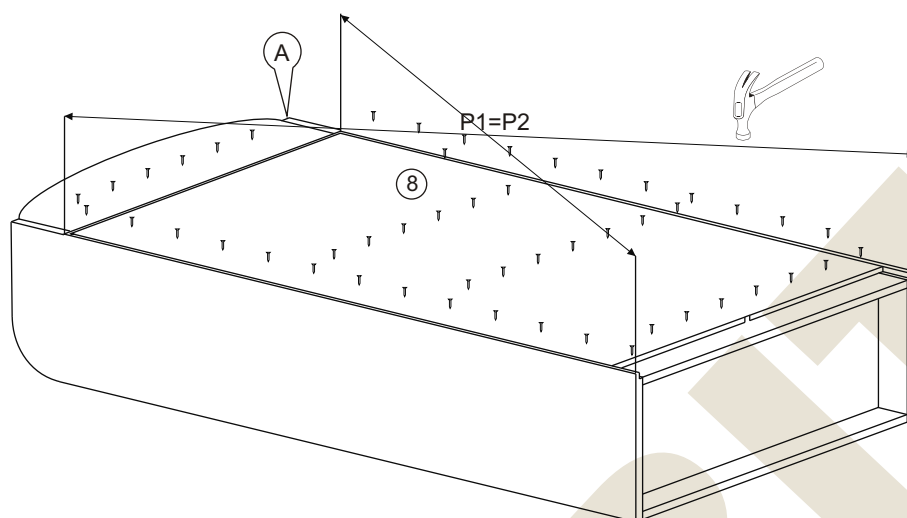


Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450

Montaż szuflady 12 kpl

- 1 - czoło szuflady - 153x488
- 2L - bok lewy - 401x130
- 2P - bok prawy - 401x130
- 3 - tył szuflady - 436x130
- 4 - dno szuflady - 394x451 gr3
- 5 - listwa - 382x120

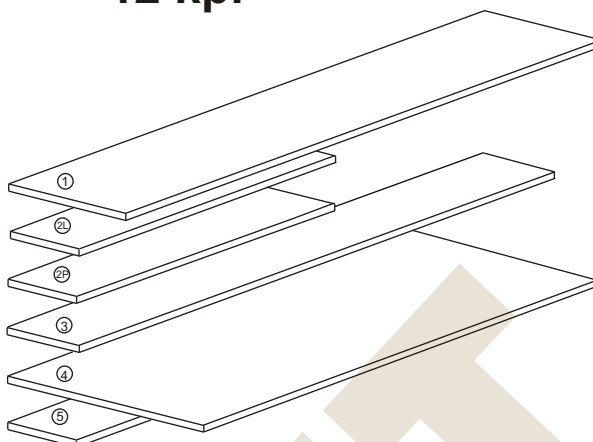


Nr		Il. szt
A	Kolek dREW 8x35	48
B	Zacisk mimośrodowy	144
C	Kolek mimośrodowy	144
D	Wkręt 6x9,5	72
E	Wkręt M4 x 25	24
F	Uchwyt	12
G	Zaślepka mimośrodowa	96

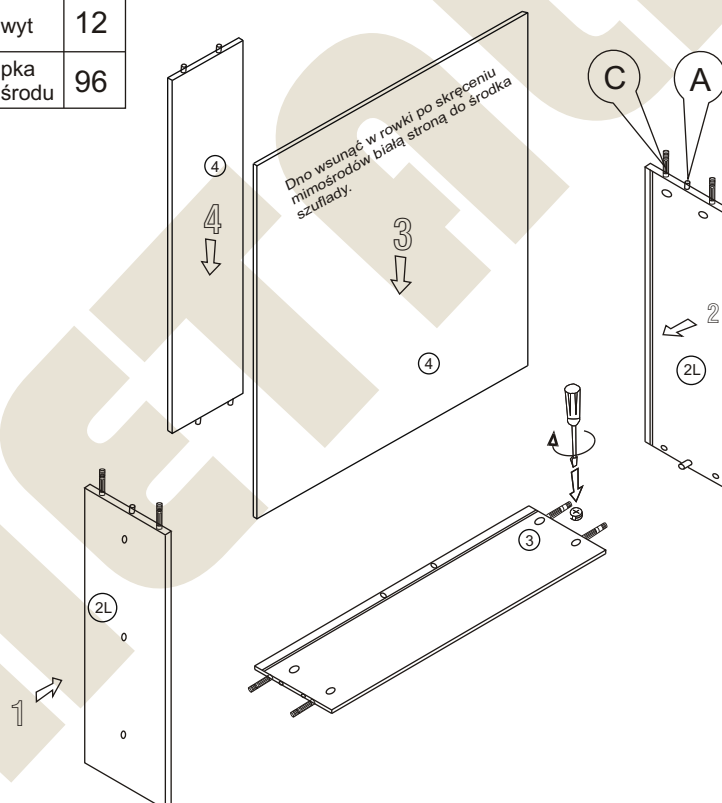

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450

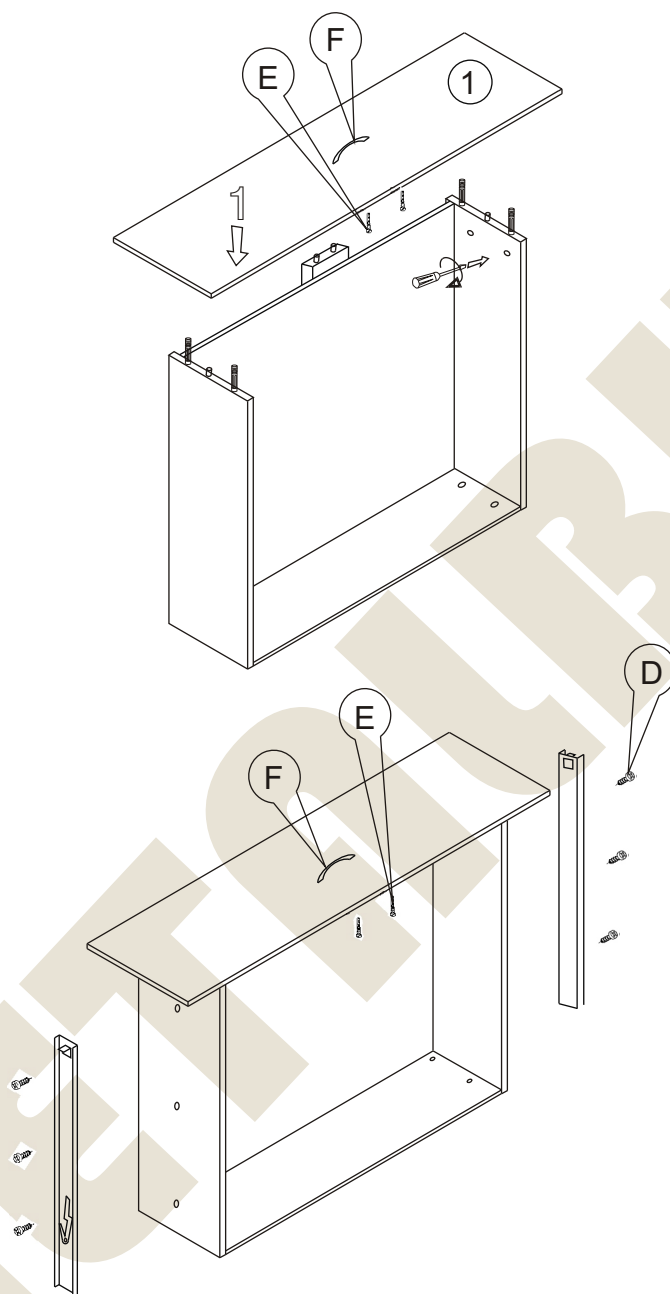


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 35 1285x1041x450


Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.

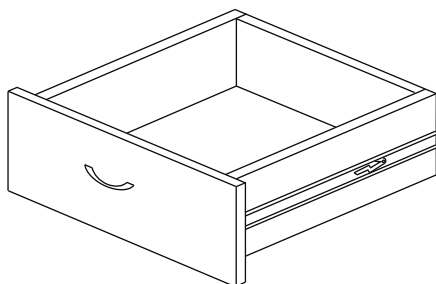

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

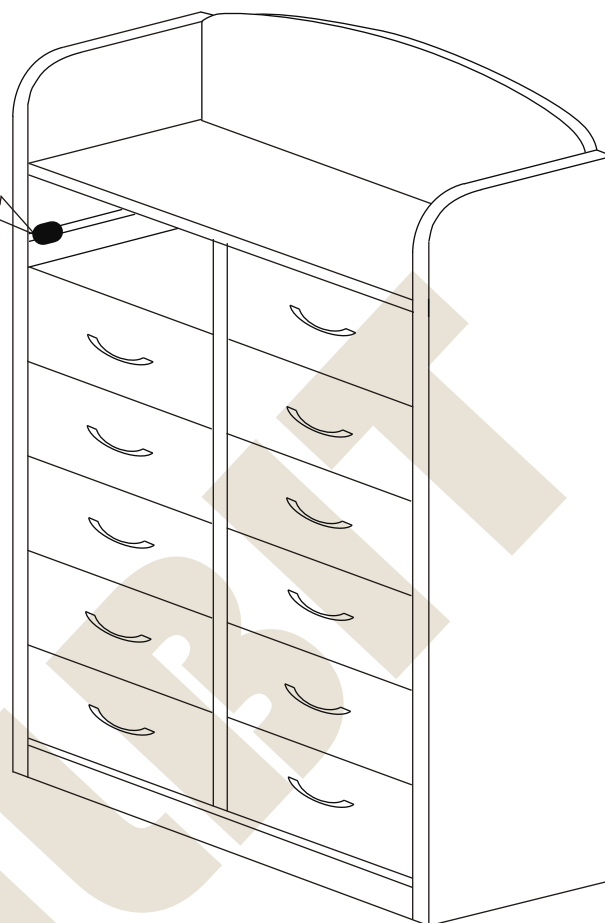

USTAWIENIE SZUFLAD

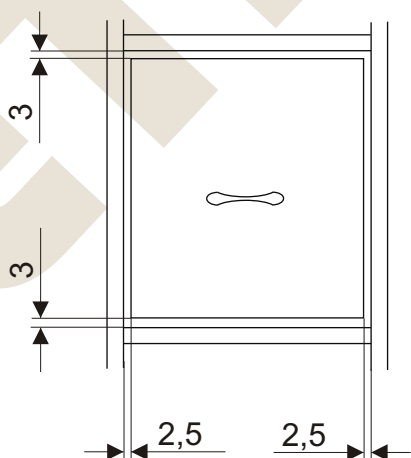

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95