
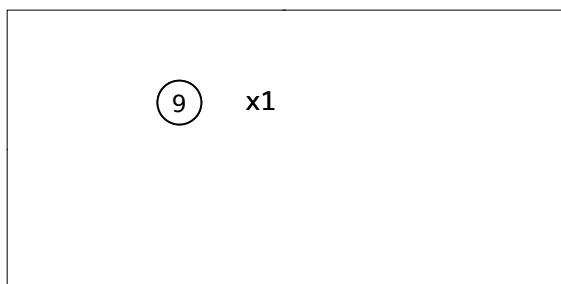


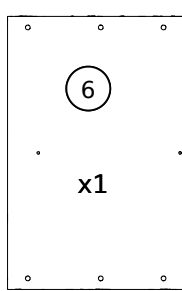
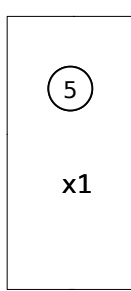
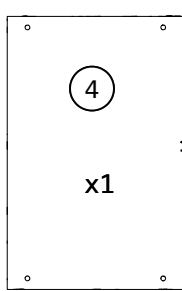
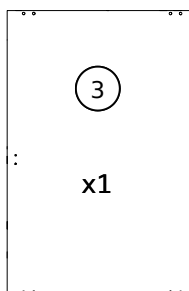
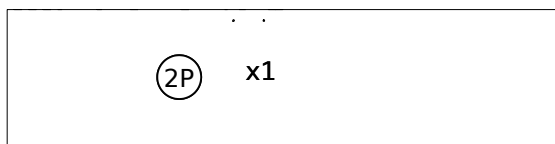
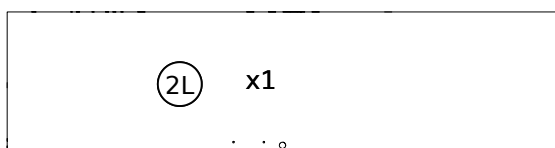
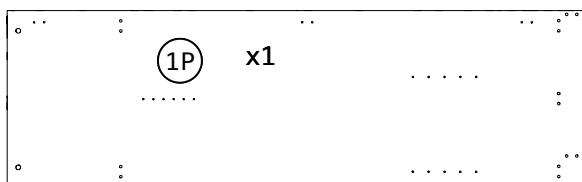
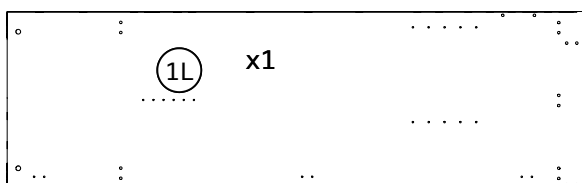

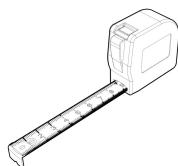
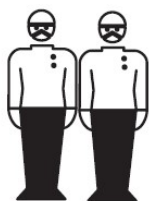










Instrukcja montażu Szafa szkolna ubraniowa Kujawiak 9 1850x900x580




1L - bok lewy	1832x560 mm
1P - bok prawy	1832x560 mm
2L - drzwi lewe	1741x447 mm
2P - drzwi prawe	1741x447 mm
3 - wieniec górny	901x580 mm
4 - półka	864x557 mm
5 - półka	864x400 mm
6 - wieniec dolny	864x557 mm
7 - listwa	864x200 mm
8 - cokół	864x80 mm
9 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	21		G2	Prowadnik	6		M2	Wkręt 3x20	6	
B	Zacisk mimośrodowy	21		H	Zamek prawy	1		M3	Śruba M4x25	4	
C	Zaślepka	21		I	Dystans zamka	1		M4	Wkręt 3x13	2	
D	Kołek drewniany	24		J	Zasułka	1		N	Gwóźdź/Wkręt	40	
E	Stopka	4		K	Podpórka półki	4		O1	Uchwyt drążka	2	
F	Uchwyt	2		L	Błaszka	1		O2	Drążek dł. 862	1	
G1	Zawias	6		M1	Wkręt 4x16	18					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

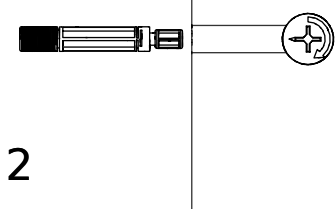


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

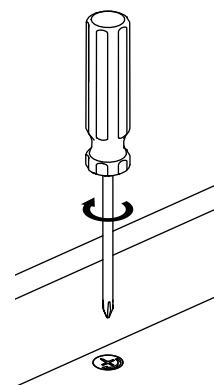

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

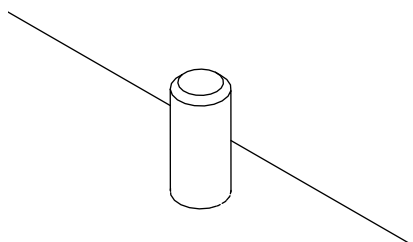

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

