
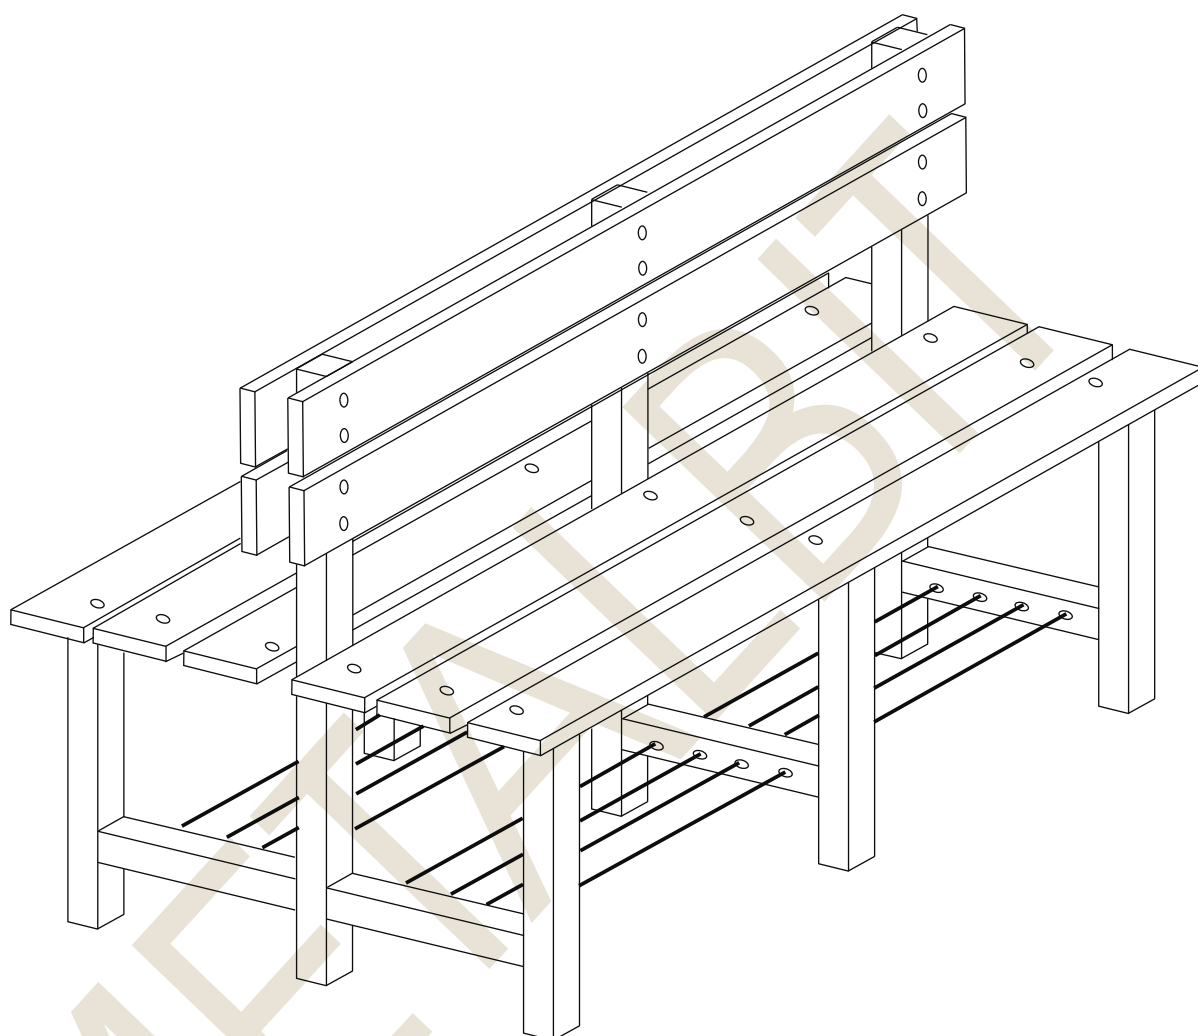


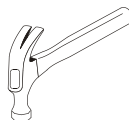




METALBIT

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem 1500-1800-2000



Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem 1500-1800-2000

- 1 - deska siedziska zewnętrzna
- 2 - deska siedziska wewnętrzna
- 3 - noga lewa
- 4 - noga prawa
- 5 - łączyna
- 6 - pręt półki na buty
- 7 - deski oparcia

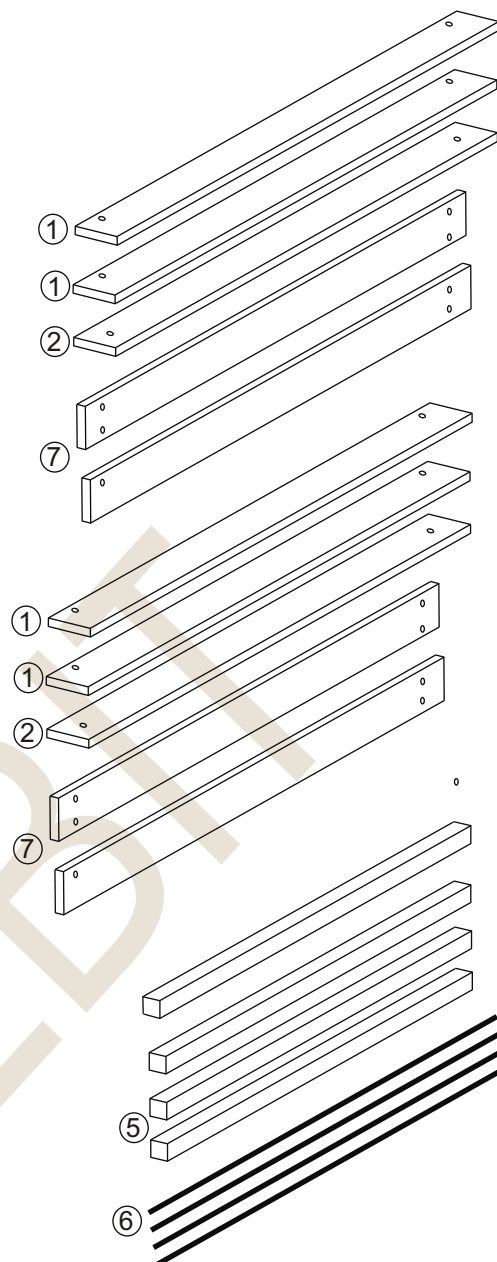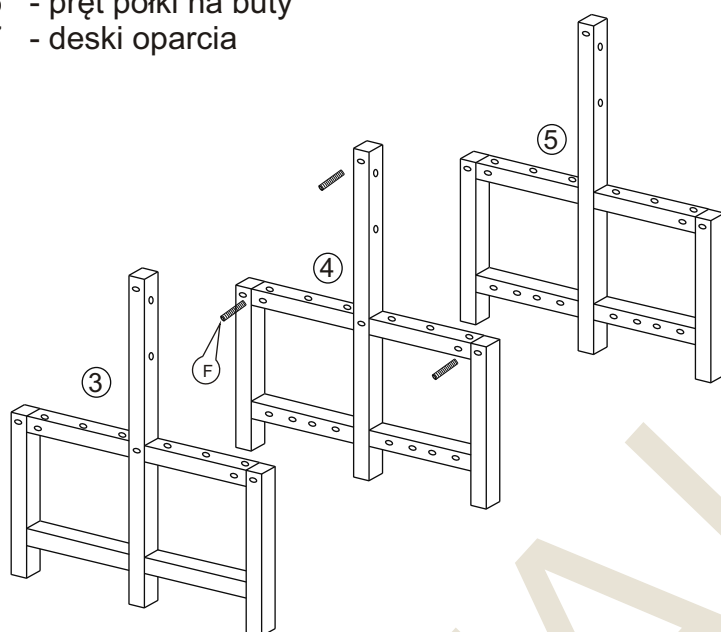

Nr			Il.szt deska	Il.szt płyta
A		Śruba zamkowa M6x55	18	12
B		Nakrętka M6	18	12
C		Śruba WKI M8x60 Podkładka fi8	6	6
D		Śruba zamkowa Płyta M6x60 Deska M6x65	12	6
E		Nakrętka ERIKSON M6	12	6
F		WkSzpilka M8	3	3

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM dwustronna z oparciem 1500-1800-2000

UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C
2. Włożyć pręty półki w otwory nóg
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B
4. Założyć deski oparcia za pomocą śrub D i nakrętek E
5. Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe

