
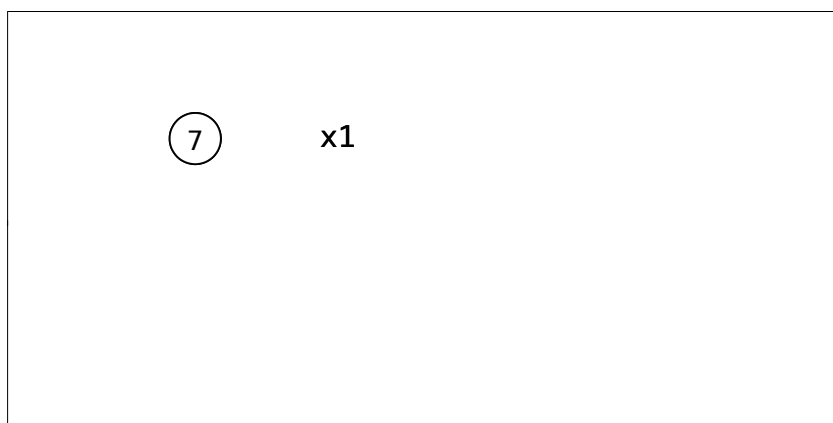

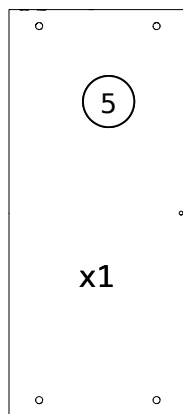
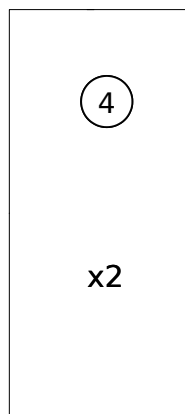
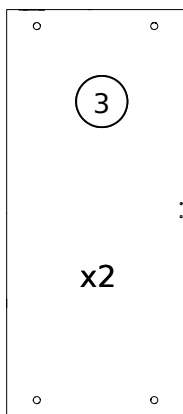
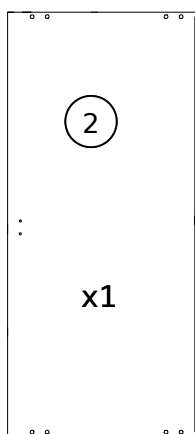
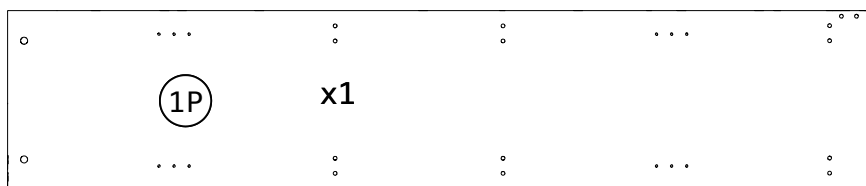
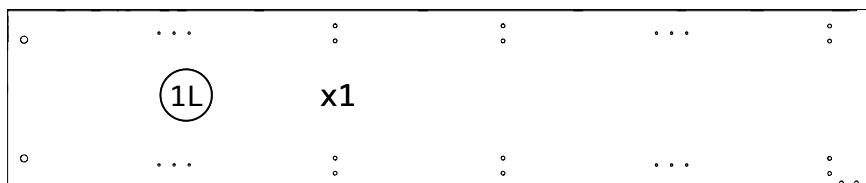




Instrukcja montażu

Regał szkolny Kujawiak 8


1850x900x400

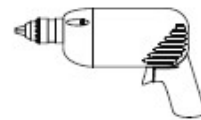

1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2 - wieniec górny	901x400 mm
3 - półka	864x377 mm
4 - półka	864x377 mm
5 - wieniec dolny	864x377 mm
6 - cokół	864x80 mm
7 - płyta HDF	1764x888 mm


Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		E	Stopka	4	
B	Zacisk mimośrodowy	16		F	Podpórka półki	8	
C	Zaślepka	16		G	Gwóźdź/Wkręt	40	
D	Kołek drewniany	21					

Trzpień mimośrodowy



2


Zacisk mimośrodowy




1

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

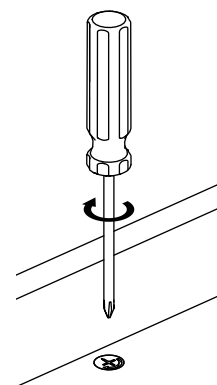

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

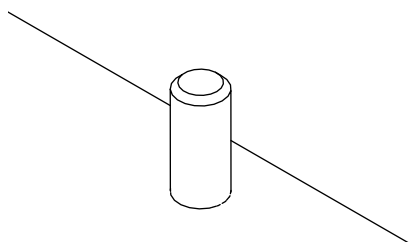

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

