
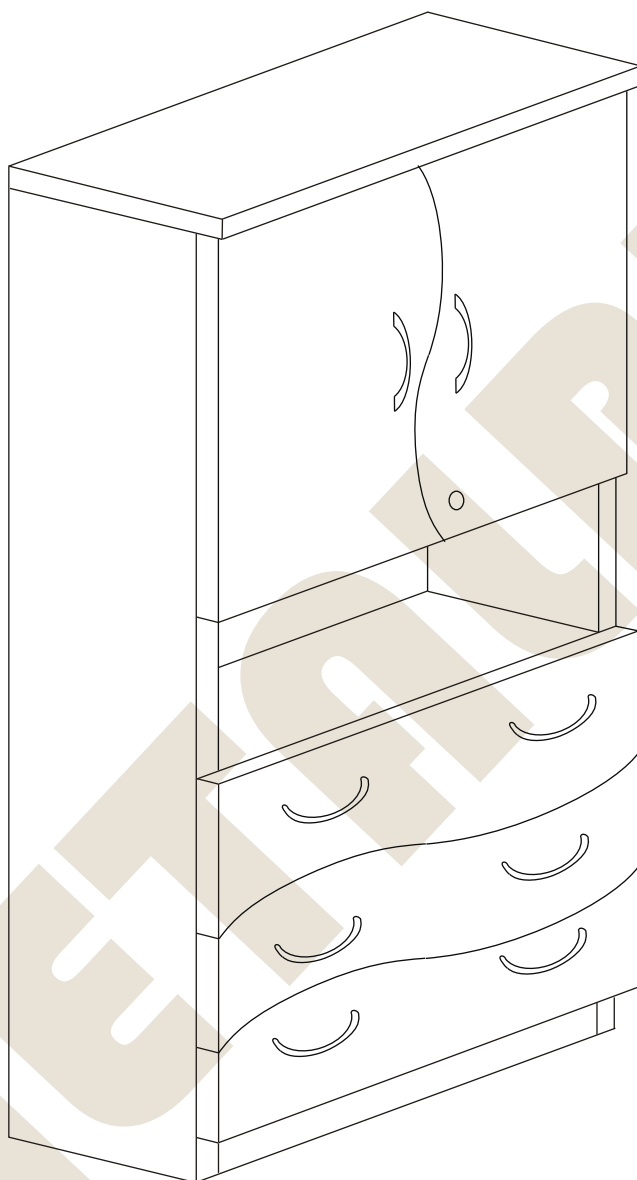






METALBIT

Instrukcja montażu FALA 18 1850x900x400



Instrukcja montażu FALA 18 1850x900x400

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - półka | - 864 x 377 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 1764 x 888 |
| 8 - drzwi | - 691 x 447 |
| 9 - prowadnice szuflad | - L-350, H-35 |

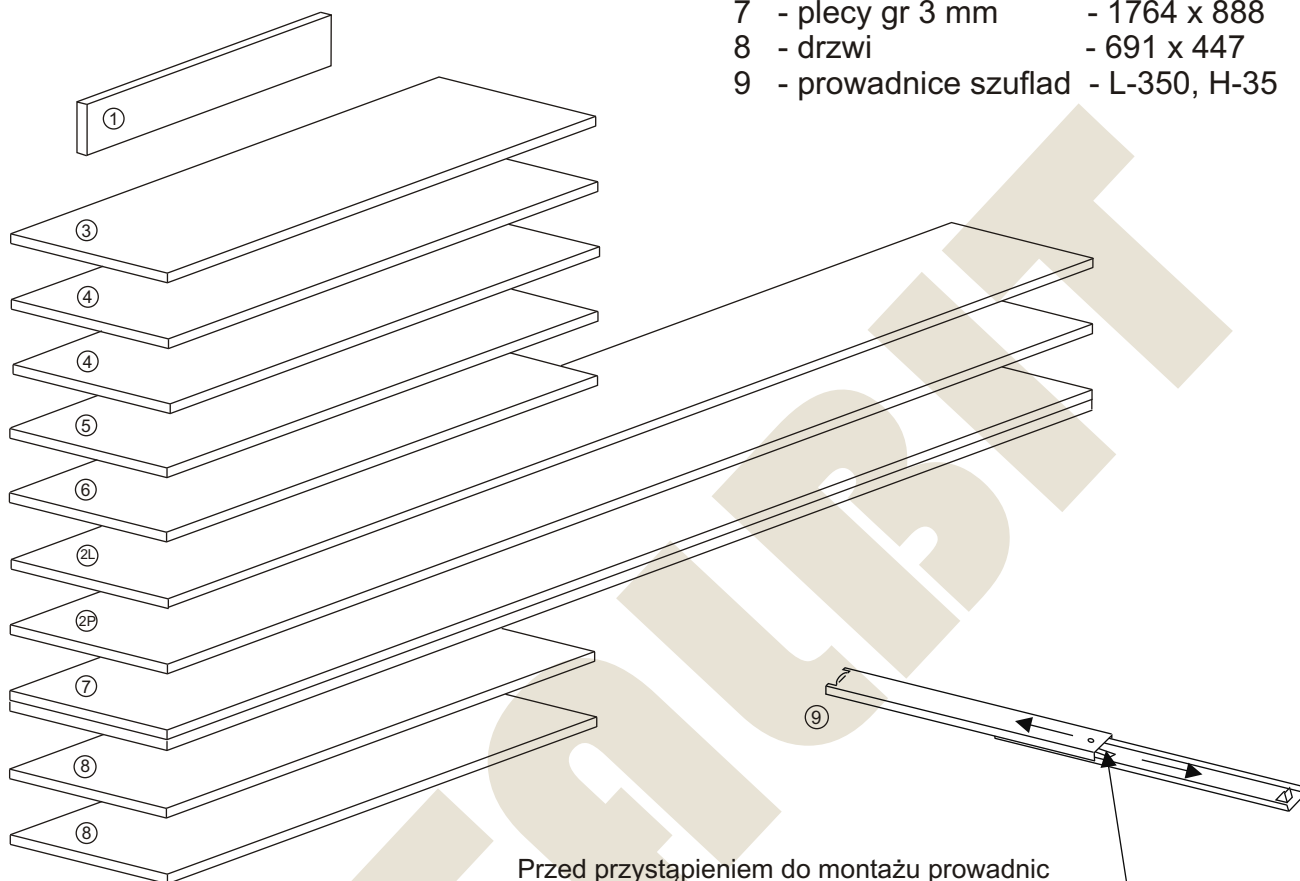


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt	Nr		Il.szt	Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40	G	Zasuwka	1	M	Wkręt 4x16	8
B	Prowadnik zawiasu	4	H	Zamek	1	N	Podpórka półki	4
C	Zawias wpuszczany	4	I	Wkręt 3x13	4	O	Wkręt M4 x 25	4
D	Wkręt prowadnika	8	J	Zacisk mimośrodowy	16	P	Uchwyt	2
E	Kołek drewn 8x35	21	K	Kołek mimośrodowy	16	R	Eurowkręt 6x9,5	18
F	Zaślepka mimośrodowy	4	L	Wkręt 3x20	6	S	Regulator	4

Instrukcja montażu FALA 18 1850x900x400



Prowadnica





Tylko te otwory wykorzystać do montażu prowadnicy

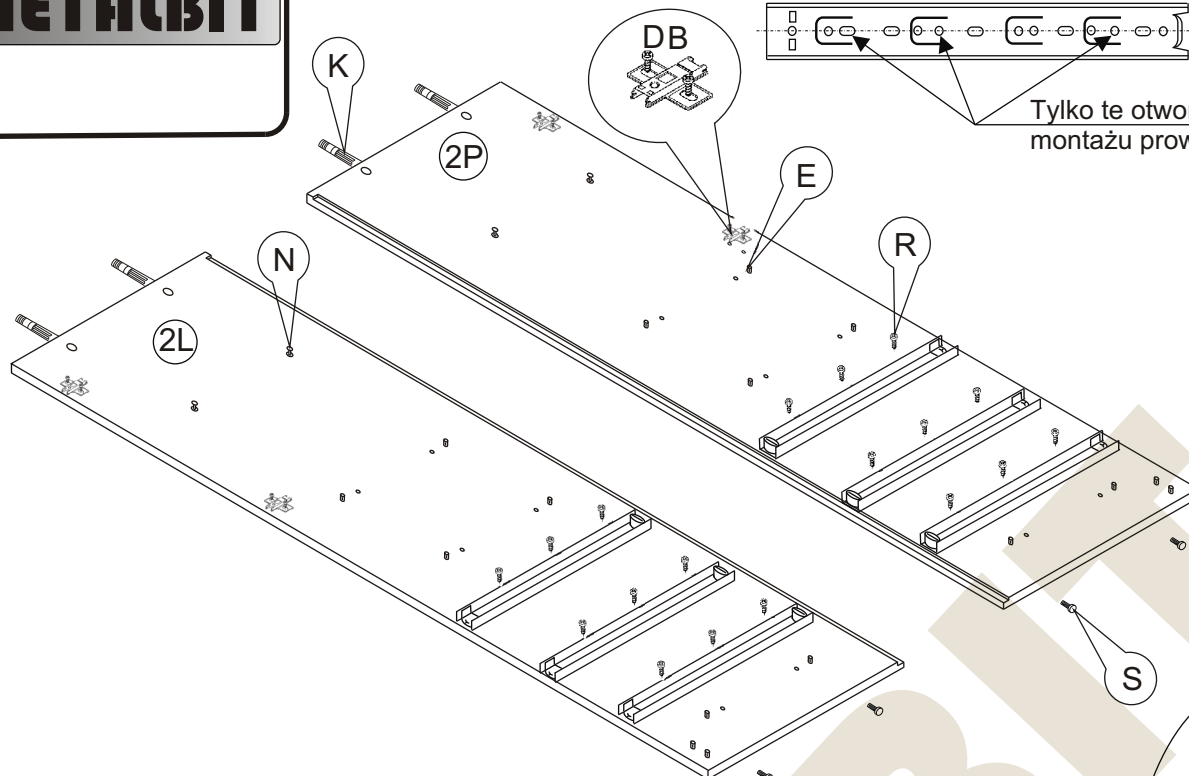

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu kołka i elementów skręcających
przekręcić zacisk w prawo do oporu

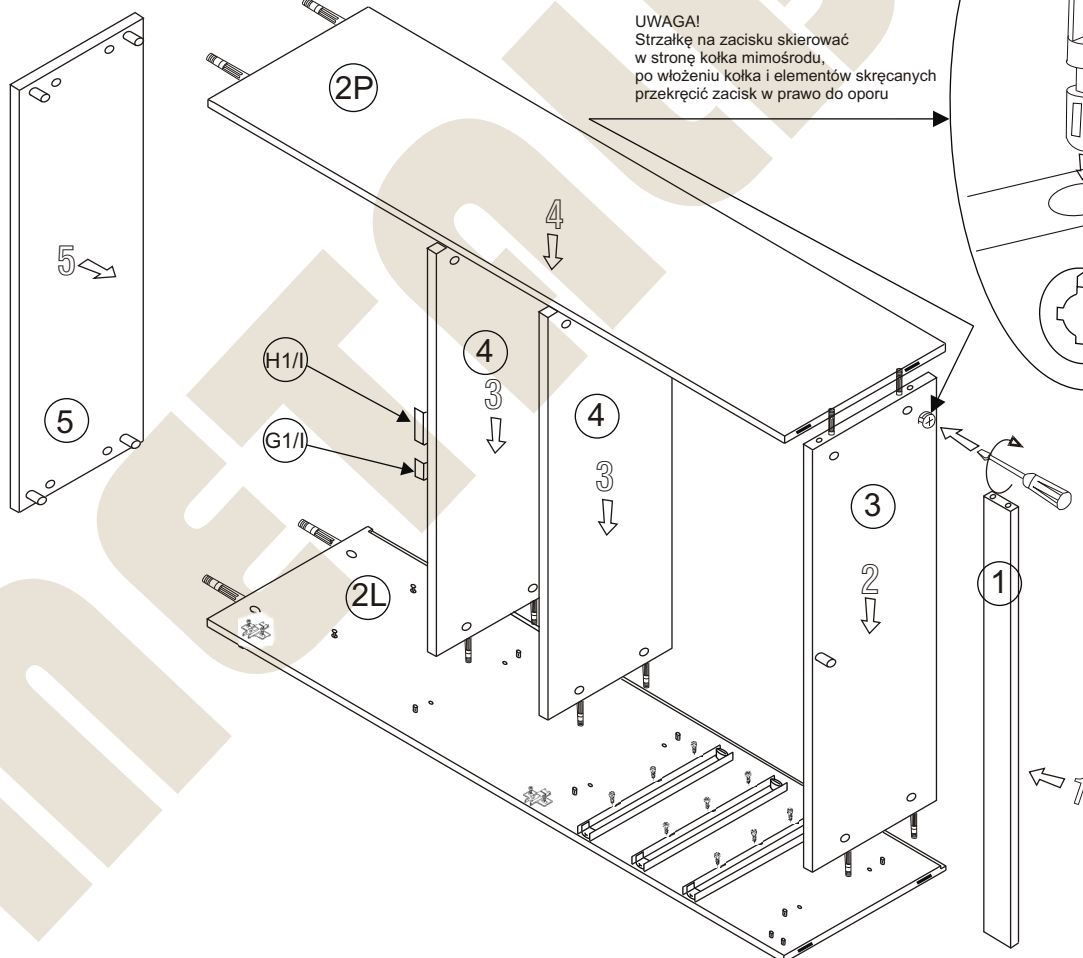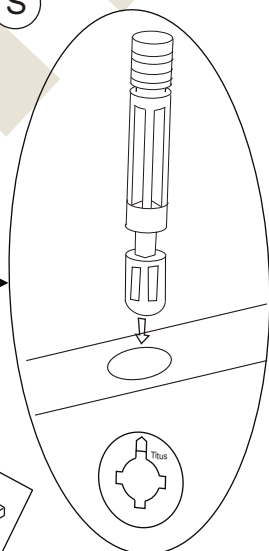


Instrukcja montażu **FALA 18 1850x900x400**

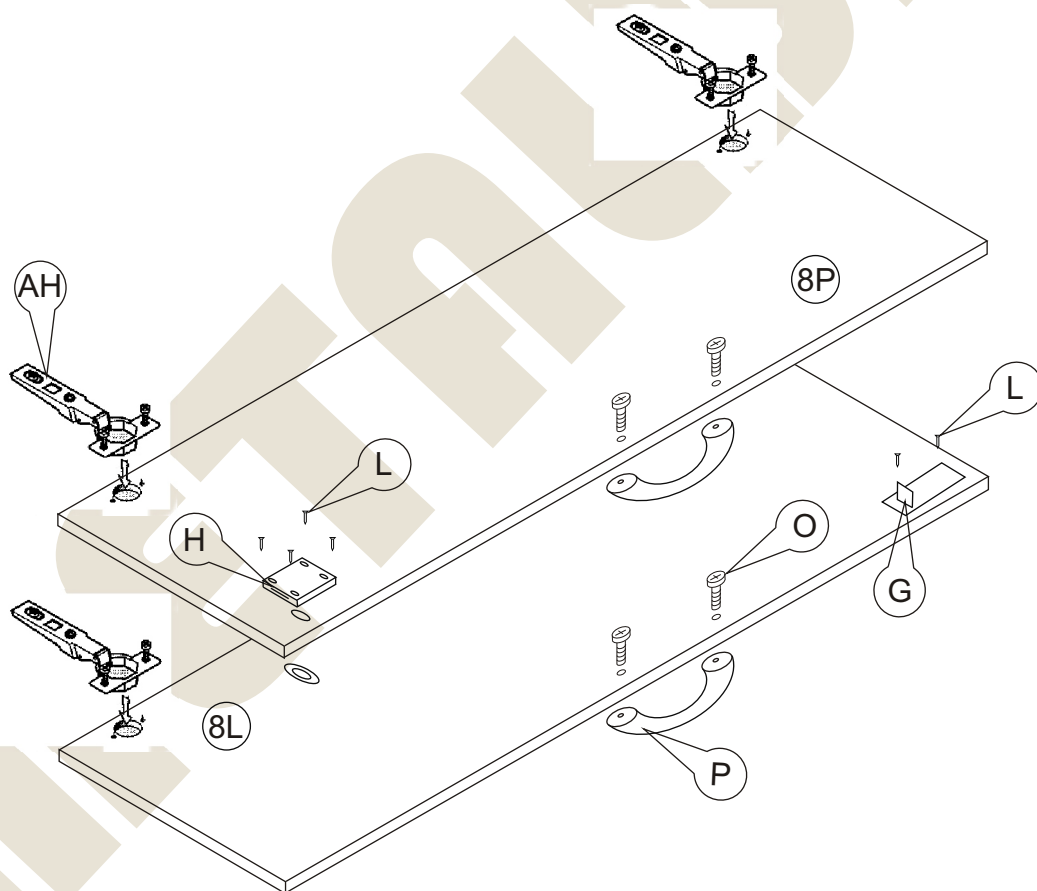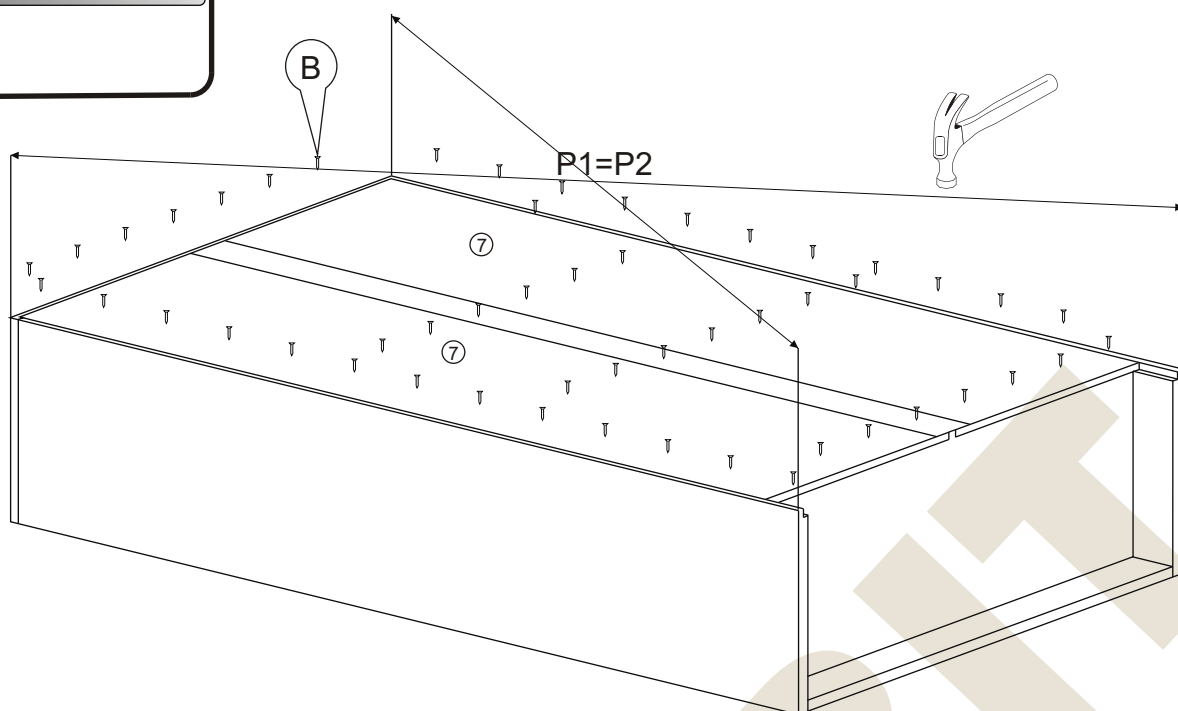


Instrukcja montażu FALA 18 1850x900x400

SZUFLADY x 3

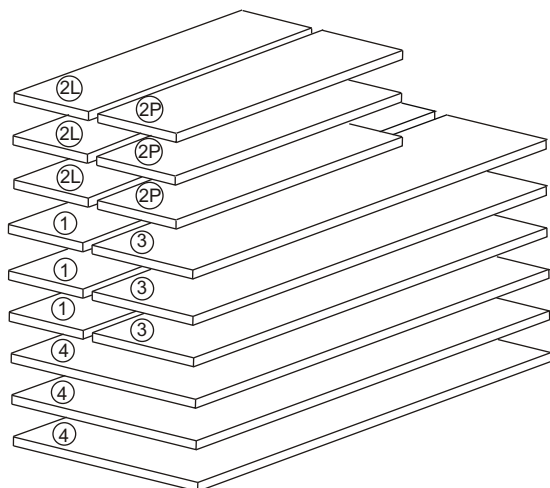


- | | |
|----------------|-------------|
| 1 - czoło | - 228 x 894 |
| 2L - bok lewy | - 350 x 135 |
| 2P - bok prawy | - 350 x 135 |
| 3 - tył | - 804 x 135 |
| 4 - dno | - 804 x 332 |

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekręcić
w prawo do oporu

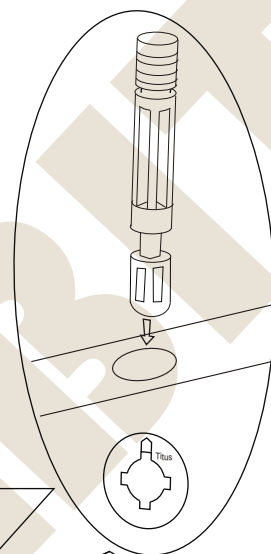


Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	30
B	Zacisk mimośrodowy	42
C	Kołek mimośrodowy	42
D	Wkręt 4x25	12
E	Uchwyt	6
F	Zaślepka mimośrodowa	24
G	Eurowkręt 6x9,5	18

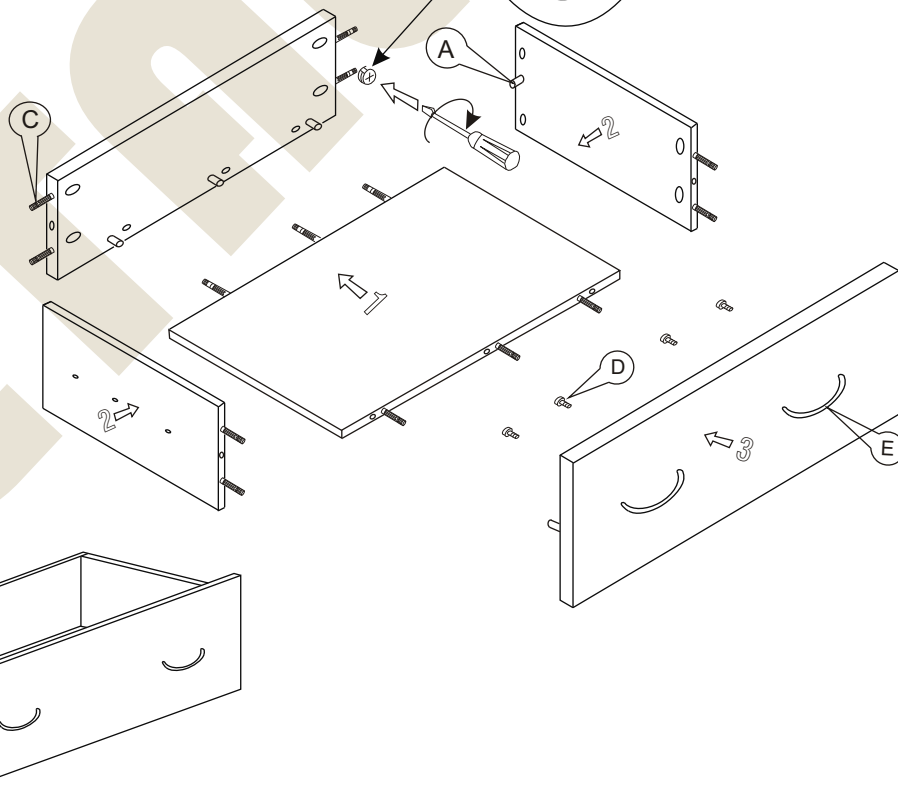


Instrukcja montażu FALA 18 1850x900x400

Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na kołkach

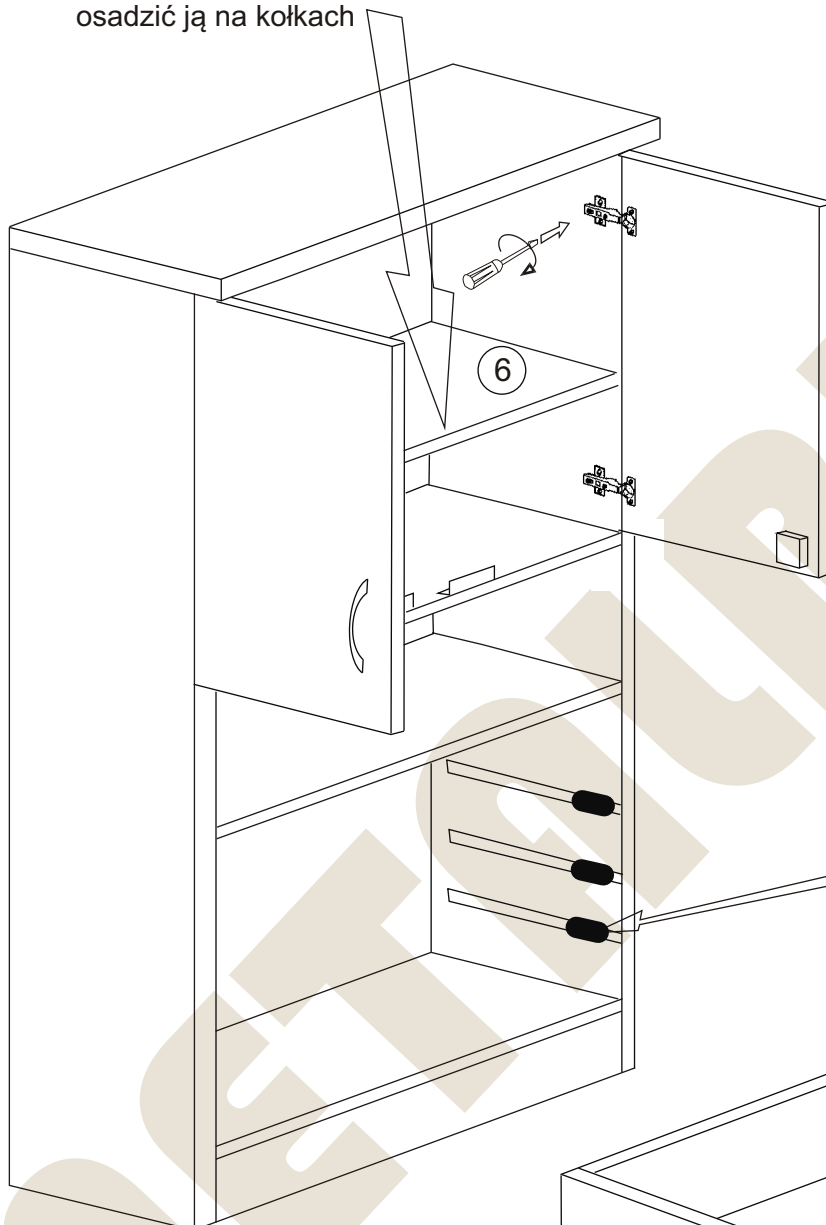

Przed włożeniem szuflad dosunąć
łożyska prowadnic do przedniej
krawędzi boku szafki.

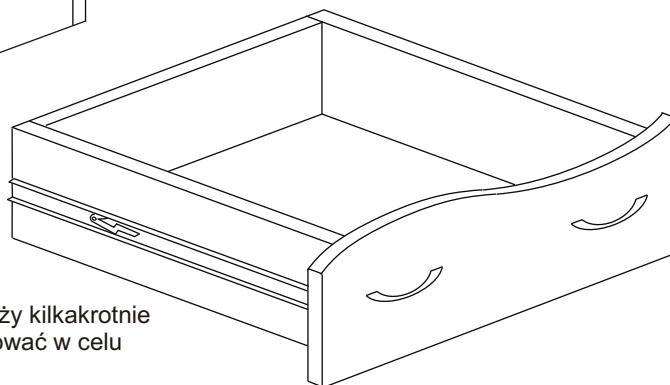

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95