
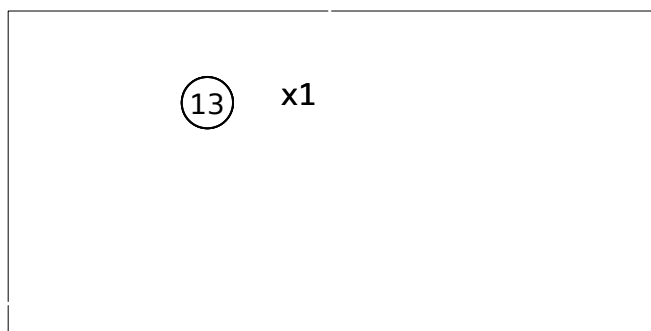
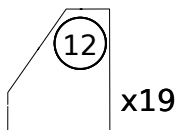
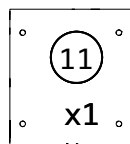
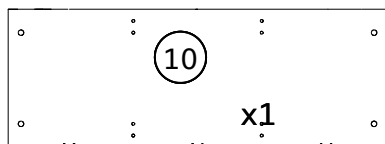
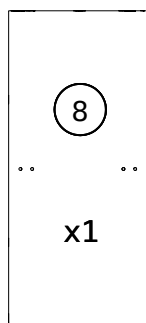
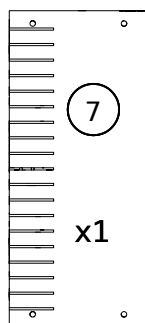
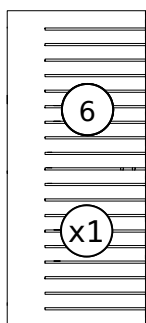
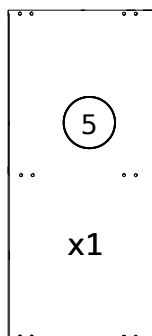
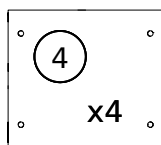
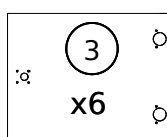
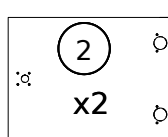
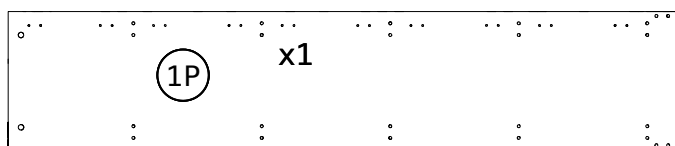
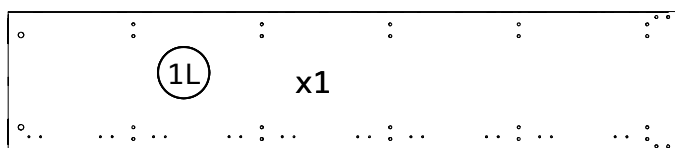












Instrukcja montażu

Szafa do pokoju nauczycielskiego, typ B

1850x900x400

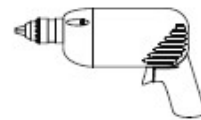


1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2 - drzwi	438x335 mm
3 - drzwi	438x346 mm
4 - półka	423x377 mm
5 - wieniec górny	901x400 mm
6 - półka	864x377 mm
7 - półka	864x377 mm
8 - wieniec dolny	864x377 mm
9 - cokół	864x80 mm
10 - przegroda	1033x377 mm
11 - przegroda	377x332 mm
12 - przegroda dziennika	339x278 mm
13 - płyta HDF	1764x888 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	44		F1	Zawias półpuszczany	16		H2	Wkręt 3x20	32	
B	Zacisk mimośrodowy	44		F2	Prowadnik	16		H3	Wkręt 4x16	32	
C	Zaślepka	44		G1	Zamek prawy	4		I	Wkręt/Gwóźdź	40	
D	Kółek drewniany	42		G2	Zamek lewy	4		J	Błaszka	8	
E	Stopka	4		H1	Wkręt 3x13	16					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

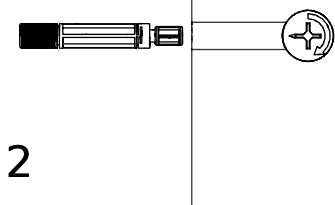


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

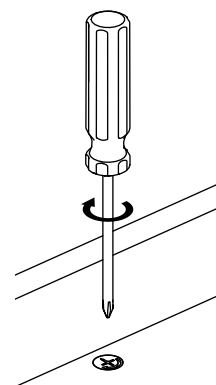


Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

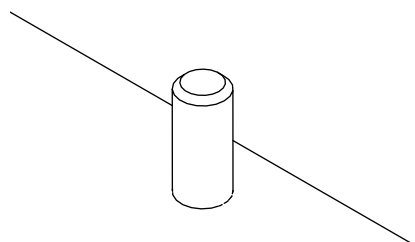

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

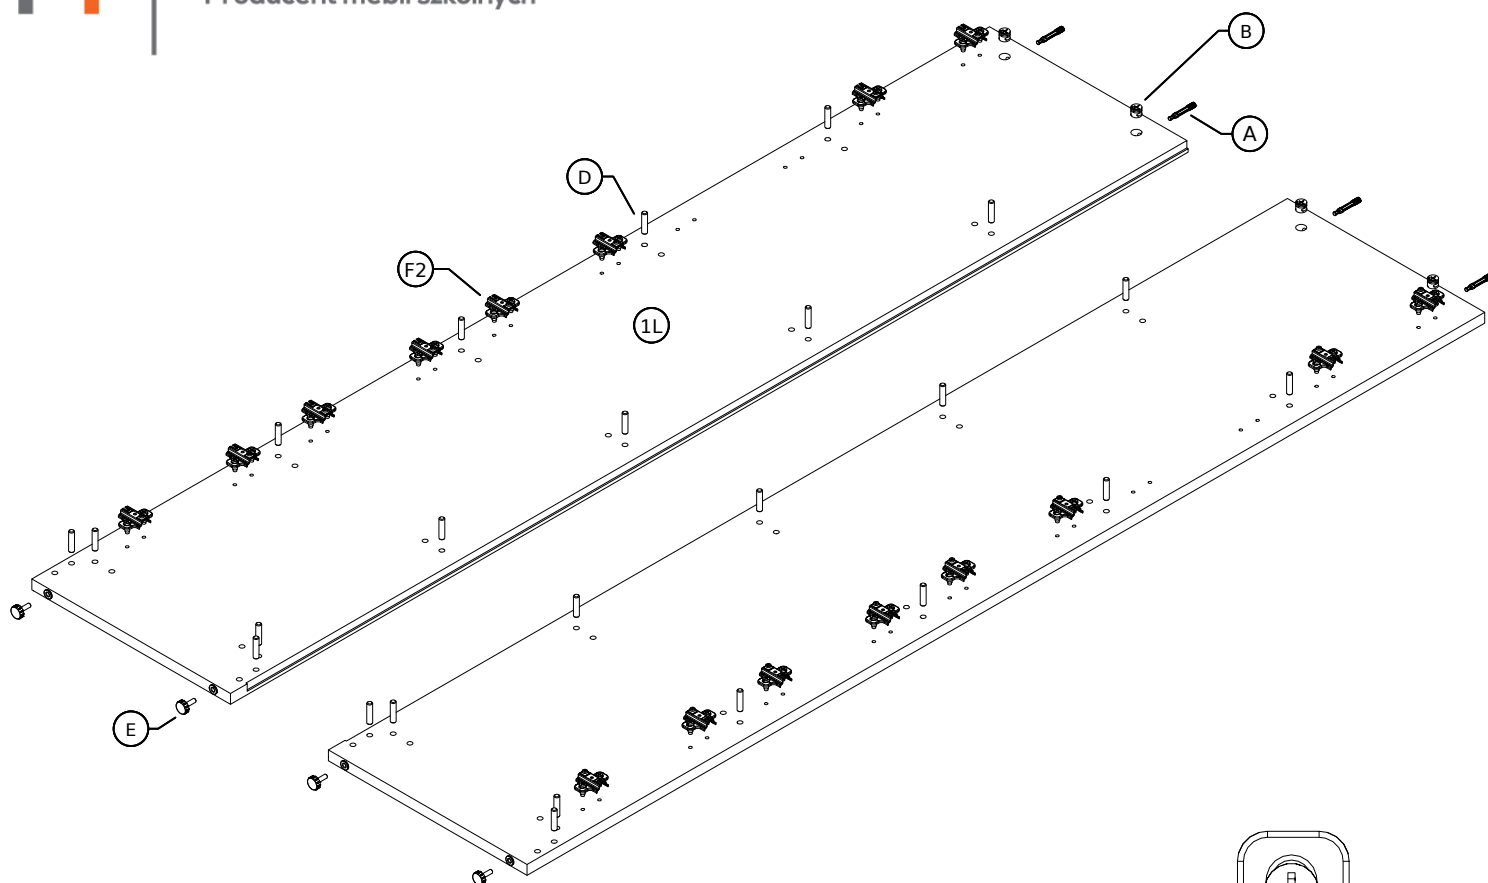

UWAGA!
Przykręcić równo z linią

