
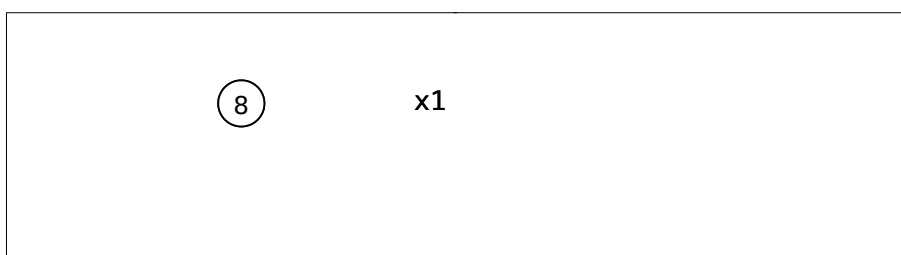
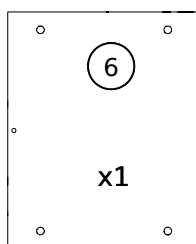
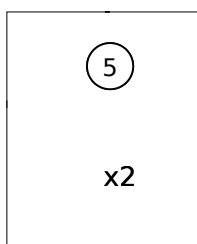
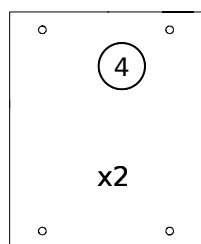
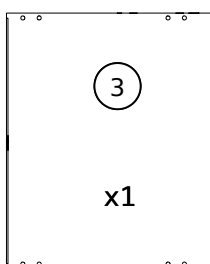
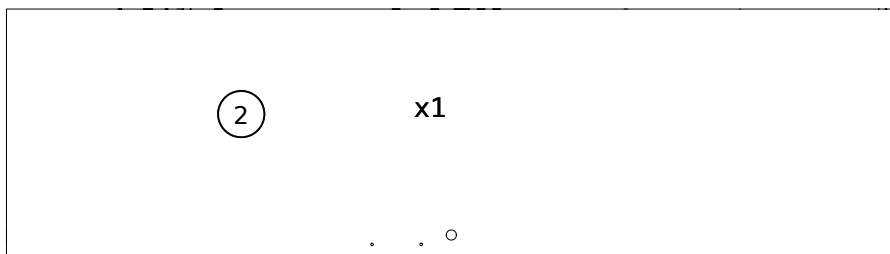
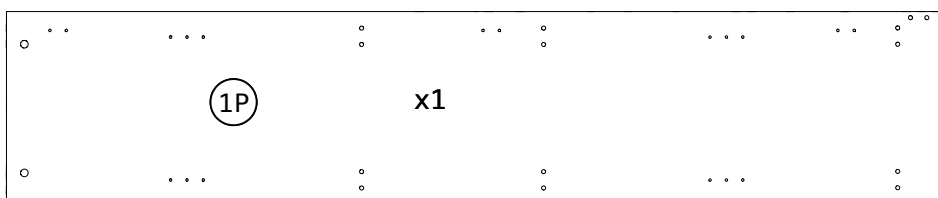
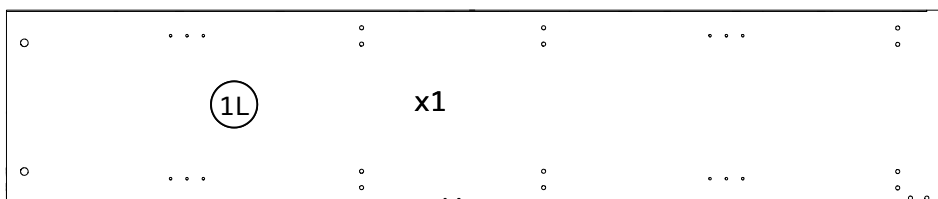













Instrukcja montażu Szafa szkolna Kujawiak 7 1850x500x400




1L - bok lewy	1832x380 mm
1P - bok prawy	1832x380 mm
2 - drzwi	1741x496 mm
3 - wieniec górny	501x400 mm
4 - półka	464x377 mm
5 - półka	464x377 mm
6 - wieniec dolny	464x377 mm
7 - cokół	464x80 mm
8 - płyta HDF	1764x488mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	16		G1	Zawias	3		K2	Wkręt 3x20	4	
B	Zacisk mimośrodowy	16		G2	Prowadnik	3		K3	Śruba M4x25	2	
C	Zaślepka	16		H	Zamek prawy	1		K4	Wkręt 3x13	2	
D	Kołek drewniany	21		I	Podpórka półki	8		L	Gwóźdź/Wkręt	40	
E	Stopka	4		J	Błaszka	1					
F	Uchwyt	1		K1	Wkręt 4x16	6					


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

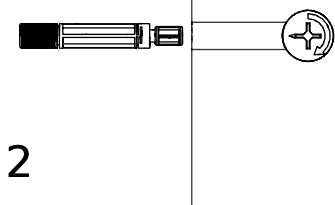


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

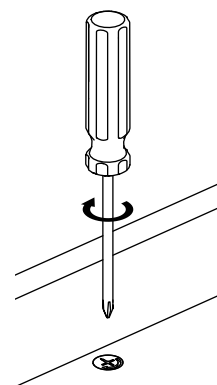

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

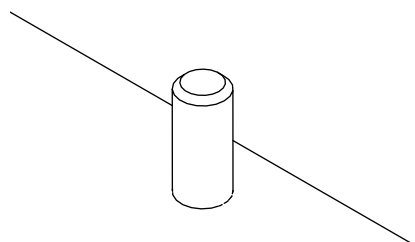

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

