
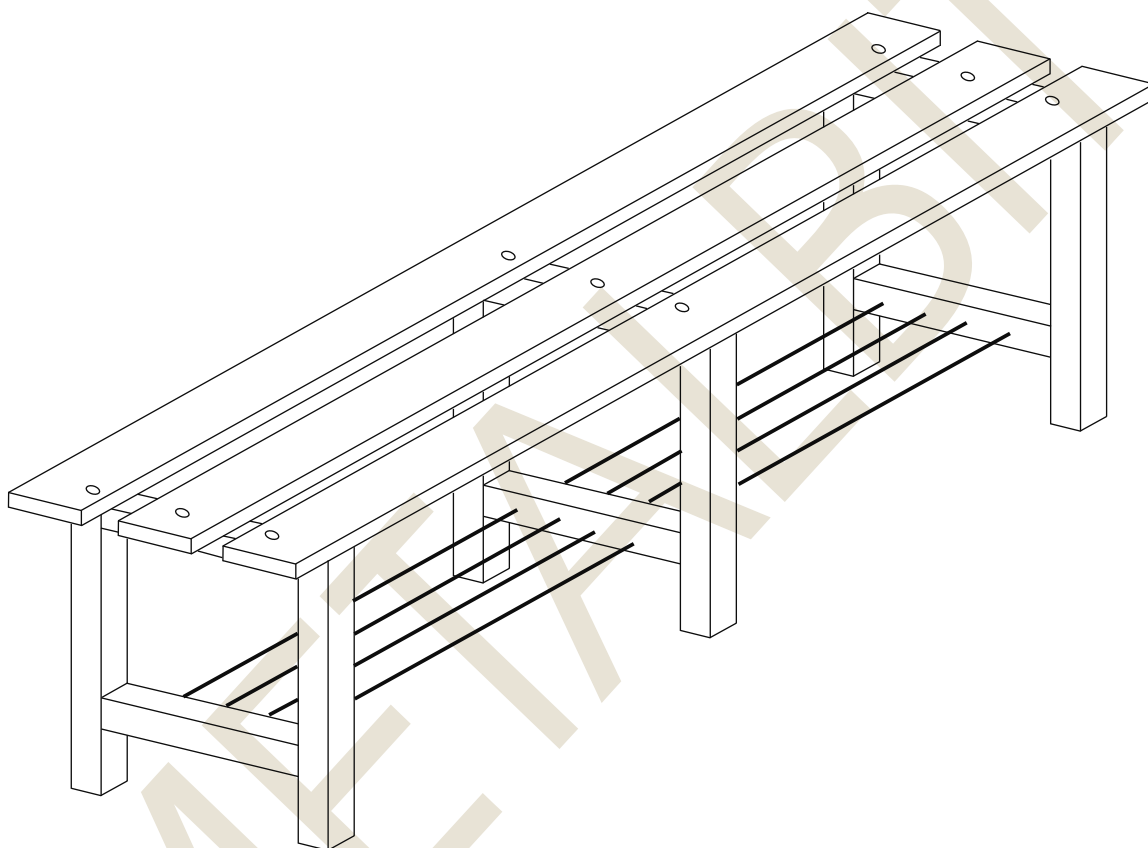






# Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1500-1800-2000

METALBIT



# Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1500-1800-2000

- 1 - deska siedziska zewnętrzna
- 2 - deska siedziska wewnętrzna
- 3 - noga lewa
- 4 - noga środkowa
- 5 - noga prawa
- 6 - łączyna
- 7 - pręt półki na buty

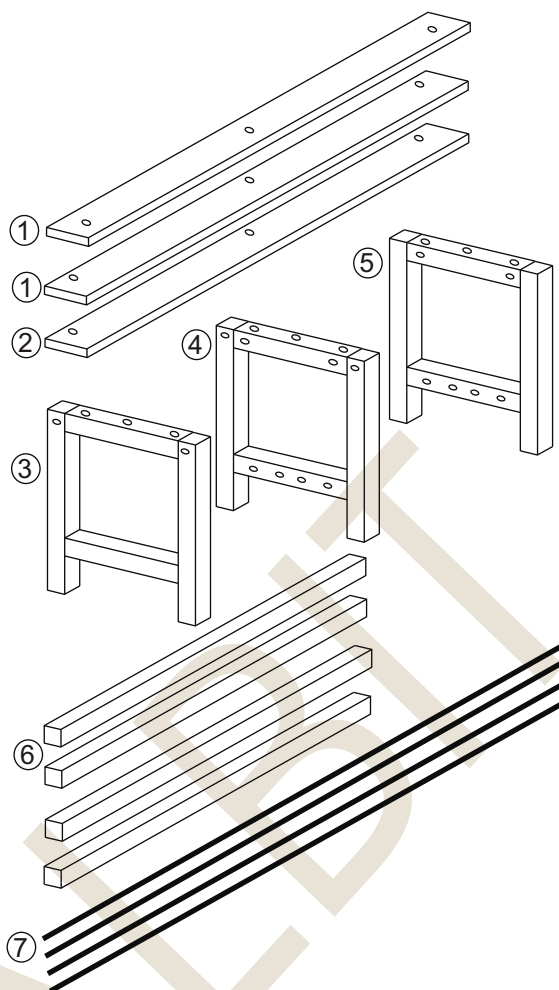

| Nr |                                                                                     |                          | Il.szt<br>deska | Il.szt<br>płyta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| A  |  | Śruba zamkowa M6x55      | 9               | 6               |
| B  |  | Nakrętka M6              | 9               | 6               |
| C  |  | Śruba WKI M8x60          | 4               | 4               |
| D  |  | Szpilka M8               | 2               | 2               |
| E  |  | Podkładka sprężynowa fi8 | 4               | 4               |

# Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna bez oparcia 1500-1800-2000

## UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Włożyć pręty półki w otwory nogi środkowej, następnie bocznych
2. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C zwracając uwagę by łączyny lewe montować do środka nóg a prawe na zewnątrz
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B

