
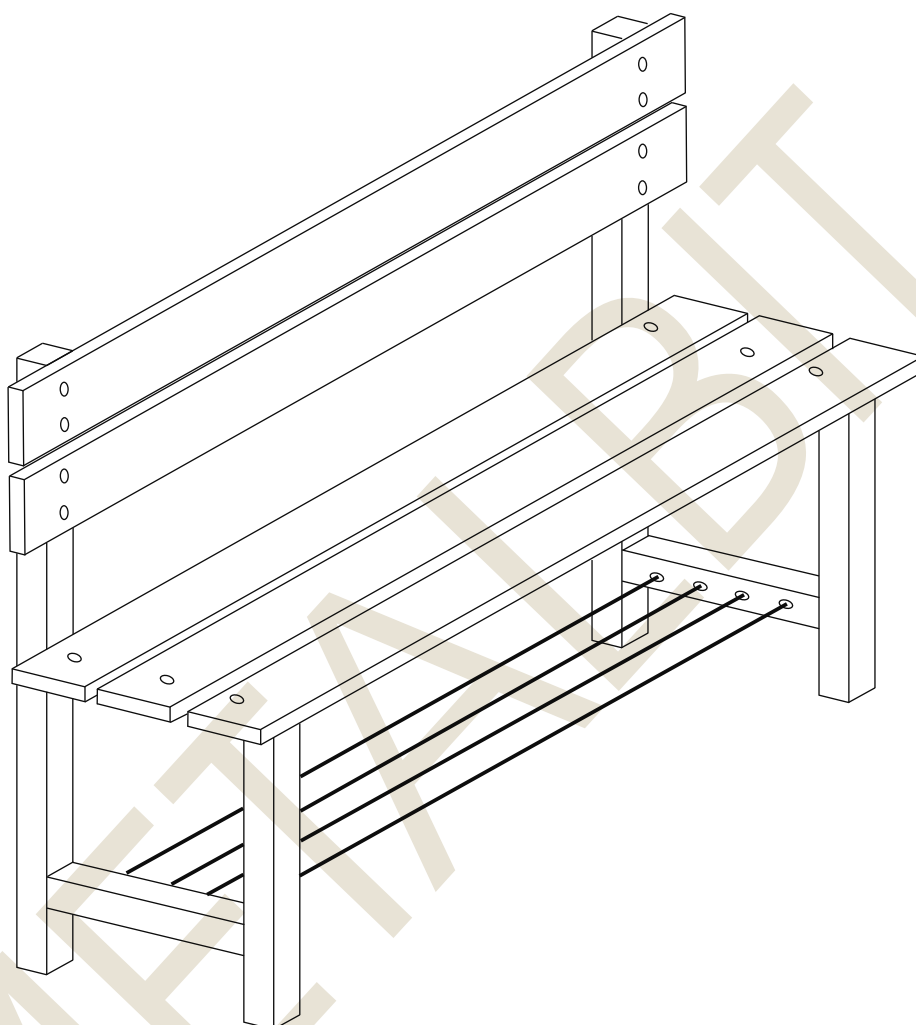


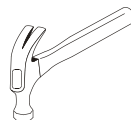




METALBIT

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna z oparciem 1000-1200



Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna z oparciem 1000-1200

- 1 - deska siedziska zewnętrzna
- 2 - deska siedziska wewnętrzna
- 3 - noga lewa
- 4 - noga prawa
- 5 - łączyna
- 6 - pręt półki na buty
- 7 - deski oparcia
- 8 - wspornik

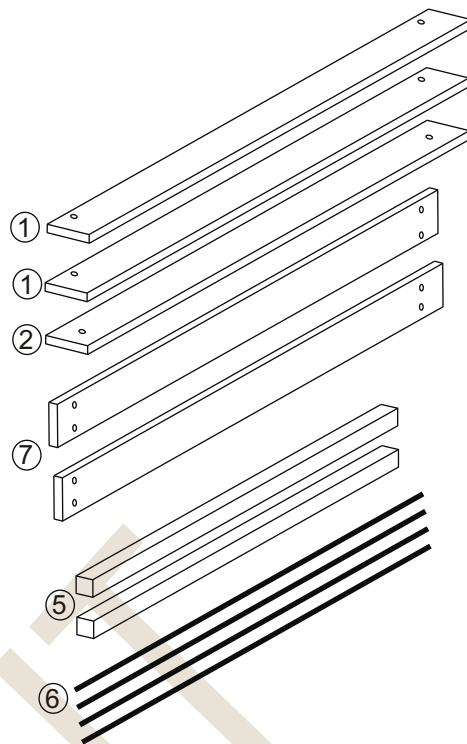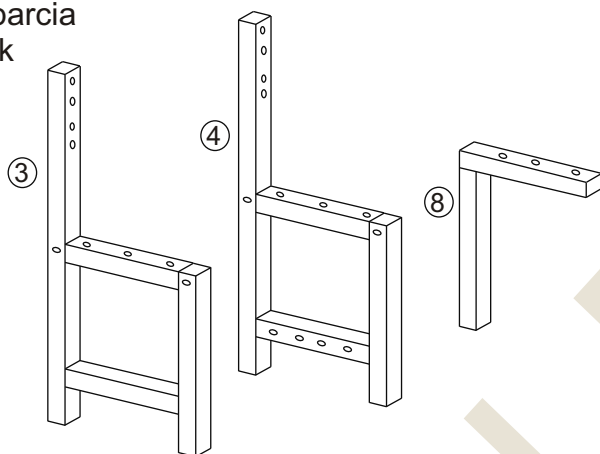

UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C.
2. Włożyć pręty półki w otwory nóg.
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B.
4. Założyć deski oparcia i wieszaka za pomocą śrub D i nakrętek E.
5. Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe.
6. Na środku między nogami ławki przykręcić wspornik nr "8" wkrętami F do spodu siedziska.

Nr			Il.szt deska	Il.szt płyta
A		Śruba zamkowa M6x55	6	4
B		Nakrętka M6	6	4
C		Śruba WKI M8x60 Podkładka fi8	4	4
D		Śruba zamkowa Deska M6x45	8	4
E		Nakrętka ERIKSON M6	8	4
F		Wkręt 5x45	3	3

Instrukcja montażu Ławka PREMIUM jednostronna z oparciem 1000-1200

UWAGA!

Wszystkie połączenia śrubowe podczas montażu skręcić wstępnie. Skręcenia ostatecznego dokonać po skompletowaniu wszystkich elementów ławki.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

1. Złożyć łączyny z nogami za pomocą śrub C
2. Włożyć pręty półki w otwory nóg
3. Złożyć deski siedziska zwracając uwagę na deski zewnętrzne i środkową za pomocą śrub A i nakrętek B
4. Założyć deski oparcia za pomocą śrub D i nakrętek E
5. Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe

