
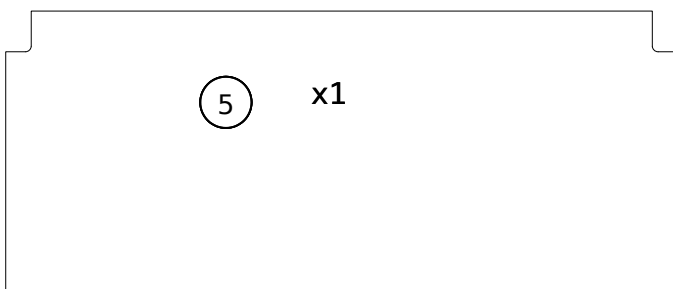
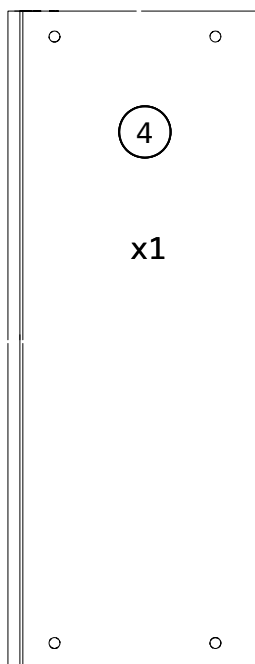
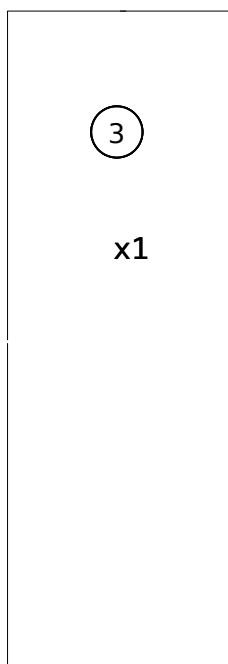
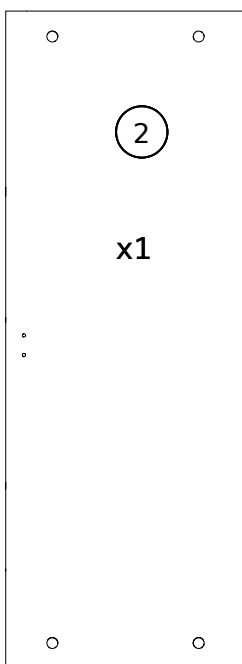
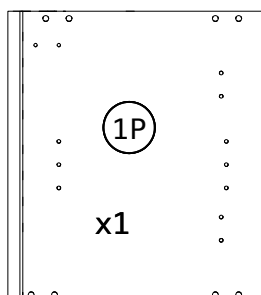
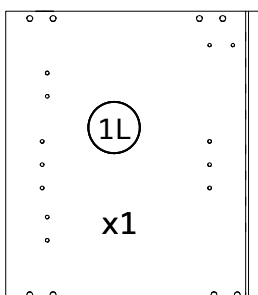







Instrukcja montażu Półka wisząca Primo 307 400x940x350




1L - bok lewy	400x350 mm
1P - bok prawy	400x350 mm
2 - wieniec górny	904x329 mm
3 - półka	904x307 mm
4 - wieniec dolny	904x349 mm
5 - płyta HDF	923x390 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	8		D	Kołek drewniany	8		G	Wkręt/Gwóźdź	40	
B	Zacisk mimośrodowy	8		E	Podpórka półki	4		H1	Zawieszka	2	
C	Zaślepka	8		F	Wkręt 3,5x30	4		H2	Szyna montażowa	2	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

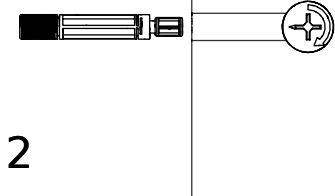


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

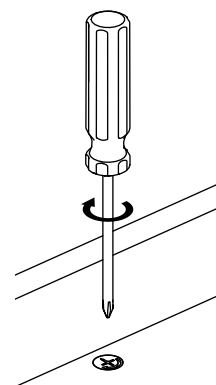

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

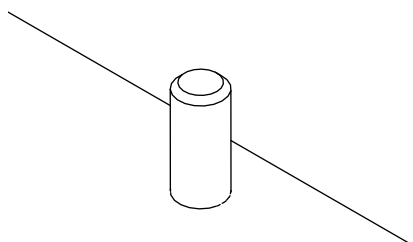

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

