

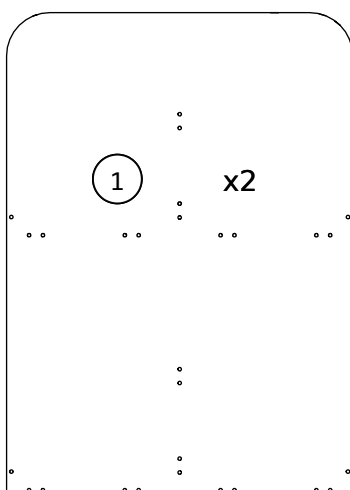
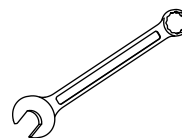
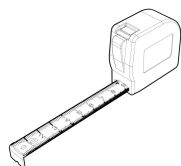



Instrukcja montażu Mobilny regał na plecaki Primo 240

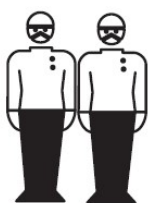

1 x2


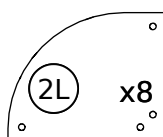


2L x8

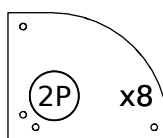


2P x8


3 x4

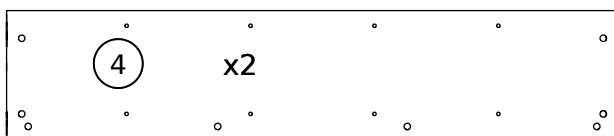

4 x2





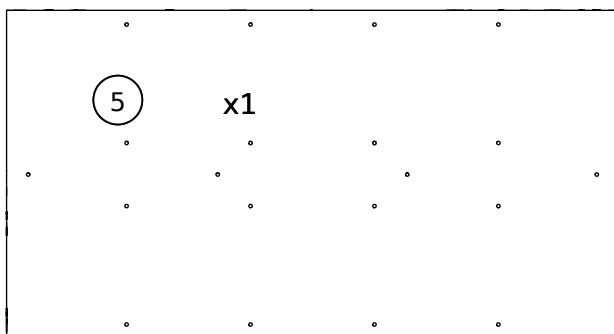


5 x1

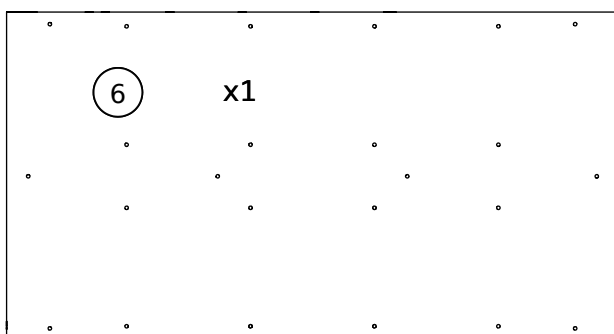


6 x1

1 - bok	1115x800 mm
2L - przegroda lewa	370x300 mm
2P - przegroda prawa	370x300 mm
3 - listwa	1414x82 mm
4 - przegroda	1414x303 mm
5 - półka	1414x760 mm
6 - wieniec dolny	1414x760 mm

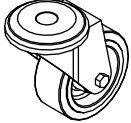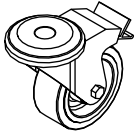Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	124		E	Śruba M8x35	4	
B	Zacisk mimośrodowy	124		F	Nakrętka M8	4	
C	Zaślepka	124		G	Kółko	2	
D	Kółko drewniany	26		H	Kółko z hamulcem	2	

Trzpień mimośrodowy




2

1

Zacisk mimośrodowy


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

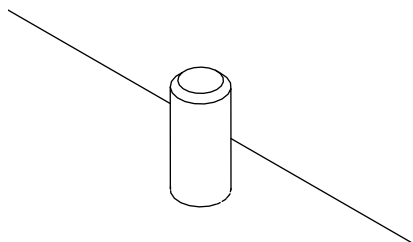

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

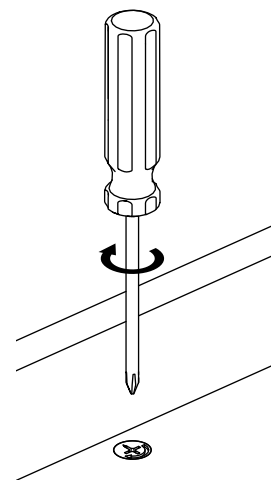

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

