
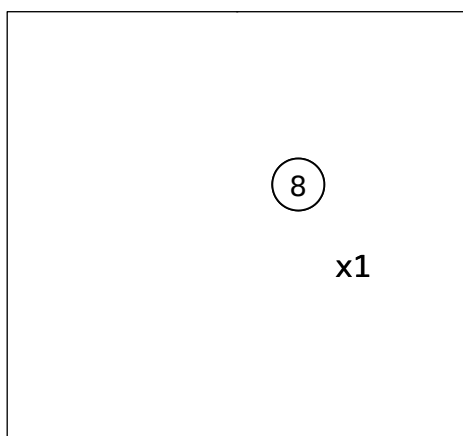


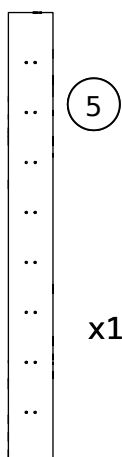
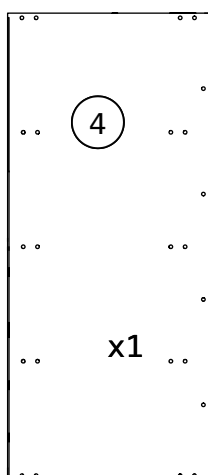
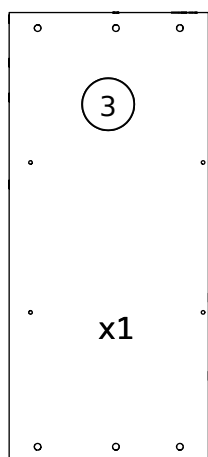
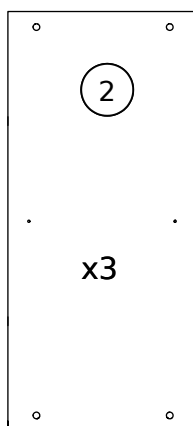
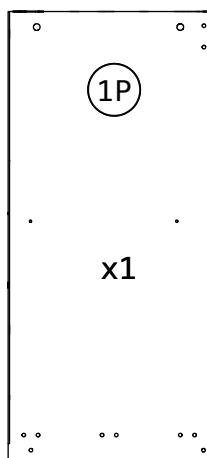
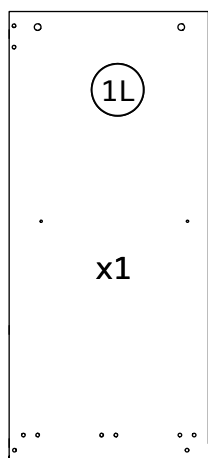




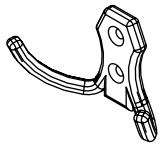





Instrukcja montażu Regał na plecaki z wieszakami Primo 241




1L – bok lewy	1010x450 mm
1P – bok prawy	1010x450 mm
2 – przegroda	942x427 mm
3 – wieniec dolny	1010x447 mm
4 – wieniec górny	1049x451 mm
5 – listwa	1010x100 mm
6 – cokół	1010x50 mm
7 – półka	425x239 mm
8 – płyta HDF	1034x972 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	28		F	Złącze Snapfiks	16	
B	Zacisk mimośrodowy	28		G	Wkręt Snapfiks 5x8	16	
C	Zaślepka	28		H	Wieszak	8	
D	Kołek drewniany	32		I	Wkręt 4x20	16	
E	Stopka	4		J	Gwóźdź/Wkręt	40	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy

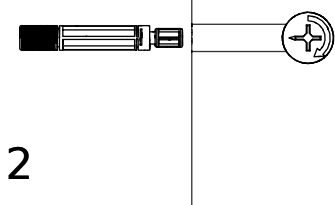


UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

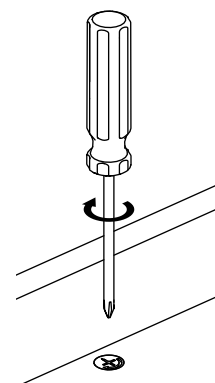

Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

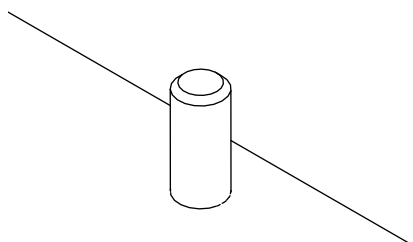

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

