
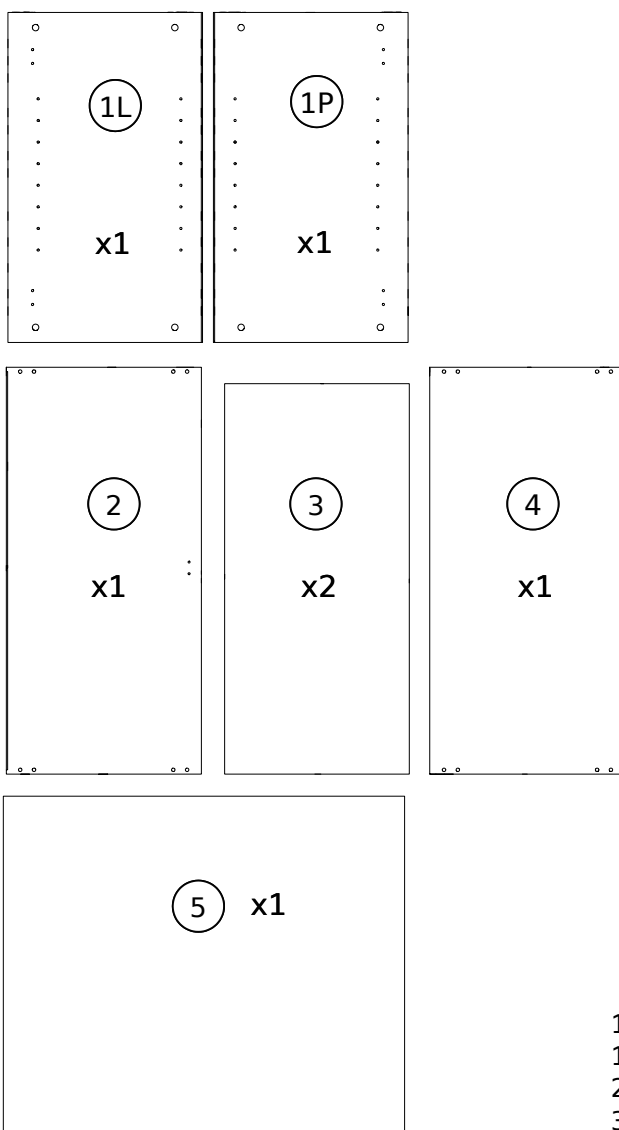
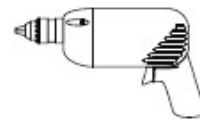
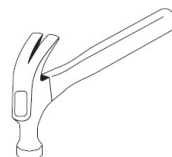
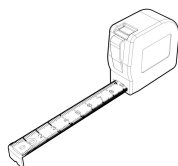
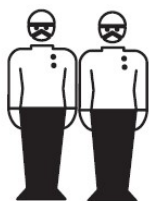





Instrukcja montażu Regał Primo 303 na nóżkach 900x940x450



1L – bok lewy	764x450 mm
1P – bok prawy	764x450 mm
2 – wieniec górny	942x451 mm
3 – półka	904x427 mm
4 – wieniec dolny	942x451 mm
5 – płyta HDF	928x788 mm

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	8		E	Stopka	4	
B	Zacisk mimośrodowy	8		F	Podpórka półki	8	
C	Zaślepka	8		G	Wkręt walcowy 5x16	12	
D	Kółek drewniany	8		H	Gwóźdź/Wkręt	40	

Trzpień mimośrodowy




2

Zacisk mimośrodowy


1

UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

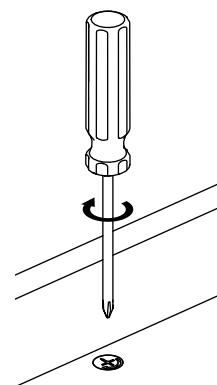

Po złączeniu elementów skręcanych, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

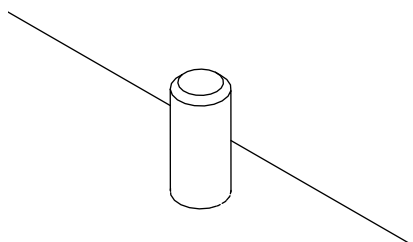

UWAGA!

Kółki drewniane montować na twardej powierzchni

